

## Osnovna uporaba

Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v glavni meni na **domačem** zaslonu. Glavni meni vključuje možnosti **Notranji pomnilnik, Kartica SD, Knjige, Zgodovina, Slovar, Slike, Glasba, Nastavitve in Aplikacije**. Pritisnite **smerni gumb** in **gumb OK** za pomik na želeno funkcijo in potrditev možnosti.





## Notranji pomnilnik

Izberite ikono Notranji pomnilnik in prikazane bodo vse v njem shranjene datoteke.

**Interná pamät**04.10.2011, Utorok **11:28** **Interná pamät**

Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



## Kartica SD

Izberite ikono Kartica SD in prikazani bodo vsi elementi, ki so shranjeni na kartici SD.

**Karta SD**04.10.2011, Utorok **11:28** **Karta SD**

snapshot

**1/1**




## Knjige

Naprava podpira 9 vrst formatov datotek: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM in DJVU.

### Meni Knjige


Na seznamu **Knjige** pritisnite **gumb za meni** za vstop v **meni Knjige**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb za nazaj**.

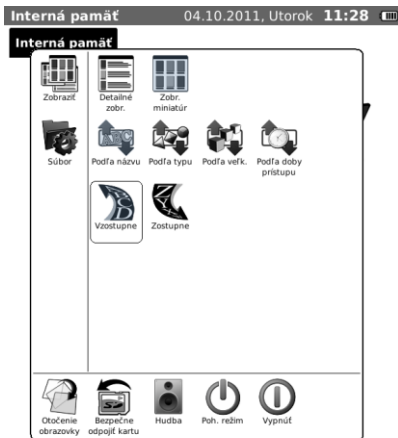


|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pogled</b>             | Pogled podrobnosti in pogled sličic.                                                                 |
| <b>Načini razvrščanja</b> | Razvrsti po imenu, po vrsti, po velikosti, po času dostopa, naraščajoče, padajoče.                   |
| <b>Iskanje</b>            | Iskanje zelene ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite <b>smerni gumb</b> , da začnete iskanje. |
| <b>Datoteke</b>           | Datoteke lahko preimenujete, kopirate, izrežete in izbrišete.                                        |

### **Branje knjige**

Pritisnite **smerno tipko**, da izberete želeno knjigo in začnete brati. Pritisnite **gumb za prejšnjo/naslednjo stran** za pomikanje po straneh. Za izhod iz načina branja pritisnite **gumb za nazaj**. Pritisnite **gumb za meni** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

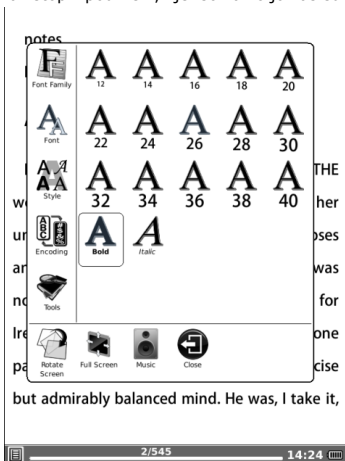


**Družina pisav:** izbira želene družine pisav.

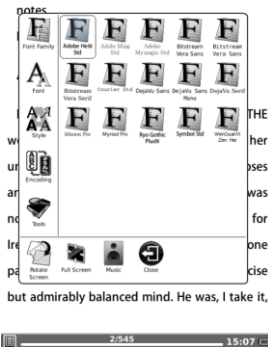


**Pisava:** prilagoditev pisave po razmerju ali številkah, izbira načina Krepko/Ležeče.




**Slog:** izbira razmika vrstic med ogledom dokumentov.

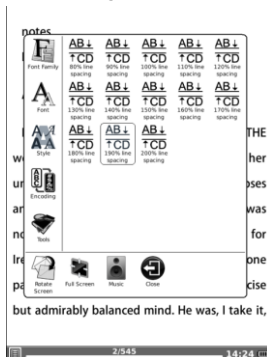

**Kodiranje:** konfiguracija vrste kodiranja med ogledom besedilnega dokumenta.

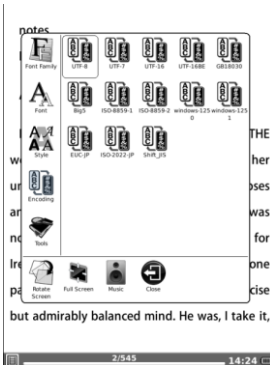

## Orodja:

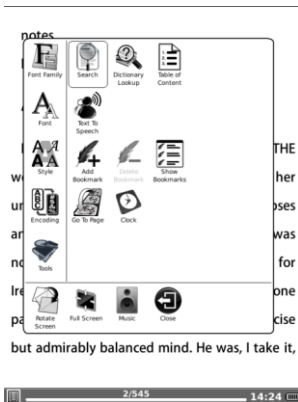

|                           |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iskanje</b>            | Vnos ključnih besed za iskanje želenih informacij.                        |
| <b>Iskanje v slovarju</b> | Oglejte si navodila za slovar.                                            |
| <b>Zaznamek</b>           | Dodaj zaznamek, izbriši zaznamek in pokaži vse zaznamke.                  |
| <b>Pojdi na stran</b>     | Pomik na želeno stran.                                                    |
| <b>Ura</b>                | Prikaz trenutnega časa in časa branja; funkcija je enaka kot v možnostih. |



## Zgodovina

Prikazani so vsi trenutno brani dokumenti. Pritisnite **gumb Počisti vse**, da počistite vse datoteke v tem gumbu.

**História**04.10.2011, Utorok **11:40** 

№1 Метро. Предыстория  
Вселенная Метро. Предыстория  
Метро. Предыстория  
Метро. Предыстория



Вселенная Метро... Метро. Предыст...  
Ник Львовский Drew and Ishtar

**Recent Reading**

Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс

**1/1**



## Slovar

Za napravo so na voljo programi, ki so združljivi z aplikacijo StarDict.  
Naprava podpira format slovarja v StarDict.

### **Namestitev slovarjev**

Prenesite slovar s spletnega mesta <http://xdxf.revdanica.com/download/>.

Pri tem bodite pozorni, da boste prenesli ustrezni slovar.

Npr.: predložite lahko podatke:

From (Iz): English

To (V): Russian

Submitted by (Objavil/-a): Any

Download format (Format za prenos): StarDict to the web page (StarDict na spletno stran).

V korenskem imeniku kartice SD ustvarite novo mapo z imenom **slovarji**. Raztegnite preneseni slovar in ga prenesite v mapo "slovarji" na kartici SD. Vsaka mapa slovarja vsebuje 3 datoteke (.dict.dz, idx, ifo).

### **OPOMBA:**

Naprava nima predhodno naloženih slovarjev.

### **Iskanje v slovarju**

Glavna stran slovarja, kjer vnašate besede z zaslonsko tipkovnico.





|                                                                                  |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Seznam slovarjev: izberite želeni slovar.                 |
|  | Podobne besede: preverite podobne besede in njihov pomen. |
|  | Iskanje: po vnosu besede kliknite nanjo, da jo poiščete.  |
|  | Razlaga: preverite pomen besed.                           |
|  | Govor                                                     |

### **Uporaba slovarja med branjem datotek:**

Če želite uporabiti nameščene slovarje, med branjem pritisnite možnost Meni–Orodja–Iskanje v slovarju. Sledite spodnjim korakom:

1. Izberite možnost "Pridobi besedo".
2. Pritisnite OK.
3. Pritisnite gumb za navzdol, da začnete z izbiranjem besede, nato pa s smernimi gumbi izbirajte besede.
4. Za razlago besed pritisnite OK.


**Opomba:** možnost pridobivanja besed v datoteki PDF ni mogoča.

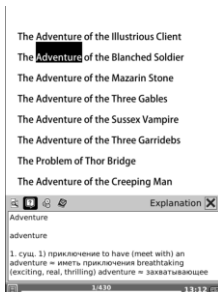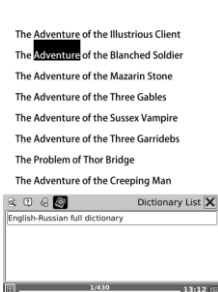



## Slike

Naprava podpira slikovne formate TIFF, JPEG, GIF, BMP in PNG. Pritisnite **gumb za meni**, da vstopite v **meni Slike**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb za nazaj**.

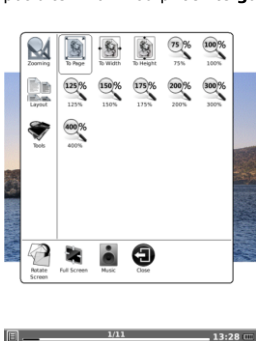

### Povečava:

Prilagoditev velikosti slike po strani, po širini, po višini ali po razmerju.


### Postavitev:

Na voljo so tri vrste prikaza: ena stran, drsenje po straneh in pogled sličic.



## Orodja:

Na voljo so štiri orodja.

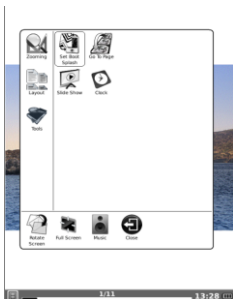

## Nastavi Boot Splash:

Izbira želene slike za prikaz na začetnem zaslonu.

## Diaprojekcija:

Prikaz slik v načinu diaprojekcije in nastavitvev intervala med diapozitivi.

## Ura:

Prikaz trenutnega časa in zapis časa branja.





## Glasba

Naprava podpira formate datotek MP3 in WAV.



|                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ponovi vse enkrat                                                             |
|   | Ponovi en avdio                                                               |
|  | Način naključnega predvajanja                                                 |
|  | Pomik na prejšnjo pesem                                                       |
|  | Pomik na naslednjo pesem                                                      |
|  | Pomanjšanje predvajalnika glasbe, predvajana pesem je lahko glasba za ozadje. |
|  | Izhod iz menija glasbe                                                        |



## Nastavitve

Pritisnite **gumb za nastavitve** za neposreden vstop v način **Nastavitve**. V načinu **Nastavitve** lahko izvedete naslednje nastavitve.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Jezik</b><br>Pritisnite za izbiro želenega jezika.                                                                                                                       |
|    | <b>Datum</b><br>Nastavite trenutni datum (leto, mesec, dan) in čas (uro, minute, sekunde) v napravi.                                                                        |
|    | <b>Privzeta pisava</b><br>Pritisnite za izbiro zelene družine pisav.                                                                                                        |
|    | <b>Priljubljene aplikacije</b><br>Izbirate lahko med možnostjo Pdf Reader in FB Reader.                                                                                     |
|    | <b>Nastavitev zagona</b>                                                                                                                                                    |
|    | <b>Posodobitev zaslona</b><br>Nastavite čas osvežitve zaslona in želeno možnost (po hitrosti/kakovosti).                                                                    |
|    | <b>Form. pomn. flash</b><br>Izberite to možnost in formatirajte notranji pomnilnik flash. Opomba: če izvedete to funkcijo, se vsi podatki v notranjem pomnilniku izbrišejo. |
|   | <b>Nastavitve časovnega pasu</b><br>Izberite želeni časovni pas.                                                                                                            |
|  | <b>O izdelku</b><br>Prikažejo se informacije o FW-ju in uporabi pomnilnika.                                                                                                 |



## Aplikacije

Pritisnite gumb Aplikacije, da izberete želeno možnost. Na voljo so tri aplikacije: računal, koledar in ura.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Računal</b>                                                                                                                                                            |
|  | <b>Koledar</b><br>Pritisnite <b>smerni gumb</b> in <b>gumb za prejšnjo/naslednjo stran</b> , da se pomaknete na željeni datum. Za izhod pritisnite <b>gumb za nazaj</b> . |
|  | <b>Ura</b><br>Celozaslonski prikaz trenutnega časa.                                                                                                                       |

|           |   |   |       |   |                |           |  |  |  |
|-----------|---|---|-------|---|----------------|-----------|--|--|--|
| 0         |   |   |       |   |                |           |  |  |  |
| Backspace |   |   | Clear |   |                | Clear All |  |  |  |
| MC        | 7 | 8 | 9     | + | Sqrt           |           |  |  |  |
| MR        | 4 | 5 | 6     | × | x <sup>2</sup> |           |  |  |  |
| MS        | 1 | 2 | 3     | - | 1/x            |           |  |  |  |
| M+        | 0 | . | ±     | + | =              |           |  |  |  |

| ◀ 2011 ▶  |     |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| July      |     |     |     |     |     | August   |     |     |     |     |     |
| Sun       | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat      | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|           |     |     |     |     |     |          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 6         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12       | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 18        | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24       | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30        | 31  |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |
| September |     |     |     |     |     | October  |     |     |     |     |     |
| Sun       | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat      | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|           |     |     |     |     |     |          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 6         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12       | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 18        | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24       | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30        | 31  |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |
| November  |     |     |     |     |     | December |     |     |     |     |     |
| Sun       | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat      | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |
|           |     |     |     |     |     |          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 6         | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12       | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 18        | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24       | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| 30        | 31  |     |     |     |     |          |     |     |     |     |     |

# 11:48

Thu Sep 22 2011

## Tehnične podrobnosti

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaslon</b>                  | 6-palčni                                                                |
| <b>Ločljivost</b>              | 800 x 600, 16-stopenjska lestvica sivin                                 |
| <b>Podprti formati datotek</b> | <b>Knjige:</b> TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU in PDF. |
|                                | <b>Glasba:</b> MP3                                                      |
|                                | <b>Slike:</b> JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF.                                 |
| <b>Adobe DRM</b>               | DRM za EPUB/PDF, vgrajeni Adobe Reader Mobile                           |
| <b>Razširitvene reže</b>       | SDHC do 32 GB                                                           |
| <b>Baterija</b>                | litij-ion-polimerska baterija (1600 mAh)                                |
| <b>Drugi vmesniki</b>          | mini USB 2.0/3,5 mm stereo avdio vhod                                   |
| <b>Dimenzije</b>               | 197 mm x 124 mm x 11,3 mm (D x Š x V)                                   |
| <b>Teža</b>                    | 278 g                                                                   |

### OPOMBA:

Na neposredni sončni svetlobi ali pri nizkih temperaturah lahko prikazani znaki na zaslonu zbledijo. Pritisnite gumb za posodobitev, da osvežite celoten zaslon.

## Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

## Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.