

Osnovne funkcije

Pritisnite i zadržite **Taster napajanja** kako biste uključili uređaj. Automatski će ući u glavni meni osnovnog ekrana. Glavni meni sadrži sledeće prečice: **interna memorija, SD kartica, Knjige, Istorija, Račnik, Slike, Muzika, Podešavanja** i **Aplikacije**. Pritisnite **Strelice** i **OK taster** za kretanje do željene funkcije i potvrde opcija.





Interna memorija

Selektujte ikonu za internu memoriju, svi sačuvani fajlovi u njoj biće prikazani.

Interna memorija

04.10.2011, уторак

11:24**Interna memorija**

Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD kartica

Selektujte ikonu za SD karticu, svi sačuvani fajlovi na njoj biće prikazani.

SD kartica

04.10.2011, уторак **11:24** 

SD kartica



1/1




Knjige

Uređaj podržava 9 formata fajlova uključujući: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM, i DJVU.

Meni za knjige


U okviru liste **knjige**, pritisnite **meni taster** za ulazak u **meni za knjige**.
Menu Taster za ulazak u **Books Menu**. Pritisnite **Strelice** za selekciju opcija i potvrdu. Pritisnite **BACK Taster** za izlaz.

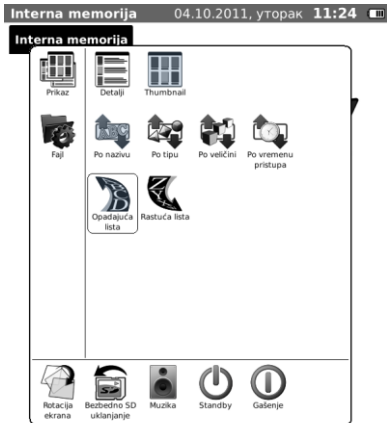


Prikaz	Detaljan i thumbnail prikaz.
Vrsta sortiranja	Sortiranje po nazivu, tipu, veličini, vremenu pristupa, rastuće i opadajuće.
Pretraga	Pretraga po ključnoj reči. Unesite reč i pritisnite Strelice za start pretrage.
Fajlovi	Fajlovi se mogu preimenovati kopirati, seći i brisati.

Čitanje knjige

Pritisnite **Direction Taster** za selekciju željene knjige i početak čitanja. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE tastere** za okretanje stranica. Pritisnite **BACK Taster** za izlaz i napuštanje čitanja. Pritisnite **MENU Taster** za ulazak u podmeni sa detaljima kao što je prikazano:

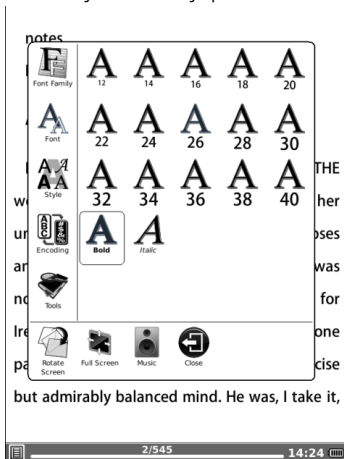


Vrsta fonta: Selektujte željenu vrstu fonta.

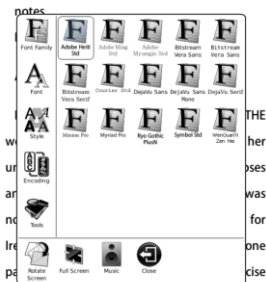

but admirably balanced mind. He was, I take it,




Font: Podesite font po odnosu ili brojevima, selektujte Bold/Italic.

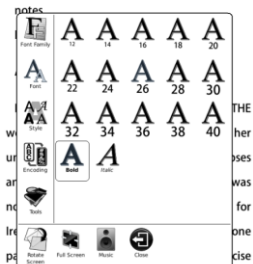


but admirably balanced mind. He was, I take it,




Stil: Selektujte pored između linija prilikom gledanja dokumenata.

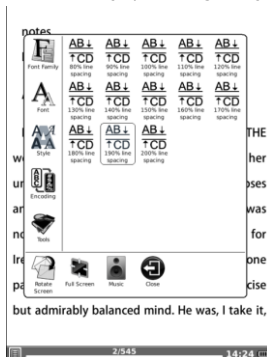

Šifrirane: Konfigurišite tip šifriranja kada čitate tekstualne dokumente.

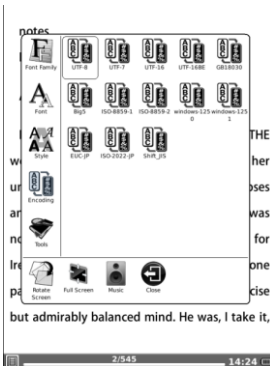

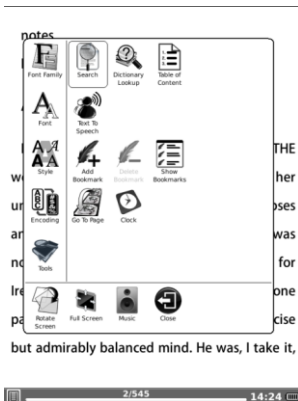Alati:


Pretraga	Unos ključnih reči za pretragu željenih informacija
Pretraga u rečniku	Odnosi se na instrukcije iz rečnika
Bookmark	Dodaj bookmark, obriši i prikaži sve bookmarks
Idi na stranicu	Skok na željenu stranicu
Sat	Prikaz trenutnog vremena i vremena čitanja, ista funkcija kao i u drugim opcijama.



Istorija

Svi nedavno pročitani dokumenti će biti prikazani. Pritisnite **Clear All Taster** da obrišete sve fajlove

Istorija04.10.2011, уторак 11:42 

Вселенная Метр...
Ник Львовский



Метро. Предыст...
Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Rečnik

StarDict kompatibilni program su dostupni za uređaj. Podržava format rečnika u StarDict.

Instaliranje rečnika

Preuzmite rečnik sa <http://xdxf.revdanica.com/download/>, partite upozorenja za preuzimanje rečnika.

Primer: Možete zahtevati datum:

Iz: Engleskog

Na: Ruski

Prijavljeno od: Bilo koga

Format za preuzimanje: StarDict na web stranici

Kreirajte novi folder pod nazivom **dicts** u root direktorijumu SD kartice. Izvršite otpakivanje preuzetog rečnika i postavite ga u direktorijum na SD kartici "dicts" folder. Postoje 3 fajlas (.dict.dz, idx, ifo) u svakom folderu rečnika.

NAPOMENA:

Na uređaju nema prethodno instaliranog rečnika

Pretraga rečnika

Glavna stranica rečnika i unesite reči putem softverske tastature.



	Lista rečnika: selektujte rečnika koji želite da koristite
	Slične reči: proverite slične reči i njihovo značenje
	Pretraga: nakon unosa reči, kliknite na pretragu
	Objašnjenje: proverite značenje reči
	Glas


Upotreba rečnika prilikom čitanja fajlova:

Tokom čitanje, pritisnite Meni-tools-Dictionary look-up da biste koristili instalirane rečnike. Pratite niže navedene korake.

1. Selektujte "Retrieve words"
2. Pritisnite OK
3. Pritisnite strelicu na dole za start selekcije reči, pomerite strelice za selekciju reči
4. Pritisnite OK za objašnje reči

Napomena: PDF fajl ne može vratit reči.


The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man	The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man
--	--

	
---	---



Slike

Uređaj podržava formate slika: TIFF, JPEG, GIF, BMP, iPNG. Pritisnite **Menu Taster** za ulazak u **Pictures Menu**. Pritisnite **Strelice** za selekciju opcija i potvrdu. Pritisnite **BACK Taster** za izlaz.

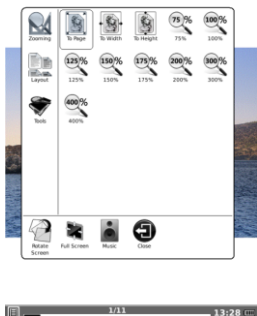

Zoomiranje:

Podešavanje veličine slika na stranici, dužine, visine i ratio.


Layout:

Postoje tri načina prikaza: jedna stranica, scroll stranica i thumbnail prikaz.



Alati:

Na raspolaganju su četiri različite alatke za izbor.

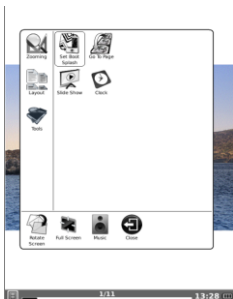

Set Boot Splash:

Selektujte željenu sliku za početni ekran.

Slide show:

Kontinuelni prikaz slika i podešavanje interval između njih.

Sat:

Prikaz vremena i podaci u vremenu provedenom u čitanju.





Muzika

Uređaj podržava MP3 i WAV formate fajlova.



	Ponovi sve jedanput
	Ponovi jedan audio fajl
	Shuffle mod
	Vrati na prethodnu pesmu
	Idi na sledeću pesmu
	Minimiziraj muzički plejer, reprodukcija pesme može biti pozadini
	Izlazak iz muzičkog menija



Podešavanja

Pritisnite **Settings Taster** za ulazak u **Settings** mod direktno. U okviru **Settings** moda, sledeća podešavanja se mogu izvršiti.

	Jezik Pritisnite za selekciju željenog jezika iz liste raspoloživih.
	Datum Podešavanje datuma(godina, mesec, dan) i vremena(sat, minut, sekunde) uređaja.
	Osnovni font Pritisnite za selekciju željenog fonta iz liste rapsoloživih.
	Željene aplikacije Pdf Reader i FB Reader su raspoložive opcije
	Početna podešavanja
	Screen update Podešavanje vremena osvežavanja ekrana i željenih opcija (po veličini/kvalitetu)
	Format flash Selektujte i formatirajte internu memoriju. Napomena: nakon izvođenja radnje sve informacije sa interne moemorije biće uklonjene.
	Podešavanja vremenske zone Selektujte željenu vremensku zonu.
	O FW info i upotreba memorije su prikazani.



Aplikacije

Pritisnite tastere za aplikacije za selekciju željenih opcija. Postoje 23 dostupne aplikacije: digitron, calendar i sat.

	Digitron
	Kalendar Pritisnite Strelice i PREV/NEXT PAGE Tastere za proveru odgovarajućeg datuma. Pritisnite BACK Taster za izlaz.
	Sat Prikaz trenutnog vremena na punom ekranu



11:48

Thu Sep 22 2011

Tehničke specifikacije

Ekran	6"
Rezolucija	800 x 600, 16 Grey scale
Podržani formati fajlova	Knjige: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, and PDF.
	Muzika: MP3
	Slike: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM za EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Dodatni slotovi	SDHC do 32GB
Baterija	Li-on Polymer Battery (1600mAh)
Interfejs	Mini USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimenzije	197 mm x 124 mm x 11.3 mm (L x W x H)
Težina	278 g

NAPOMENA:

Pod direktnim uticajem sunčeve svetlosti ili niskih temperature, karakteri prikazani na ekranu mogu biti bleđi. Molimo pritisnite "Refresh" taster da osvežite kompletan ekran.

Tehnička podrška i garantne informacije

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura prikazanih u ovom uputstvu. Nema odgovornosti, niti će ona biti prihvaćena za bilo kakve greške ili nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.