


U pakovanju:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1 E-Book Reader | 2 Kozna futrola |
| 3 Slusalice | 4 USB kabl |
| 5 Kratko uputstvo | 6 Garancija |

Opis izgleda uređaja

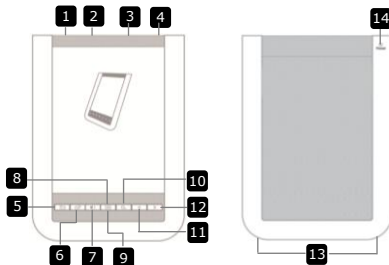

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Power prekidač | Uključiti/isključiti uređaj |
| 2 USB konektor | Povezati USB kabl |
| 3 micro SD Card Slot | Ubacite microSD karticu (nije u paketu) |
| 4 Konektor za slušalice | Pozivanje slušalice |
| 5 Nazad/prekid | Povratak na prethodni meni ili prekid |
| 6 Dugme za osvežavanje | Osvežavanje ekrana |
| 7 Volume dugme | Prikazuje jačinu zvuka |
| 8 Submenu dugme | Ulazak u podmeni |
| 9 Indikator | Blinka kada detektuje dodir na ekran |
| 10 Search dugme | Pretraživanje željene reči |
| 11 Previous page dugme | Povratak na prethodnu stranu/utišavanje |
| 12 Next Page dugme | Prelazak na sledeću stranu/pojačanje zvuka |
| 13 Zvučnik | Izlaz za zvuk |
| 14 Reset dugme | Vraćanje na podrazumevano stanje |

Početak

Punjenje

1. Ubacite USB konektor u Vaš PC/notebook.
2. Ubacite micro USB konektor u micro USB port na uređaju da započnete punjenje.
3.  će se pojaviti na ekranu ukoliko je sve OK.  će se pojaviti na ekranu kada baterija bude puna.
4. Otkāčite USB cable posle upotrebe.

NAPOMENA:

- Preporučljivo je puniti uređaj 8 sati pre prve upotrebe.
- Kasnije, process punjenja traje oko 4 časa.
- Dopunite bateriju na uređaj što je pre moguće kada je baterija prazna, što će biti prikazano na ekranu slikom /.

Uključivanje / Isključivanje

- Povuci i držati  5 sekundi ta uključi uređaj. Početni ekran će se pojaviti pre ulaska u glavni meni na Home ekranu.
- Povuci dugme  I kliknuti na  da bi isključili Vaš uređaj.

NAPOMENA:

Kliknite na  za ulazak u **Sleep Mode**. Kliknite na  za otkazivanje.

Sleep Mode



1. Povucite  I kliknite na  da bi pokrenuli **Sleep Mode**.

2. Povucite  ponovo za izlazak iz Sleep Mod-a.

NAPOMENA:

Uređaj će automatski ući u **Sleep Mode** ako ostane uključen 3 minuta posle aktiviranja **Screen Saver** moda.



Ne ostavljajte uređaj u **Sleep Mode** više od 2 nedelje da bi izbegli oštećenja uređaja.

Vraćanje uređaj na fabričke postavke

- Resetujte uređaj pritiskajući **Reset taster** kada ne možete da pokrenete uređaj ili kada primetite bilo kakve probleme u radu.

Korišćenje microSD kartice (nije uključena u paket)



- Ubacite micro SD karticu u micro SD card slot.
- Uređaj podržava micro SD kartice I micro SDHC kartice.



- Povežite uređaj sa Vašim PC/notebook-om uz pomoć USB kabla iz pakovanja.
- Kliknite na  da bi koristili uređaj kao USB flash ili kliknite na  za otkazivanje.

NAPOMENA:

Ubacivanje micro SD kartice, takodje aktivira mass storage mod.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir



- Pažljivo pritisnite na ekran za izbor opcije ili da bi pokrenuli neku funkciju uređaja.



- Pritisnite I povucite na ekranu da bi skrolovali dole/gore.



- Pritisnite I povucite na ekranu da promenite stranu.

Korišćenje tastature na ekranu



- Kliknite na  za izbor izmedju malih I velikih slova.
- Kliknite na  za izbor izmedju slova/brojeva/simbola.
- Kliknite na  za brisanje karaktera.

Tehnička podrška i garancija

Molimo Vas, posetite www.prestigio.com za tehničku podršku i pripadajuću garanciju u vezi garantnih uslova.

Napomena

Učinili smo napor da informacije i procedure u ovom uputstvu budu tačne i kompletne. Ne možemo snositi odgovornost za bilo kakvu grešku ili izostavljanje. Prestigio zadržava pravo na ispravku i promenu, bez prethodne najave za bilo koji ovde pomenut proizvod.

Specification

Ekran	6" inča E-Ink Capacitive Touch ekran
Veličina ekrana	SVGA 800 X 600 Pixels
Podržani formati	eknjige: HTML, TXT, EPUB, PDF(with Adobe DRM Mobile 9), FB2 Audio: MP3 Foto: JPEG, BMP, PNG RAM: Mobile DDR 128MB
Memorija	Interna memorija: Nand Flash 2GB podržava Micro SD/Micro SDHC
Senzor	Trosmerni tilt senzor
Nivoi sive boje	16 nivoa sive boje
Napajanje	USB napajanje
Baterija	Ugradjena Litijum jonska, 1530 mAh
Dimenzije	170 mm x 124 mm x 8.8 mm
Težina	240 g