


Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | | | |
|---|---|---|----------------|
| 1 | Κύρια μονάδα ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων | 2 | Δερμάτινη θήκη |
| 3 | Ακουστικά | 4 | Καλώδιο USB |
| 5 | Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης | 6 | Κάρτα εγγύησης |

Περιγραφή των απόψεων της μονάδας

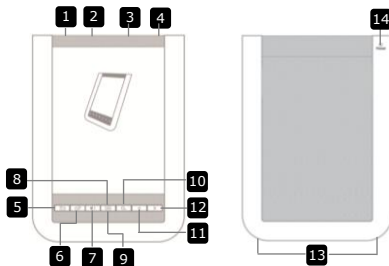

- | | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | Διακόπτης τροφοδοσίας | Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής |
| 2 | Υποδοχή USB | Σύνδεση του καλωδίου USB |
| 3 | Υποδοχή κάρτας micro SD | Εισαγωγή κάρτας micro SD (δεν περιλαμβάνεται) |
| 4 | Υποδοχή ακουστικών | Σύνδεση ακουστικών |
| 5 | Πλήκτρο Επιστροφή/Ακύρωση | Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή ακύρωση |
| 6 | Πλήκτρο Ανανέωση | Ανανέωση της οθόνης |
| 7 | Πλήκτρο Ένταση | Εμφάνιση της γραμμής ελέγχου έντασης ήχου |
| 8 | Πλήκτρο Υπομενού | Είσοδος σε υπομενού |

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| 9 | Ενδεικτική λυχνία | Αναβοσβήνει όταν ανιχνεύεται χειρισμός αφής |
| 10 | Πλήκτρο Αναζήτησης | Αναζήτηση επιθυμητής λέξης-κλειδιού. |
| 11 | Πλήκτρο Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα/Μείωση έντασης ήχου |
| 12 | Πλήκτρο Επόμενη σελίδα | Μετάβαση στην επόμενη σελίδα/Αύξηση έντασης ήχου |
| 13 | Ηχείο | Εξοδος ήχου |
| 14 | Κουμπί επαναφοράς | Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις |



Prestigio

Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B

Τα πρώτα βήματα

Φόρτιση

1. Συνδέστε το σύνδεσμο USB στον προσωπικό/φορητό υπολογιστή.
2. Εισάγετε το σύνδεσμο micro USB στη θύρα micro USB της συσκευής ώστε να αρχίσει η φόρτιση.
3. Αν γίνει σωστά η σύνδεση, θα εμφανιστεί η ένδειξη . Η ένδειξη θα εμφανιστεί αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
4. Μετά τη χρήση αποσυνδέστε το καλώδιο USB και τον προσαρμογέα ρεύματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Συνιστάται να φορτίσετε τη μπαταρία της συσκευής για 8 ώρες πριν την πρώτη χρήση.
- Κανονικά χρειάζονται περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτιση της συσκευής.
- Επαναφορτίζετε τη συσκευή όσο το δυνατόν συντομότερα όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, όπως δείχνει το σύμβολο / .

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σύρετε το και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη έναρξης πριν την είσοδο στο βασικό μενού στην οθόνη **Αρχική**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη τροφοδοσίας και αγγίξετε το .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αγγίξτε το  αν επιθυμείτε είσοδο στη **Κατάσταση νάρκης**. Για ακύρωση αγγίξτε το .

Κατάσταση νάρκης



1. Σύρετε το  και αγγίξτε το  για είσοδο στην **Κατάσταση νάρκης**.
2. Για έξοδο από την κατάσταση αυτή, σύρετε πάλι το .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα στην **Κατάσταση νάρκης** αν παραμείνει ανενεργή για 3 λεπτά μετά τη λειτουργία **Προφύλαξη οθόνης**.



Μην αφήσετε τη συσκευή σε **Κατάσταση νάρκης** για περισσότερο από 2 εβδομάδες, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη της συσκευής.



Prestigio

Εγχειρίδιο Χρήστη

Prestigio Libretto

PER5062B

Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών

- Σε περίπτωση που η συσκευή δεν μπορεί να εκκινήσει ή να λειτουργήσει κανονικά, πραγματοποιήστε επαναφορά της με το **Πλήκτρο επαναφοράς**.

Χρήση κάρτας micro SD (δεν περιλαμβάνεται)



- Εισάγετε την κάρτα micro SD στην υποδοχή κάρτας micro SD.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο κάρτες micro SD και κάρτες micro SDHC.
- Συνδέστε τη συσκευή και το φορητό ή προσωπικό υπολογιστή με το παρεχόμενο καλώδιο USB.
- Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε το  για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μαζική αποθήκευση δεδομένων ή αγγίξτε το  για ακύρωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η συσκευή μαζικής αποθήκευσης δεδομένων ενεργοποιείται και με την εισαγωγή της κάρτας micro SD.

Χρήση της οθόνης αφής



- Για να κάνετε μία επιλογή ή για να εκτελέσετε μια λειτουργία, απλά αγγίξετε απαλά την οθόνη.



- Αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο στην οθόνη για να επιτύχετε κύλιση προς τα πάνω/κάτω.



- Για να αλλάξετε σελίδες αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο στην οθόνη.

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης



- Αγγίξτε το για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων/πεζών.
- Αγγίξτε το για εναλλαγή μεταξύ μεθόδων εισαγωγής γραμμάτων/αριθμών/συμβόλων.
- Αγγίξτε το για διαγραφή ενός γράμματος.



Prestigio

Εγχειρίδιο Χρήστη

Prestigio Libretto

PER5062B

Βασικές Λειτουργίες


Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σύρετε και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην οθόνη **Αρχική**. Το βασικό μενού περιλαμβάνει τις επιλογές **Λίστα βιβλίων**, **Ήχος**, **Σελιδοδείκτης**, **Internet**, **Εικόνα**, **Ρυθμίσεις** και **Συντόμευση**. Για είσοδο στην επιθυμητή λειτουργία αγγίξτε το εικονίδιο στο βασικό μενού. Για επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή πιέστε .

- Βιβλία που έχετε ανοίξει στο παρελθόν θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Λίστα βιβλίων

- Αγγίξτε το στο βασικό μενού για είσοδο στη λειτουργία **Λίστα βιβλίων**. Για λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας ανατρέξτε στο πιο κάτω διάγραμμα:

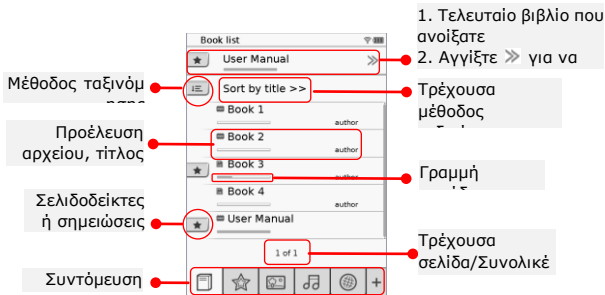

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Στη λίστα θα εμφανιστούν βιβλία αποθηκευμένα στην κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: .PDF, .HTML, .TXT, .FB2 και .EPUB.
- Αγγίξτε το για να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη συντόμευση. Αγγίξτε την επιθυμητή επιλογή στη συντόμευση για απ' ευθείας είσοδο στη λειτουργία.



Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B

- Η επιλογή εμφανίζεται μόνον αν έχει προστεθεί σελιδοδείκτης ή σημείωση.
- Αγγίξτε το για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης. Η λίστα βιβλίων μπορεί να ταξινομηθεί κατά **ημερομηνία λήψης/ τίτλο/ συγγραφέα/ ημερομηνία δημοσίευσης**.
- Για να ανοίξετε το αρχείο αγγίξτε τον τίτλο του βιβλίου. Αγγίξτε το για είσοδο σε λειτουργία πλήρους οθόνης και πιέστε για επιστροφή στην κανονική λειτουργία. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε

  ή αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο πάνω στην οθόνη.

- Αγγίξτε το   για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης. Αγγίξτε το     για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μέρος. Αγγίξτε το  για μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης. Αγγίξτε το  για επιστροφή στο προηγούμενο μέγεθος.
- Κατά την αναπαραγωγή κειμένου, πιέστε  για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε  για απ' ευθείας έξοδο από το υπομενού. Κάθε εικονίδιο λειτουργεί ως εξής:

Αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε σημειώσεις. Αφού προστεθούν σημειώσεις, η σελίδα θα σημειωθεί ως . Αγγίξτε το   για να επιβεβαιώσετε/ακυρώσετε την καταχώριση.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αγγίξτε το  για να ανοίξετε το πλαίσιο επεξεργασίας σημειώσεων στη σελίδα. Αγγίξτε το  για να τροποποιήσετε τη σημείωση και αγγίξτε το  για επιβεβαίωση. Αγγίξτε το  για να διαγράψετε τη σημείωση και αγγίξτε το  για επιβεβαίωση της επιλογής.



Αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη στη σελίδα. Αν προστεθεί ο σελιδοδείκτης, η σελίδα θα επισημανθεί ως . Αγγίξτε το  για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.



Αγγίξτε το εικονίδιο για επισκόπηση σελιδοδεικτών/σημειώσεων. Αγγίξτε το  για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης.



Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Εξοικονόμηση ενέργειας**.  θα εμφανιστεί στη δεξιά πάνω γωνία της οθόνης. Αγγίξτε το  αν θέλετε έξοδο από τη λειτουργία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Οι λειτουργίες  και  δεν διατίθενται στη λειτουργία Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Ο Αυτόμ. Προσανατολισμός δεν διατίθεται σε λειτουργία **Εξοικονόμηση ενέργειας**.
- Η λειτουργία δεν διατίθεται αν η συσκευή έχει συνδεθεί σε υπολογιστή / δίκτυο Wi-Fi.



Αγγίξτε το  για να μεταπηδήσετε στον πίνακα περιεχομένων. Πιέστε  /  για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται. Αγγίξτε την επιλογή για να αρχίσει η ανάγνωση του κειμένου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Η λειτουργία διατίθεται μόνον αν ο πίνακας περιεχομένων είναι σε μορφή υπερσύνδεσης.



Αγγίξτε το εικονίδιο για να εμφανίσετε τις πληροφορίες του βιβλίου.



Αγγίξτε το  για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο ανάγνωσης. Διατίθενται οι επιλογές  (λειτουργία βιβλίου),  (λειτουργία συνεχόμενης σελίδας) και  (λειτουργία συνοπτικής παρουσίασης).



Αγγίξτε το εικονίδιο για να μεταβείτε στην επιθυμητή σελίδα.

- Πιέστε  για να αναζητήσετε μια λέξη που επιθυμείτε. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε χαρακτήρες. Αγγίξτε το  /  για να επιβεβαιώσετε/ακυρώσετε την επιλογή. Πιέστε  /  για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται.



Σελιδοδείκτης

- Αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στη λειτουργία **Σελιδοδείκτης**. Όλοι οι δείκτες θα εμφανιστούν στην οθόνη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον σε βιβλία που περιέχουν σελιδοδείκτες ή σημειώσεις.



1. Στη λίστα εμφανίζονται οι αριθμοί σελιδοδεικτών και σημειώσεων που έχουν προστεθεί στο βιβλίο.
2. Αγγίξτε το  για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης. Όλοι οι δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν κατά **ημερομηνία λήψης/ τίτλο/ συγγραφέα/ ημερομηνία δημοσίευσης**.
3. Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο για είσοδο στη λίστα σελιδοδεικτών/σημειώσεων.
4. Θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα σημειώσεων/σελιδοδεικτών που προστέθηκαν στη σελίδα.
5. Αγγίξτε το  για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης. Η λίστα βιβλίων μπορεί να ταξινομηθεί ως **Προβολή σελιδοδεικτών κατά σελίδα/ Προβολή σημείωσης/ Προβολή όλων**.
6. Αγγίξτε το επιθυμητό στοιχείο για να εισέλθετε στη σελίδα.






Εικόνα

- Αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στη λειτουργία **Εικόνα**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα εικόνων. Πιέστε  /  για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στη λίστα θα εμφανιστούν φωτογραφίες αποθηκευμένες στην κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τις εξής μορφές εικόνων: .JPEG, .PNG και .BMP. Όλες οι άλλες μορφές αρχείων σκόπιμα δεν εμφανίζονται.

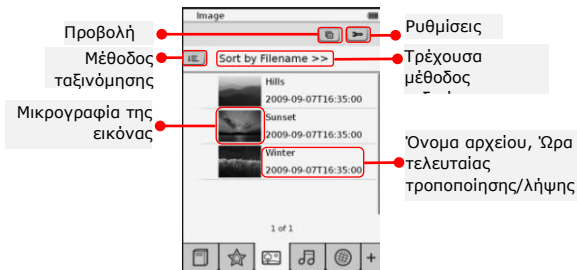

- Αγγίξτε το  για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης. Η λίστα εικόνων μπορεί να ταξινομηθεί με **Όνομα αρχείου** και **Χρόνο**.
- Αγγίξτε το  για είσοδο στις ρυθμίσεις προβολής διαφανειών που αναφέρονται πιο κάτω με λεπτομέρειες:



- Αγγίξτε το  /  για να ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα της προβολής διαφανειών.
- Αγγίξτε το ☐ για να ενεργοποιήσετε την επανάληψη προβολής διαφανειών και το μουσικό υπόβαθρο.
- Αγγίξτε το  για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου ως το μουσικό υπόβαθρο.

- Αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για έξοδο από τις ρυθμίσεις.
- Κατά την αναπαραγωγή εικόνων σε πλήρη οθόνη, πιέστε  για είσοδο στο υπομενού. Αγγίξτε το / για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας. Αγγίξτε το /// για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό μέρος. Αγγίξτε το  για είσοδο στην προβολή διαφανειών.



Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B



Ήχος

- Αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στη λειτουργία **Ήχος**. Θα εμφανιστεί η λίστα αρχείων ήχου. Πιέστε / για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Στη λίστα θα εμφανιστούν αρχεία ήχου αποθηκευμένα στην κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει μόνο μορφές αρχείων ήχου .MP3.

- Αγγίξτε το αρχείο για είσοδο στην αναπαραγωγή ήχου.  θα εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή.
- Αγγίξτε το  για να επιλέξετε μέθοδο ταξινόμησης. Η λίστα αρχείων μπορεί να ταξινομηθεί με **Όνομα αρχείου** και **Χρόνο**.
- Αγγίξτε το / για να απενεργοποιήσετε/συνεχίσετε την αναπαραγωγή ήχου. Αγγίξτε το / για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- Αγγίξτε το / για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο ήχου. Αγγίξτε το  για να αρχίσει η αναπαραγωγή. Αγγίξτε το / για διακοπή/παύση της αναπαραγωγής.
- Αγγίξτε το // για να επιλέξετε τύπο αναπαραγωγής. Αγγίξτε το / για να απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά. Αγγίξτε το / για να επιλέξετε λειτουργία κυκλικής επανάληψης.



- Η λειτουργία **Εξοικονόμηση ενέργειας** δεν διατίθεται κατά την αναπαραγωγή ήχου.



Internet

1. Αγγίξτε το εικονίδιο για είσοδο στη λειτουργία **Internet**. Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi αν είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στο παράθυρο ρυθμίσεων Wi-Fi ως εξής.



- Η διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi θα εμφανιστεί στη λίστα.
- Για ανανέωση αγγίξτε το . Αγγίξτε το  για είσοδο στις ρυθμίσεις δικτύου. Το  και το  αντιπροσωπεύουν κρυπτογράφηση και ισχύ σήματος αντίστοιχα. Αγγίξτε το  αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Αγγίξτε το επιθυμητό δίκτυο για σύνδεση στο Internet.

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν είναι στη λίστα, αγγίξτε το  .



- Αγγίξτε το πληκτρολόγιο επί της οθόνης για να καταχωρίσετε **Όνομα** και **Κωδικό**. Αγγίξτε το ☒ για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή ☐ για να ακυρώσετε.
- Αγγίξτε το ☐ για να επιλέξετε τον τύπο κρυπτογράφησης της λειτουργίας Wi-Fi.
- Αγγίξτε το ☒ στη δεξιά κάτω γωνία της οθόνης για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
- Μετά από επιτυχημένη αναζήτηση, θα εμφανιστεί στη λίστα το επιθυμητό δίκτυο. Αγγίξτε το επιθυμητό δίκτυο για σύνδεση στο Internet.


2. Στη συσκευή διατίθενται οι ρυθμίσεις δικτύου **DHCP** και **Στατική**. Αγγίξτε το για να κάνετε τις ρυθμίσεις στο επιθυμητό δίκτυο ως εξής:



1. Επιλέξτε **DHCP** για να αναζητήσετε μια διεύθυνση IP από το διακομιστή DHCP.
- Αγγίξτε το ☒ Auto Connect για να συνδεθείτε αυτόματα στο Internet.
- Αγγίξτε το για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Αγγίξτε το ☐ για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Αγγίξτε το για ανανέωση. Αγγίξτε το ☐ για έξοδο από τις ρυθμίσεις.



Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B



2. Επιλέξτε **Static** για να αναζητήσετε Στατική διεύθυνση IP. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τις απαιτούμενες παραμέτρους. Αγγίξτε το ☒ για να επιβεβαιώσετε την καταχώριση.
- Αγγίξτε το ☒ Auto Connect για να συνδεθείτε αυτόματα στο Internet.
- Αγγίξτε το για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις. Αγγίξτε το ☐ για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Αγγίξτε το για ανανέωση. Αγγίξτε το ☐ για έξοδο από τις ρυθμίσεις.

3. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τον κωδικό, αν το δίκτυο προστατεύεται από κωδικό. Αγγίξτε το ☒ για να

Prestigio Συσκευή 6" Ανάγνωσης ΗΛ.

επιβεβαιώσετε την επιλογή.

4. Μετά από επιτυχημένη σύνδεση στη λίστα θα εμφανιστεί η ένδειξη  στη λίστα και  στη δεξιά πάνω γωνία της οθόνης.
5. Αγγίξτε το  για είσοδο σε λειτουργία **Internet**. Θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη ιστοσελίδα. Επισκεφθείτε μία ιστοσελίδα απ' ευθείας ή καταχωρίστε μια διεύθυνση URL για μια ιστοσελίδα. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να εισέλθετε στον ιστότοπο και αγγίξτε το  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στον ιστότοπο.
6. Για να πλοηγηθείτε σε μία ιστοσελίδα εκτελέστε τις εξής ενέργειες:
 - Αγγίξτε και σύρετε το δάκτυλο πάνω στη γραμμή για κύλιση πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά.
 - Αγγίξτε το  /  για μεταπήδηση στην προηγούμενη/επόμενη ιστοσελίδα. Αγγίξτε το  /  για διακοπή/ανανέωση της ιστοσελίδας. Αγγίξτε το  /  για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης.
 - Αγγίξτε τη γραμμή διεύθυνσης για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο και κατόπιν αγγίξτε το πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε τη διαδικτυακή διεύθυνση.
 - Αγγίξτε τις υπερσυνδέσεις απ' ευθείας στην ιστοσελίδα.
7. Τα αρχεία που λαμβάνονται θα αποθηκευτούν και θα ταξινομηθούν αντίστοιχα στις λειτουργίες **Λίστα βιβλίων/Εικόνα/Ήχος**.



Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B



Ρυθμίσεις

Αγγίξτε το  για είσοδο στη λειτουργία. Αγγίξτε μία επιλογή για να καταχωρίσετε τις ρυθμίσεις.

● Προσανατολισμός

Ο προσανατολισμός της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί σε **Αυτόμ.**, **Πορτραίτο** και **Τοπίο**.

- **Ρυθμίσεις Wi-Fi**

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη λειτουργία **Internet**.

- **Γλώσσα**

Αγγίξτε το στοιχείο αυτό για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

- **Τρέχουσα ώρα και ημερομηνία**

Αγγίξτε το / για να ρυθμίσετε τις επιλογές **Ζώνη ώρας/Ημερομηνία/Ωρα**. Αγγίξτε το / για να προσαρμόσετε τις τιμές. Αγγίξτε το / για να αποθηκεύσετε/ακυρώσετε τις ρυθμίσεις.

- **Προφύλαξη οθόνης**

Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη **λειτουργία Προφύλαξη οθόνης** αν παραμείνει ανενεργή για ορισμένη χρονική περίοδο. Για έξοδο από τη λειτουργία, απλά αγγίξτε την οθόνη. Για τη λειτουργία διατίθενται οι επιλογές **5 λεπτά**, **10 λεπτά** και **30 λεπτά**. Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**

Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Προχωρημένες ρυθμίσεις**

Διατίθενται οι ρυθμίσεις **Αναβάθμιση υλικολογισμικού**, **Επαναφορά προεπιλογών** και **Επαναφορά προεπιλογών και Διαγραφή δεδομένων χρήστη**.

- **Πληροφορίες συσκευής**

Αγγίξτε το στοιχείο αν θέλετε να εμφανιστούν οι τεχνικές πληροφορίες της συσκευής.



Εγχειρίδιο Χρήστη
Prestigio Libretto
PER5062B

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίησης οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ.

Προδιαγραφές

Οθόνη Ανάλυση οθόνης

Χωρητική οθόνη αφής 6" ιντσών "ηλ. μελάνης"
SVGA 800 X 600 πιξελ

Μορφές αρχείων

Βιβλία: HTML, TXT, EPUB, PDF (με Adobe DRM Mobile 9), FB2

Ήχος: MP3

Φωτογραφίες: JPEG, BMP, PNG

Μνήμη αποθήκευσης δεδομένων Αισθητήρας Επίπεδα

RAM: Mobile DDR 128MB

Εσωτερική μνήμη: Nand Flash 2GB

υποστηρίζει κάρτα Micro SD/Micro SDHC

Αισθητήρας κλίσης 3 διευθύνσεων

16 Επίπεδα γκριζου

γκριζου Τροφοδοσία Μπαταρία Διαστάσεις Βάρος

Τροφοδοσία μέσω USB

Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, 1530 mAh

170 mm x 124 mm x 8,8 mm (περ.)

240 g (περ.)