

Содержание

НАЧАЛО РАБОТЫ	3
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАВИАТУРУ.....	4
ИСТОРИЯ	6
МЕНЮ ИСТОРИИ	6
ЧТЕНИЕ КНИГ	7
КНИГИ	9
МЕНЮ КНИГ	10
ЧТЕНИЕ КНИГИ	10
МУЗЫКА	11
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ	12
ИЗОБРАЖЕНИЯ	13
МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ	13
ПОД-МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЙ	14
ПАМЯТЬ	15
БЛОКНОТ	16
МЕНЮ БЛОКНОТА	16
НОВАЯ ЗАМЕТКА	16
ПРИМЕЧАНИЯ	17
МЕНЮ ПРИМЕЧАНИЙ	17
ДОБАВИТЬ ПРИМЕЧАНИЕ.....	17
СЛОВАРЬ.....	18
УСТАНОВКА СЛОВАРЕЙ	18

ПОИСК СЛОВА В СЛОВАРЕ	18
РАДИО.....	19
РЕЖИМ ФОНОВОГО РАДИО	20
WI-FI	21
БРАУЗЕР	22
МЕНЮ БРАУЗЕРА	23
НАСТРОЙКИ	24
КАЛЕНДАРЬ	25
ИГРЫ	25
ИНСТРУКЦИЯ	25
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	25
ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ГАРАНТИИ.....	26
ПРИМЕЧАНИЯ.....	26

Начало работы

Нажмите и удерживайте **Кнопку включения**, чтобы включить устройство. После приветствия на экране появится главное меню, которое включает **Историю, Книги, Музыку, Изображения, Память, Блокнот, Примечания, Словарь, Радио, Календарь, Wi-Fi, Браузер, Игры, Настройки, Инструкцию и Выключение**. С помощью кнопок **PREV / NEXT PAGE** Вы можете переходить между страницами главного меню. С помощью **Навигационной кнопки** Вы можете переместиться к нужной опции и подтвердить ее. Нажмите **Кнопку обновления**, чтобы обновить экран.

В главном меню нажмите **кнопку MENU**, чтобы вызвать опции. С помощью **навигационной кнопки** Вы можете выбрать способ отображения главного меню (**Пиктограммы/Список**).




1 / 2



2 / 2

Как использовать клавиатуру

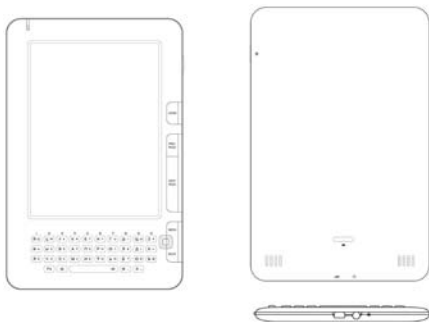

Нажмите комбинацию клавиш **Fn + Пробел**, чтобы выбрать русскую, английскую или цифровую раскладку.

1. Английская раскладка

По умолчанию устройство использует буквы нижнего регистра.

- Чтобы удалить букву, нажмите **кнопку Назад**. Чтобы вывести на экран клавиатуру со специальными символами, нажмите **кнопку Символ**. Чтобы закрыть эту клавиатуру, снова нажмите **кнопку Символ**. Чтобы обновить экран, нажмите **кнопку Обновление**.
- Чтобы перейти к вводу цифр, нажмите комбинацию клавиш **Fn + Номер**.
- Чтобы изменить регистр, нажмите **кнопку Изменения регистра**, после чего Вы сможете ввести буквы верхнего регистра. В правом верхнем углу экрана будет отображен символ **EN/en**. Чтобы вернуться к нижнему регистру, снова нажмите **кнопку Изменения регистра**.

2. Русская раскладка

По умолчанию устройство использует буквы нижнего регистра.

- Чтобы изменить регистр, нажмите **кнопку Изменения регистра**, после чего Вы сможете ввести буквы верхнего регистра. В правом верхнем углу экрана будет отображен символ **RU/ru**. Чтобы вернуться к нижнему регистру, снова нажмите **кнопку Изменения регистра**.
- В этом режиме поддерживаются следующие комбинации клавиш:

Fn + Символ	Вывод цифровой клавиатуры со специальными символами
Fn + Обновление	Обновление экрана
Fn + Назад	Удаление буквы
Fn + Номер	Ввод цифр

3. Цифровая раскладка

Для ввода цифр нажмите **кнопку Номер**. Чтобы вывести на экран клавиатуру со специальными символами, нажмите **Кнопку Символ**. Чтобы закрыть эту клавиатуру, снова нажмите **Кнопку Символ**. Чтобы обновить экран, нажмите **Кнопку обновления**.



История

На экране будут отображены 16 последних открытых книг.

History	02:27 PM, 2/11/11
HARRY POTTER	2.6 MB
PDF document	24/03/99
dream	379.4 KB
electronic book document	24/03/99
Андрей Мрей - записки Са...	343.8 KB
fictionbook document	24/03/99
Russian ebook4	135.3 KB
HTML document	24/03/99
1984 (English)	806.0 KB
unknown	24/03/99
Russian ebook5	966.3 KB
RTF document	24/03/99
English	18.5 KB
plain text document	24/03/99
T[1].The.Audacity.of.Hope	425.4 KB
ApexDoc document	24/03/99
1 / 2	

Меню истории

В списке файлов нажмите **кнопку MENU**, чтобы зайти в меню опций. С помощью **Навигационной кнопки** Вы можете переместиться к нужной опции и подтвердить ее. Чтобы выйти, нажмите **Кнопку BACK**.

В главное меню

Возврат в главное меню.

Удалить

Удаление файла из списка.

Свойства

Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать опцию, и **Да** для подтверждения.

Переход к свойствам файла.

Чтение книг

С помощью **навигационной кнопки** выберите книгу и откройте ее. С помощью **кнопок PREV / NEXT PAGE** Вы можете перелистывать страницы. Чтобы покинуть книгу, нажмите **кнопку BACK**. Чтобы вывести список опций, нажмите **кнопку MENU**.

Переход к содержанию.

С помощью **кнопок PREV / NEXT PAGE** Вы можете перелистывать страницы. С помощью **навигационной кнопки** выберите нужный пункт и нажмите ее для перехода к выбранному пункту.

Внимание:

Функция доступна только для содержания в форме гиперссылки.

Увеличение/уменьшение шрифта. При максимальном увеличении с помощью **навигационной кнопки** Вы можете переместиться к нужной части текста.

Введите номер страницы. Нажмите ← для отмены. Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы перейти к выбранной странице.

Поиск слова в тексте. Введите слово и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы начать поиск.

Переход к предыдущей/следующей странице для поиска предыдущего/следующего слова, если **результаты поиска** представлены на нескольких страницах.

Сохранение адреса текущей страницы

С помощью **навигационной кнопки** выберите и просмотрите сохраненную закладку.

Изменение ориентировки экрана вручную.

Содержание

Увеличить / Уменьшить

Перейти на страницу

Поиск

Найти предыдущее / следующее

Добавить закладку

Просмотр закладок

Повернуть экран

**Настройки
обновления**

Эта функция позволяет обновлять изображение на экране. С помощью **навигационной кнопки** выберите одну из доступных опций обновления.

Примечание

С помощью **навигационной кнопки** выберите нужное слово, а затем дважды нажмите на него, чтобы сохранить примечание. Более подробная информация о функции **Примечания** содержится на стр. 15 (**Примечания**).

Сохранить заметку

С помощью **навигационной кнопки** выберите нужное слово, а затем дважды нажмите на него, чтобы сохранить как заметку. По умолчанию заметка будет сохранена в **блокноте**. Чтобы просмотреть заметку, нажмите **кнопку Функция** и перейдите в **Блокнот**.

Глубина серого

Настройка глубины серого.

Инфо о книге

Просмотр технической информации о книге.

**PDF как текст/PDF
как изображение**

Чтение PDF/DOC файлов в виде текста (или изображения) для регулировки их размещения на экране.

**По ширине
страницы**

Настройка размеров страницы. Функция доступна только для файлов в формате PDF.

Ссылка на сноску

Просмотр сноски к текущей странице. Функция доступна только для файлов в формате FB2.



Книги

Устройство поддерживает 16 файловых форматов, включая EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT и DOC. Устройство также поддерживает сжатые файлы форматов ZIP и RAR.

Books

02:34 

① Belarusian

folder

02/12/10

② Bulgarian

folder

02/12/10

③ Czech

folder

02/12/10

④ Deutsch

folder

02/12/10

⑤ English

folder

02/12/10

⑥ Hungarian

folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

folder

02/12/10

⑧ Polish

folder

02/12/10

1 / 2

Меню книг

В списке **книг** нажмите **кнопку Menu**, чтобы зайти в **меню книг**. С помощью **навигационной кнопки** выберите опцию и подтвердите ее. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.

В главное меню	Возврат в главное меню.
Удалить	Удаление файла из списка. Нажмите навигационную кнопку , чтобы выбрать опцию, и Да для подтверждения.
Поиск по имени	Поиск слова. Введите слово и нажмите навигационную кнопку , чтобы начать поиск.
Сортировать	Сортировать файлы по имени, размеру, типу, дате, по возрастанию и по убыванию .
Свойства	Переход к свойствам файла.

Чтение книги

С помощью **навигационной кнопки** выберите нужную книгу и откройте ее. С помощью **кнопок PREV / NEXT PAGE** Вы можете перелистывать страницы. Нажмите **кнопку BACK** для выхода. Нажмите **Кнопку MENU**, чтобы покинуть под-меню.

Внимание:

*Подробные инструкции содержатся в разделе **История / Чтение книг**.*



Музыка

Музыкальные файлы, сохраненные на карте micro SD, будут отображены в списке. Устройство поддерживает файлы форматов MP3, WAV, WMA и OGG.

Музыкальное меню

В списке музыкальных файлов нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти к **меню музыки**. С помощью **навигационной кнопки** выберите опцию и подтвердите ее. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.

В главное меню	Возврат в главное меню.
Удалить	Удаление файла из списка. Нажмите навигационную кнопку , чтобы выбрать опцию, и Да для подтверждения.
Поиск по имени	Поиск слова. Введите слово и нажмите навигационную кнопку , чтобы начать поиск.
Сортировать	Сортировать файлы по имени, размеру, типу, дате, по возрастанию и по убыванию .
Свойства	Переход к свойствам файла.
Музыкальный плеер	Переход к музыкальному плееру.

Под-меню музыки

В музыкальном плеере нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти к **под-меню музыки**.

Повторить один раз	Воспроизведение аудио-файла один раз.
Повторить все один раз	Воспроизведение всех аудио-файлов один раз.
Повторить все	Повторение всех аудио-файлов.

Воспроизведение музыки

Нажмите **кнопку Функция**, чтобы воспроизвести аудио-файл. В режиме воспроизведения доступны следующие функции.



1. Нажмите **навигационную кнопку** вверх / вниз, чтобы отрегулировать громкость.
2. Нажмите , чтобы воспроизвести/приостановить запись. С помощью кнопок **PREV / NEXT Page** Вы можете перейти к предыдущей/следующей записи.
3. Нажмите и удерживайте **навигационную кнопку** влево/вправо для быстрой перемотки назад/вперед.
4. Нажмите **кнопку BACK** для выхода из функции воспроизведения музыки. Выберите **Выйти из приложения**, чтобы покинуть музыкальный режим, и нажмите **OK** для подтверждения.

Режим фоновой музыки

При воспроизведении музыки нажмите **кнопку Back**, чтобы перейти в режим фоновой музыки, в котором Вы можете использовать устройство, слушая музыку. Выберите **Сделать фоном**, и нажмите **OK** для подтверждения.

Чтобы покинуть режим, нажмите кнопку **Функция**, чтобы перейти в режим воспроизведения музыки, а затем нажмите **кнопку Back**, чтобы выбрать **Выйти из приложения**. Выберите **OK** и нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения.



Изображения

Изображения, сохраненные на карте micro SD, будут отображены в списке. Устройство поддерживает файлы форматов TIFF, JPEG, GIF, BMP и PNG.

Pictures		12:34 PM CMM
	① 2 JPEG image	52.3 KB 4/1/2009
	② 5 GIF image	33.5 KB 4/1/2010
	③ Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB 26/06/10
	④ jellyfish PNG image	1.2 MB 26/06/10
	⑤ Koala TIFF image	2.4 MB 26/06/10
	⑥ Pictures RAR archive	3.8 MB 11/10/10
	⑦ Pictures Zip archive	5.1 MB 11/10/10

1 / 1

Меню изображений

В списке изображений нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти к **меню изображений**. С помощью **навигационной кнопки** выберите опцию и подтвердите ее. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.

В главное меню

Возврат в главное меню.

Удалить

Удаление файла из списка.

Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать опцию, и **Да** для подтверждения.

Поиск по имени

Поиск слова. Введите слово и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы начать поиск.

Сортировать

Сортировать файлы по **имени, размеру, типу, дате, по возрастанию и по убыванию**.

Свойства

Переход к свойствам файла.

Под-меню изображений

Нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти к **под-меню изображений**.


История	В списке выводятся последние открытые изображения.
Увеличить / Уменьшить	Увеличение/уменьшение шрифта. При максимальном увеличении с помощью навигационной кнопки Вы можете переместиться к нужной части текста.
Перейти на страницу	Введите номер страницы. Нажмите ← для отмены. Нажмите навигационную кнопку , чтобы перейти к выбранной странице.
Оригинальный размер	Просмотр фотографии в оригинальном размере.
На весь экран	Изображение открывается на весь экран.
По ширине / По высоте	Изображение открывается на всю ширину экрана/на всю высоту экрана.
Повернуть вправо / влево	Ручная ориентировка экрана.
Заставка	Выбор изображения для заставки.
Воспроизвести	Переход к слайд-шоу.



Память

Все файлы на карте micro SD отображаются в списке. Устройство поддерживает карты micro SD объемом до 32ГБ.

Файлы необходимо хранить в соответствующих папках; в противном случае устройство не распознает их.

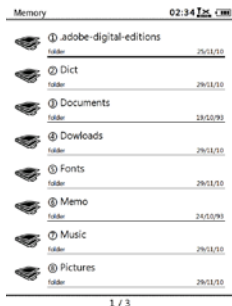

Документы Папка для хранения электронных книг.

Музыка Папка для хранения аудио-файлов.

Изображения Папка для хранения изображений.

Блокнот Папка для хранения заметок по умолчанию.

Загрузка Файлы, скачанные из Интернета, по умолчанию сохраняются в этой папке.



Блокнот

Все сохраненные заметки отображаются на экране.

Меню блокнота

В блокноте нажмите **кнопку Меню**, чтобы перейти к **меню блокнота**. С помощью **навигационной кнопки** выберите опцию и подтвердите ее. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.

В главное меню	Возврат в главное меню.
Новая заметка	Создание новой заметки.
Удалить	Удаление файла из списка. Нажмите навигационную кнопку , чтобы выбрать опцию, и Да для подтверждения.
Поиск по имени	Поиск слова. Введите слово и нажмите навигационную кнопку , чтобы начать поиск.
Сортировать	Сортировать файлы по имени, размеру, типу, дате, по возрастанию и по убыванию .
Свойства	Переход к свойствам файла.

Новая заметка

Выберите **Новая заметка** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы создать новую заметку.

- Введите текст.
- Нажмите **кнопку BACK**, чтобы вывести диалоговое окно блокнота. Выберите **Да** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы сохранить новую заметку. Выберите **Нет/Отмена** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выйти/вернуться к новому интерфейсу заметки.
- Введите имя файла. Выберите **ОК** и нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения.



Примечания

Функция примечаний позволяет выделять отрывки в тексте и добавлять к ним примечания. Все сохраненные примечания отображаются в списке.



Меню примечаний

В списке примечаний нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти к **меню примечаний**. С помощью **навигационной кнопки** выберите опцию и подтвердите ее. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.

Назад Возврат в главное меню.

Сортировать по времени / названию Сортировка файлов по времени последнего изменения/названию.

Удалить Удаление файла из списка.

Добавить примечание Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать опцию, и **Да** для подтверждения.

Добавить примечание

Во время чтения книги нажмите **Кнопку Menu**, чтобы вывести **под-меню книги**. Выберите **примечание** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы перейти к функции **Примечание**. Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать текст, и снова нажмите **навигационную кнопку**, чтобы подтвердить опцию. Выберите **OK** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы сохранить примечание.

Внимание:

Функция недоступна для файлов форматов EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS и PPT.



Словарь

Устройство поддерживает программы, совместимые с StarDict, а также словари формата StarDict.



Установка словарей

Создайте новую папку под названием **dict** в корневой директории карты памяти. Запишите словарь в эту папку и перезагрузите устройство. Словарь будет установлен автоматически.

Внимание:

На устройстве нет предустановленных словарей.

Поиск слова в словаре


Введите слово в текстовое окно. Нажмите **навигационную кнопку** вверх/вниз, чтобы выбрать нужное слово в списке. Нажмите **навигационную кнопку** вправо/влево, чтобы переместить курсор. Нажмите **кнопку MENU**, чтобы выбрать словарь. Нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения, а затем **кнопку BACK** для выхода.



Радио

Устройство автоматически осуществляет поиск на FM-частоте. При наличии сохраненных радио-станций устройство автоматически будет переходить на первую радио-станцию из списка.

С помощью **кнопок PREV/NEXT PAGE** Вы можете вручную настроить FM-частоту.

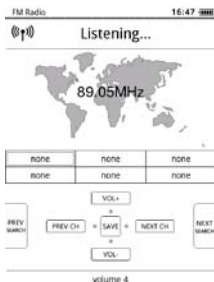

Ручной поиск

Нажмите **кнопку Menu**, чтобы перейти в меню **Ручного поиска**. С помощью **навигационной кнопки** Вы можете вручную настроить FM-частоту.

Сохранение FM-станций

Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы сохранить текущую FM-станцию. Устройство может хранить в памяти до 18 станций.

Переключение станций

Нажмите **навигационную кнопку** влево/вправо, чтобы перейти к предыдущему/следующему каналу.

Настройка звука

Нажав **навигационную кнопку** вверх/вниз, Вы можете отрегулировать звук.

Режим фонового радио

В режиме включенного радио нажмите **кнопку Back**, чтобы перейти в **Режим фонового радио**, в котором Вы можете использовать устройство, одновременно слушая радио. Выберите **Сделать фоном**, и нажмите **ОК** для подтверждения.

Чтобы покинуть режим, нажмите кнопку **Функция**, чтобы перейти в режим радио, а затем нажмите **кнопку Back**, чтобы выбрать **Выйти из приложения**. Выберите **ОК** и нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения.

Внимание:

- Перед включением радио убедитесь, что наушники правильно подключены к устройству. Провод наушников выполняет функцию антенны.




WI-FI

В интерфейсе **WI-FI** выполните следующие шаги, чтобы включить эту функцию.



- Выберите  /  и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы отключить/обновить соединение Wi-Fi.
- Устройство автоматически будет искать сеть Wi-Fi. Доступное соединение Wi-Fi будет отображено в списке.

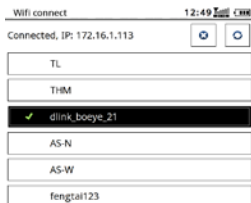

- С помощью **навигационной кнопки** выберите беспроводную сеть и подключите Wi-Fi.
- Введите пароль, если сеть зашифрована. Соединение будет установлено автоматически.
- Адрес Интернет-провайдера будет отображен после успешного соединения.



Браузер

После успешного соединения Wi-Fi выберите ярлык браузера и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы перейти в режим **Браузера**. Устройство автоматически перейдет на домашнюю страницу.

После полной загрузки страницы курсор будет расположен на первой ссылке страницы. Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать нужные ссылки.



Меню браузера

Нажмите **кнопку Меню**, чтобы выполнить следующие действия со страницей:



Назад	Возврат к предыдущей странице.
Вперед	Переход на следующую страницу.
Перезагрузить	Перезагрузка текущей веб-страницы.
Загрузить присоединенный файл	Загрузка присоединенного файла.
Копировать ссылку	Копировать текущую ссылку.
Назначить домашней страницей	Сделать текущую страницу домашней.
Закладки	Добавить/просмотреть закладки.
Открыть ссылку	Перейти на новую ссылку.
Выйти	Покинуть меню.

Внимание:

- Создайте новую папку под названием **downloads** в корневом каталоге карты памяти. Скачанные файлы будут сохраняться в этой папке по умолчанию.
- При работе с веб-страницей нажмите **кнопку BACK**, чтобы вернуться на домашнюю страницу.



Настройки

Нажмите **кнопку настроек**, чтобы перейти в режим **Настроек**. В режиме **Настроек** доступны следующие функции.

Шрифт

Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать шрифт и подтвердить опцию. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.



Установка шрифтов

Создайте новую папку под названием **fonts** в корневом каталоге карты памяти. Загрузите нужные шрифты в эту папку и перезапустите устройство. Шрифт будет установлен автоматически.

Дата и время



Чтобы отрегулировать значения, нажмите **навигационную кнопку** для передвижения курсора. Выберите **ОК** и нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения.



Язык

Выберите нужный язык. Доступно 24 языка.

Спящий режим



Устройство автоматически перейдет в спящий режим на заданный промежуток времени. Выберите **Выключить спящий режим**, чтобы отменить переход в спящий режим, и нажмите **навигационную кнопку** для подтверждения.

Системная информация

Отображение технической информации об устройстве.



Сброс заставки

Сброс заставки до настроек по умолчанию.



Сброс настроек

Сброс пользовательских настроек. После этого файлы будут удалены.



Датчик вращения

Выберите **ВКЛ**, чтобы включить автоматическое вращение. Функция доступна только при чтении книг или просмотре изображений.



Активировать устройство

Активация устройства как авторизованной электронной книги для Adobe DRM.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Prestigio Libretto
PER5162BRU



Календарь

Нажмите **навигационную кнопку** и **кнопки PREV / NEXT PAGE**, чтобы перейти на нужную дату. Нажмите **кнопку BACK** для выхода.



Игры

Нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выбрать игру и открыть ее.

В интерфейсе игры нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти к **меню игры**.



Инструкция

Вы можете ознакомиться с инструкцией к устройству в формате PDF. С помощью кнопок **PREV/NEXT Page** Вы можете переворачивать страницы. Нажмите **BACK**, чтобы вернуться в главное меню. Нажмите **кнопку MENU**, чтобы перейти в **меню книг**.

Внимание:

*Более подробные инструкции содержатся в разделе **История / Чтение книг**.*



Выключение

Выберите **ОК** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выключить устройство.

Внимание:

Нажмите и удерживайте **кнопку включения**, чтобы вывести на экран меню **Выключения**. Выберите **ОК** и нажмите **навигационную кнопку**, чтобы выключить устройство.

Технические характеристики

Экран	6"
Разрешение	800 x 600, 16 уровней серого
Поддержка форматов	Книги: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Музыка: MP3, WMA, WAV, OGG Изображения: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, встроенный Adobe Reader Mobile
Слоты разрешения	Карта micro SD, до 32ГБ
Батарея	Литиевый аккумулятор, 1300 мА
Другие интерфейсы	mini USB2.0/3.5мм стерео аудио разъем
Габариты	192 мм x 125 мм x 10.3 мм (Д x Ш x В)
Вес	300 г

Внимание:

Под прямыми солнечными лучами или при низких температурах изображение на экране может потерять насыщенность. Нажмите кнопку **Обновления**, чтобы обновить весь экран.

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к сайту www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве пользователя, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки, которые могут иметься в настоящем руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.