

## Зміст

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>ПОЧАТОК РОБОТИ .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КЛАВІАТУРУ .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>ІСТОРІЯ .....</b>                       | <b>6</b>  |
| <i>МЕНЮ ІСТОРІЇ .....</i>                  | <i>6</i>  |
| <i>ЧИТАННЯ КНИГ .....</i>                  | <i>7</i>  |
| <b>КНИГИ .....</b>                         | <b>9</b>  |
| <i>МЕНЮ КНИГ .....</i>                     | <i>10</i> |
| <i>ЧИТАННЯ КНИГИ .....</i>                 | <i>10</i> |
| <b>МУЗИКА .....</b>                        | <b>11</b> |
| <i>ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ .....</i>            | <i>12</i> |
| <b>ЗОБРАЖЕННЯ .....</b>                    | <b>13</b> |
| <i>МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ .....</i>                | <i>13</i> |
| <i>ПІД-МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ .....</i>            | <i>14</i> |
| <b>ПАМ'ЯТЬ .....</b>                       | <b>15</b> |
| <b>БЛОКНОТ .....</b>                       | <b>16</b> |
| <i>МЕНЮ БЛОКНОТА .....</i>                 | <i>16</i> |
| <i>НОВА НОТАТКА .....</i>                  | <i>16</i> |
| <b>ПРИМІТКИ .....</b>                      | <b>17</b> |
| <i>МЕНЮ ПРИМІТОК .....</i>                 | <i>17</i> |
| <i>ДОДАТИ ПРИМІТКУ .....</i>               | <i>17</i> |
| <b>СЛОВНИК .....</b>                       | <b>18</b> |
| <i>ВСТАНОВЛЕННЯ СЛОВНИКІВ .....</i>        | <i>18</i> |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ПОШУК СЛОВА В СЛОВНИКУ .....</b>                     | <b>18</b> |
| <b>РАДІО .....</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>РЕЖИМ ФОНОВОГО РАДІО .....</b>                       | <b>20</b> |
| <b>WI-FI .....</b>                                      | <b>21</b> |
| <b>БРАУЗЕР .....</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>МЕНЮ БРАУЗЕРА .....</b>                              | <b>23</b> |
| <b>НАЛАШТУВАННЯ .....</b>                               | <b>24</b> |
| <b>КАЛЕНДАР .....</b>                                   | <b>25</b> |
| <b>ІГРИ .....</b>                                       | <b>25</b> |
| <b>ІНСТРУКЦІЯ .....</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>ВИМКНЕННЯ .....</b>                                  | <b>25</b> |
| <b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>                    | <b>26</b> |
| <b>ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА І ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ .....</b> | <b>26</b> |
| <b>ПРИМІТКА .....</b>                                   | <b>26</b> |

## Початок роботи

Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Після привітання на екрані з'явиться головне меню, яке включає **Історію, Книги, Музику, Зображення, Пам'ять, Блокнот, Примітки, Словник, Радіо, Календар, Wi-Fi, Браузер, Ігри, Налаштування, Інструкцію і Вимкнення**. За допомогою кнопок **PREV / NEXT PAGE** Ви можете переходити між сторінками головного меню. За допомогою **Навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної опції і підтвердити її. Натисніть **Кнопку оновлення**, щоб оновити екран.

В головному меню натисніть **кнопку MENU**, щоб викликати опції. За допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете обрати спосіб відображення головного меню (**Піктограми/Список**).



## Як використовувати клавіатуру



Натисніть комбінацію клавіш **Fn + Пробіл**, щоб обрати російську, англійську або цифрову розкладку.

### 1. Англійська розкладка

За замовчуванням пристрій використовує літери нижнього регістру.

- Щоб видалити літеру, натисніть **кнопку Назад**. Щоб вивести на екран клавіатуру зі спеціальними символами, натисніть **кнопку Символ**. Щоб закрити цю клавіатуру, знову натисніть **кнопку Символ**. Щоб оновити екран, натисніть **кнопку Оновлення**.
- Щоб перейти до введення цифр, натисніть комбінацію клавіш **Fn + Номер**.
- Щоб змінити регістр, натисніть **кнопку Зміни регістру**, після чого Ви зможете ввести літери верхнього регістру. В правому верхньому куті екрану буде відображено символ **EN/en**. Щоб повернутися до нижнього регістру, знову натисніть **кнопку Зміни регістру**.

## 2. Російська розкладка

За замовчуванням пристрій використовує літери нижнього регістру.

- Щоб змінити регістр, натисніть **кнопку Зміни регістру**, після чого Ви зможете ввести літери верхнього регістру. В правому верхньому куті екрану буде відображено символ **RU/ru**. Щоб повернутися до нижнього регістру, знову натисніть **кнопку Зміни регістру**.
- В цьому режимі підтримуються наступні комбінації клавіш:

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Fn + Символ</b>    | Виведення цифрової клавіатури зі спеціальними символами |
| <b>Fn + Оновлення</b> | Оновлення екрану                                        |
| <b>Fn + Назад</b>     | Видалення літери                                        |
| <b>Fn + Номер</b>     | Введення цифр                                           |

## 3. Цифрова розкладка

Для введення цифр натисніть **кнопку Номер**. Щоб вивести на екран клавіатуру зі спеціальними символами, натисніть **Кнопку Символ**. Щоб закрити цю клавіатуру, знову натисніть **Кнопку Символ**. Щоб оновити екран, натисніть **Кнопку оновлення**.



## Історія

На екрані буде відображено 16 останніх відкритих книг.

| History                     | 02:27 PM, 08/08 |
|-----------------------------|-----------------|
| HARRY POTTER                | 2.6 MB          |
| PDF document                | 24/03/93        |
| dream                       | 379.4 KB        |
| electronic book document    | 24/03/93        |
| Андрей Мрей - записки Са... | 343.0 KB        |
| fictionbook document        | 24/03/93        |
| Russian ebook4              | 135.3 KB        |
| HTML document               | 24/03/93        |
| 1984 ( English )            | 800.0 KB        |
| unknown                     | 24/03/93        |
| Russian ebook5              | 968.3 KB        |
| RTF document                | 24/03/93        |
| English                     | 18.5 KB         |
| plain text document         | 24/03/93        |
| T[1].The.Audacity.of.Hope   | 425.4 KB        |
| ApexDoc document            | 24/03/93        |
| 1 / 2                       |                 |

### Меню історії

У списку файлів натисніть **кнопку MENU**, щоб зайти в меню опцій. За допомогою **Навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної опції і підтвердити її. Щоб вийти, натисніть **Кнопку BACK**.

#### **В головне меню**

Повернення в головне меню.

#### **Видалити**

Видалення файлу зі списку.

#### **Властивості**

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження. Перехід до властивостей файлу.

## **Читання книг**

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть книгу і відкрийте її. За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. Щоб залишити книгу, натисніть **кнопку BACK**. Щоб вивести список опцій, натисніть **кнопку MENU**.

Перехід до змісту.

За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібний пункт і натисніть її для переходу до обраного пункту.

### **Увага:**

Функція доступна лише для змісту в формі гіперпосилань.

Збільшення/зменшення шрифту. При максимальному збільшенні за допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної частини тексту. Введіть номер сторінки. Натисніть ← для відміни. Натисніть **на навігаційну кнопку**, щоб перейти до обраної сторінки. Пошук слова в тексті. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

Перехід до попередньої/наступної сторінки для пошуку попереднього/наступного слова, якщо **результати пошуку** представлені на декількох сторінках.

Збереження адреси поточної сторінки

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть і перегляньте збережену закладку.

Зміна орієнтування екрана вручну.

## **Зміст**

### **Збільшити / Зменшити**

### **Перейти на сторінку**

### **Пошук**

### **Знайти попереднє / наступне**

### **Додати закладку**

### **Перегляд закладок**

### **Повернути екран**

**Налаштування  
оновлення**

Ця функція дозволяє оновлювати зображення на екрані. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть одну з доступних опцій оновлення.

**Примітка**

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібне слово, а потім двічі натисніть на нього, щоб зберегти примітку. Більш детальна інформація про функції **Примітки** міститься на ст. 15 (**Примітки**).

**Зберегти нотатку**

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібне слово, а потім двічі натисніть на нього, щоб зберегти як нотатку. За замовчуванням нотатку буде збережено в **блокноті**. Щоб переглянути нотатку, натисніть **кнопку Функція** і перейдіть в **Блокнот**.

**Глибина сірого  
Інфо про книгу**

Налаштування глибини сірого.

**PDF як текст / PDF як  
зображення**

Перегляд технічної інформації про книгу. Прочитання PDF/DOC файлів у вигляді тексту (або зображення) для регулювання їх розміщення на екрані.

**За шириною  
сторінки**

Налаштування розмірів сторінки. Функція доступна лише для файлів в форматі PDF.

**Посилання на  
виноску**

Перегляд виноски до поточної сторінки. Функція доступна лише для файлів в форматі FB2.



## Книги

Пристрій підтримує 16 файлових форматів, включно з EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT і DOC.  
Пристрій також підтримує стиснуті файли форматів ZIP і RAR.

Books

02:34  

① Belarusian

Folder

02/12/10

② Bulgarian

Folder

02/12/10

③ Czech

Folder

02/12/10

④ Deutsch

Folder

02/12/10

⑤ English

Folder

02/12/10

⑥ Hungarian

Folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

Folder

02/12/10

⑧ Polish

Folder

02/12/10

1 / 2

## **Меню книг**

В списку **книг** натисніть **кнопку Меню**, щоб зайти в **меню книг**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В головне меню</b>  | Повернення в головне меню.                                                                                            |
| <b>Видалити</b>        | Видалення файлу зі списку.<br>Натисніть <b>навігаційну кнопку</b> , щоб обрати опцію, і <b>Так</b> для підтвердження. |
| <b>Пошук за іменем</b> | Пошук слова. Введіть слово і натисніть <b>навігаційну кнопку</b> , щоб почати пошук.                                  |
| <b>Сортувати</b>       | Сортувати файли за <b>іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням</b> .                            |
| <b>Властивості</b>     | Перехід до властивостей файлу.                                                                                        |

## **Читання книги**

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібну книгу і відкрийте її. За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. Натисніть **кнопку BACK** для виходу. Натисніть **Кнопку MENU**, щоб залишити під-меню.

### **Увага:**

*Детальні інструкції містяться в розділі **Історія / Читання книг**.*



## Музика

Музичні файли, збережені на карті micro SD, буде відображено у списку. Пристрій підтримує файли форматів MP3, WAV, WMA і OGG.

### Музичне меню

У списку музичних файлів натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню музики**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

**В головне меню** Повернення в головне меню.

**Видалити** Видалення файлу зі списку.  
Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження.

**Пошук за іменем** Пошук слова. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

**Сортувати** Сортувати файли за **іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням**.

**Властивості** Перехід до властивостей файлу.

**Музичний плеєр** Перехід до музичного плеєра.

### Під-меню музики

В музичному плеєрі натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти в **під-меню музики**.

**Повторити один раз** Відтворення аудіо-файлу один раз.

**Повторити все один раз** Відтворення всіх аудіо-файлів один раз.

**Повторити все** Повторення всіх аудіо-файлів.

## **Відтворення музики**

Натисніть **кнопку Функція**, щоб відтворити аудіо-файл. В режимі відтворення доступні такі функції.



1. Натисніть **навігаційну кнопку** вгору / вниз, щоб відрегулювати гучність.
2. Натисніть , щоб відтворити/призупинити запис. За допомогою кнопок **PREV / NEXT Page** Ви можете перейти до попереднього/наступного запису.
3. Натисніть і утримуйте **навігаційну кнопку** вліво/вправо для швидкого перемотування назад/вперед.
4. Натисніть **кнопку BACK** для виходу з функції відтворення музики. Оберіть **Вийти з додатку**, щоб залишити музичний режим, і натисніть **OK** для підтвердження.

## **Режим фонової музики**

При відтворенні музики натисніть **кнопку Back**, щоб перейти в режим фонової музики, в якому Ви можете використовувати пристрій, слухаючи музику. Оберіть **Зробити фоном**, і натисніть **OK** для підтвердження.

Щоб залишити режим, натисніть кнопку Функція, щоб перейти в режим відтворення музики, а потім натисніть **кнопку Back**, щоб обрати **Вийти з додатку**. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



## Зображення

Зображення, збережені на карті micro SD, буде відображено в списку. Пристрій підтримує файли форматів TIFF, JPEG, GIF, BMP і PNG.

| Pictures |                                                         | 12:34 PM CMM |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
|          | ① 2<br>JPEG image<br>52.3 KB<br>4/1/12/2009             |              |
|          | ② 5<br>GIF image<br>33.5 KB<br>4/1/07/10                |              |
|          | ③ Hydrangeas<br>Windows BMP image<br>2.4 MB<br>26/06/10 |              |
|          | ④ jellyfish<br>PNG image<br>1.2 MB<br>26/06/10          |              |
|          | ⑤ Koala<br>TIFF image<br>2.4 MB<br>26/06/10             |              |
|          | ⑥ Pictures<br>RAW archive<br>3.8 MB<br>11/10/10         |              |
|          | ⑦ Pictures<br>Zip archive<br>5.1 MB<br>11/10/10         |              |

1 / 1

### Меню зображень

В списку зображень натисніть **кнопку Menu**, щоб перейти до **меню зображень**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

#### В головне меню

Повернення в головне меню.

#### Видалити

Видалення файлу зі списку.

#### Пошук за іменем

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження.  
 Пошук слова. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

#### Сортувати

Сортувати файли за **іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням**.

#### Властивості

Перехід до властивостей файлу.

## **Під-меню зображень**

Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **під-меню зображень**.

### **Історія**

У списку виводяться останні відкриті зображення.

### **Збільшити / Зменшити**

Збільшення/зменшення шрифту. При максимальному збільшенні за допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної частини тексту.

### **Перейти на сторінку**

Введіть номер сторінки. Натисніть ← для відміни. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти до обраної сторінки.

### **Оригінальний розмір**

Перегляд фотографії в оригінальному розмірі.

### **На весь екран**

Зображення відкривається на весь екран.

### **За шириною / за висотою**

Зображення відкривається на всю ширину екрану/на всю висоту екрану.

### **Повернути направо / наліво**

Ручна орієнтація екрану.

### **Заставка**

Вибір зображення для заставки.

### **Відтворити**

Перехід до слайд-шоу.



## Пам'ять

Всі файли на карті micro SD відображаються у списку. Пристрій підтримує карти micro SD об'ємом до 32ГБ.

Файли необхідно зберігати у відповідних папках; інакше пристрій не розпізнає їх.

| Memory                                                                            |                           | 02:34   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ① .adobe-digital-editions |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|  | ② Dict                    |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|  | ③ Documents               |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 13/10/99                                                                                                                                                                  |
|  | ④ Downloads               |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|  | ⑤ Fonts                   |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|  | ⑥ Memo                    |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 24/10/99                                                                                                                                                                  |
|  | ⑦ Music                   |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|  | ⑧ Pictures                |                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | Folder                    | 29/11/10                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                           | 1 / 3                                                                                                                                                                     |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Документи</b>    | Папка для зберігання електронних книг.                                     |
| <b>Музика</b>       | Папка для зберігання аудіо-файлів.                                         |
| <b>Зображення</b>   | Папка для зберігання зображень.                                            |
| <b>Блокнот</b>      | Папка для зберігання нотаток за замовчуванням.                             |
| <b>Завантаження</b> | Файли, завантажені з Інтернету, за замовчуванням зберігаються в цій папці. |



## Блокнот

Всі збережені нотатки зберігаються на екрані.

### Меню блокнота

В блокноті натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню блокнота**.  
За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її.  
Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

|                        |                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В головне меню</b>  | Повернення в головне меню.                                                                                               |
| <b>Видалити</b>        | Видалення файлу зі списку.<br>Натисніть <b>навігаційну кнопку</b> , щоб<br>обрати опцію, і <b>Так</b> для підтвердження. |
| <b>Пошук за іменем</b> | Пошук слова. Введіть слово і натисніть<br><b>навігаційну кнопку</b> , щоб почати пошук.                                  |
| <b>Сортувати</b>       | Сортувати файли за <b>іменем, розміром,<br/>типом, датою, за збільшенням і за<br/>зменшенням</b> .                       |
| <b>Властивості</b>     | Перехід до властивостей файлу.                                                                                           |

### Нова нотатка

Оберіть **Нова нотатка** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб створити нову нотатку.

- Введіть текст.
- Натисніть **кнопку BACK**, щоб вивести діалогове вікно блокноту. Оберіть **Так** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти нову нотатку. Оберіть **Ні/Відміна** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вийти/повернутися до нового інтерфейсу нотатки.
- Введіть ім'я файла. Оберіть **ОК** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



## Примітки

Функція приміток дозволяє виділяти уривки в тексті і додавати до них примітки. Всі збережені примітки відображаються у списку.



### Меню приміток

У списку приміток натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню приміток**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назад</b>                     | Повернення в головне меню.                                                              |
| <b>Сортувати за часом/назвою</b> | Сортувати файли за часом останньої зміни/ за назвою.                                    |
| <b>Видалити</b>                  | Видалення файлу зі списку.                                                              |
|                                  | Натисніть <b>навігаційну кнопку</b> , щоб обрати опцію, і <b>Так</b> для підтвердження. |

### Додати примітку

Під час читання книги натисніть **Кнопку Меню**, щоб вивести **під-меню книги**. Оберіть **примітку** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти до функції **Примітка**. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати текст, і знову натисніть **навігаційну кнопку**, щоб підтвердити опцію. Оберіть **ОК** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти примітку.

### **Увага:**

Функція недоступна для файлів форматів EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS і PPT.



## Словник

Пристрій підтримує програми, сумісні зі StarDict, а також словники формату StarDict.



### **Встановлення словників**

Створіть нову папку під назвою **dict** в кореневій директорії карти пам'яті. Запишіть словник в цю папку і перезавантажте пристрій. Словник буде встановлено автоматично.

#### **Увага:**

На пристрої немає попередньо встановлених словників.

### **Пошук слова в словнику**


Введіть слово в текстове вікно. Натисніть **навігаційну кнопку** вгору/вниз, щоб обрати потрібне слово в списку. Натисніть **навігаційну кнопку** вправо/вліво, щоб перемістити курсор. Натисніть **кнопку MENU**, щоб обрати словники. Натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження, а потім **кнопку BACK** для виходу.



## Радіо

Пристрій автоматично здійснює пошук на FM-частоті. За наявності збережених радіо-станцій пристрій автоматично буде переходити на першу радіо-станцію зі списку.

За допомогою **кнопки PREV/NEXT PAGE** Ви можете вручну налаштувати FM-частоту.

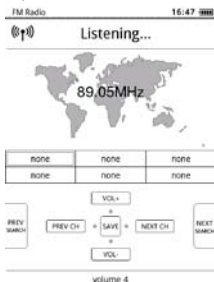

### **Ручний пошук**

Натисніть **кнопку Menu**, щоб перейти в меню **Ручного пошуку**. За допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете вручну налаштувати FM-частоту.

### **Збереження FM-станцій**

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти поточну FM-станцію. Пристрій може зберігати в пам'яті до 18 станцій.

### **Переключення станцій**

Натисніть **навігаційну кнопку** вліво/вправо, щоб перейти до попереднього/наступного каналу.

### **Налаштування звуку**

Натиснувши **навігаційну кнопку** вгору/вниз, Ви можете відрегулювати звук.

### **Режим фонового радіо**

В режимі ввімкненого радіо натисніть **кнопку Back**, щоб перейти в **Режим фонового радіо**, в якому Ви можете використовувати пристрій, одночасно слухаючи радіо. Оберіть **Зробити фоном**, і натисніть **ОК** для підтвердження.

Щоб залишити режим, натисніть кнопку Функція, щоб перейти в режим радіо, а потім натисніть **кнопку Back**, щоб обрати **Вийти з додатку**. Оберіть **ОК** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.

#### **Увага:**

- Перед ввімкненням радіо переконайтесь, що навушники правильно приєднано до пристрою. Дріт навушників виконує функцію антени.




## WI-FI

В інтерфейсі **WI-FI** виконайте наступні кроки, щоб ввімкнути цю функцію.



- Оберіть   і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб роз'єднати/оновити з'єднання Wi-Fi.
- Пристрій автоматично шукатиме мережу Wi-Fi. Доступне з'єднання Wi-Fi буде відображено в списку.

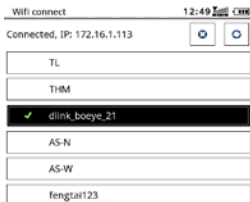

- За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть бездротову мережу і приєднайте Wi-Fi.
- Введіть пароль, якщо мережа закодована. З'єднання буде встановлено автоматично.
- Адресу Інтернет-провайдера буде відображено після успішного з'єднання.



## Браузер

Після успішного з'єднання Wi-Fi оберіть ярлик браузера і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти в режим **Браузера**. Пристрій автоматично перейде на домашню сторінку.

Після повного завантаження сторінки курсор буде розташований на першому посиланні сторінки. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати потрібні посилання.



## Меню браузера

Натисніть **кнопку Меню**, щоб виконати наступні дії зі сторінкою:



|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Назад</b>                          | Повернення до попередньої сторінки.     |
| <b>Вперед</b>                         | Перехід на наступну сторінку.           |
| <b>Перезавантажити</b>                | Перезавантаження поточної веб-сторінки. |
| <b>Завантажити приєднаний файл</b>    | Завантаження приєданого файлу.          |
| <b>Копіювати посилання</b>            | Копіювати поточне посилання.            |
| <b>Призначити домашньою сторінкою</b> | Зробити поточну сторінку домашньою.     |
| <b>Закладки</b>                       | Додати/переглянути закладки.            |
| <b>Відкрити посилання</b>             | Перейти на нове посилання.              |
| <b>Вийти</b>                          | Залишити меню.                          |

### **Увага:**

- Створіть нову папку під назвою **downloads** в кореневому каталозі карти пам'яті. Завантажені файли будуть зберігатися в цій папці за замовчуванням.
- При роботі з веб-сторінкою натисніть **кнопку BACK**, щоб повернутися на домашню сторінку.



## Налаштування

Натисніть **кнопку налаштувань**, щоб перейти в режим **налаштувань**. В режимі **Налаштувань** доступні наступні функції.

### Шрифт

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати шрифт і підтвердити опцію. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.



### Встановлення шрифтів

Створіть нову папку під назвою **fonts** в кореновому каталозі карти пам'яті. Завантажте потрібні шрифти в цю папку і перезапустіть пристрій. Шрифт буде встановлено автоматично.

### Дата і час



Щоб відрегулювати значення, натисніть **навігаційну кнопку** для переміщення курсора. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



### Мова

Оберіть потрібну мову. Доступно 24 мови.

### Сплячий режим



Пристрій автоматично перейде в сплячий режим на заданий проміжок часу. Оберіть **Вимкнути сплячий режим**, щоб відмінити перехід в сплячий режим, і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.

### Системна інформація

Відображення технічної інформації про пристрій.



### Скидання заставки

Скидання заставки до налаштувань за замовчуванням.



### Скидання налаштувань

Скидання налаштувань користувача. Після цього файли буде видалено.



### Сенсор обертання

Оберіть **ВВІМК**, щоб ввімкнути автоматичне обертання. Функція доступна лише при читанні книг або перегляді зображень.



## Активувати пристрій

Активація пристрою як авторизованої електронної книги для Adobe DRM.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА  
Prestigio Libretto  
PER5162BRU



## Календар

Натисніть **навігаційну кнопку** і **кнопки PREV / NEXT PAGE**, щоб перейти на потрібну дату. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.



## Ігри

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати гру і відкрити її. В інтерфейсі гри натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до **меню ігор**.



## Інструкція

Ви можете ознайомитися з інструкцією до пристрою в форматі PDF. За допомогою кнопок **PREV/NEXT Page** Ви можете перегортати сторінки. Натисніть **BACK**, щоб повернутися в головне меню. Натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти в **меню книг**.

### **Увага:**

Детальніші інструкції містяться в розділі **Історія / Читання книг**.



## Вимкнення

Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вимкнути пристрій.

### **Увага:**

Натисніть і утримуйте **кнопку ввімкнення**, щоб вивести на екран меню **Вимкнення**. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вимкнути пристрій.

## Технічні характеристики

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екран              | 6"                                                                                                                                                                                             |
| Розділення         | 800 x 600, 16 рівнів сірого                                                                                                                                                                    |
| Підтримка форматів | <b>Книги:</b> EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR<br><b>Музика:</b> MP3, WMA, WAV, OGG<br><b>Зображення:</b> JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
| Adobe DRM          | DRM для EPUB/PDF, вбудований Adobe Reader Mobile                                                                                                                                               |
| Слоти розширення   | Карта micro SD, до 32ГБ                                                                                                                                                                        |
| Батарея            | Літієвий акумулятор, 1300 мА                                                                                                                                                                   |
| Інші інтерфейси    | mini USB2.0/3.5мм стерео аудіо роз'єм                                                                                                                                                          |
| Габарити           | 192 мм x 125 мм x 10.3 мм (Д x Ш x В)                                                                                                                                                          |
| Вага               | 300 г                                                                                                                                                                                          |

### Увага:

Під прямими сонячними променями або за низьких температур зображення на екрані може втратити насиченість. Натисніть **кнопку Оновлення**, щоб оновити весь екран.

## Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

### Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.