

Sisukord

PÕHITOIMINGUD.....	3
KLAVIATUURI KASUTAMINE.....	4
AJALUGU	5
<i>AJALOO MENÜÜ.....</i>	<i>5</i>
<i>RAAMATUTE LUGEMINE.....</i>	<i>6</i>
RAAMATUD.....	8
<i>RAAMATUTE MENÜÜ</i>	<i>9</i>
<i>RAAMATU LUGEMINE.....</i>	<i>9</i>
MUUSIKA.....	10
<i>MUUSIKA MENÜÜ.....</i>	<i>10</i>
<i>MUUSIKA ALAMMENÜÜ</i>	<i>10</i>
<i>MUUSIKA TAASESITUS.....</i>	<i>11</i>
PILDID	12
<i>PILTIDE MENÜÜ</i>	<i>12</i>
<i>PILTIDE ALAMMENÜÜ</i>	<i>13</i>
MÄLU	14
MÄRKMIK	15
<i>MÄRKMIKU MENÜÜ</i>	<i>15</i>
<i>UUS MÄRKMIK</i>	<i>15</i>
MÄRKUSED.....	16
<i>MÄRKUSTE MENÜÜ.....</i>	<i>16</i>
<i>MÄRKUSE LISAMINE.....</i>	<i>16</i>

SÕNASTIK.....	17
<i>SÕNASTIKE INSTALLIMINE</i>	<i>17</i>
<i>SÕNASTIKU KASUTAMINE.....</i>	<i>17</i>
RAADIO	18
<i>TAUSTARAADIO REŽIIM</i>	<i>19</i>
WI-FI	20
BRAUSER	21
<i>BRAUSERI MENÜÜ.....</i>	<i>22</i>
SEADED.....	23
KALENDER	24
MÄNGUD	24
KASUTUSJUHEND	24
VÄLJALÜLITAMINE	24
TEHNILISED ANDMED	25
TEHNILINE TUGI JA GARANTII	25
VASTUTAMATUSESÄTE.....	25

Põhitoimingud

Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt **Home (Kodu)** ekraanil kuvatavasse peamenüüsse. Peamenüü sisaldab alammenüüsid **History (Ajalugu)**, **Books (Raamatud)**, **Music (Muusika)**, **Pictures (Pildid)**, **Memory (Mälu)**, **Notepad (Märkmik)**, **Annotations (Märkused)**, **Dictionary (Sõnastik)**, **Radio (Raadio)**, **Calendar (Kalender)**, **Wi-Fi**, **Browser (Brauser)**, **Games (Mängud)**, **Settings (Seaded)**, **Manual (Kasutusjuhend)** ja **Shutdown (Väljalülitamine)**. Lehtede keeramiseks vajutage **nuppe PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**. Soovitav režiimi valimiseks ja valiku kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Ekraanikuva värskendamiseks vajutage **värskendusnuppu**.

Home (Kodu) lehe kuvamisel vajutage **menüünuppu MENU**. Sellega kuvatakse menüü **Desktop (Töölaud)**. Soovitav paigutuse (ikoonide vaade / nimekirja vaade) valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.



Klaviatuuri kasutamine



Vaikeväärtusena on seadistatud väiketähtede sisestamine.

- Tähtede sisestamise režiimilt numbrite sisestamise režiimile ümber lülitumiseks vajutage esmalt **ALT-nupp** ning seejärel vastavaid numbriklahve. Paremasse ülanurka kuvatakse ikoon **12**. Tähtede sisestamise režiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti **ALT-nupp**.
- Suur- ja väiketähtede vahel valimiseks vajutage esmalt nuppu  ning seejärel vastavaid täheklahve. Paremasse ülanurka ilmub ikoon **EN/en**. Väiketähtede sisestamise režiimi tagasi pöördumiseks vajutage uuesti nuppu .
- Erisümbolite klaviatuuri kuvamiseks vajutage **Sym-nupp**. Sellest režiimist väljumiseks vajutage uuesti **Sym-nupp**.
- Tähe kustutamiseks vajutage nuppu . Uue rea alustamiseks vajutage nuppu . Ekraanikuva värskendamiseks vajutage nuppu .

Kiirklahv.

Soovitud suvandi valimiseks vajutage vastavat numbriklahvi.



Ajalugu

Ekraanile kuvatakse 16 värskeimat faili.

History		02:27	🔍	📄
📄	① HARRY POTTER	2.0 MB		
	PDF document	24/03/99		
📄	② dream	379.4 KB		
	electronic book document	24/03/99		
📄	③ Андрей Мрый - записки Са...	343.8 KB		
	Hybridbook document	24/03/99		
📄	④ Russian ebook4	135.3 KB		
	HTML document	24/03/99		
📄	⑤ 1984 (English)	806.0 KB		
	unknown	24/03/99		
📄	⑥ Russian ebook5	966.3 KB		
	RTF document	24/03/99		
📄	⑦ English	18.5 KB		
	plain text document	24/03/99		
📄	⑧ T[1].The.Audacity.of.Hope	425.4 KB		
	ApacheDoc document	24/03/99		
1 / 2				

Ajaloo menüü

Menüüsse **History (Ajalugu)** sisenemiseks vajutate failide nimekirja kuvamisel **menüünupp** **MENU**. Suvandi valimiseks ja selle kinnitamiseks vajutate **navigeerimisnupp**. Väljumiseks vajutate **nupp** **BACK (TAGASI)**.

Back to Desktop
(Tagasi Töölauale)

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele
(Töölaud).

Remove
(Eemalda)

Kustutab faili nimekirjast.
YES (JAH) esiletõstmiseks ja kinnitamiseks vajutate **navigeerimisnupp**.

Properties
(Atribuudid)

Vaadake faili atribuute.

Raamatute lugemine

Soovitud raamatu valimiseks ja lugemisrežiimi sisenemiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Lehtede keeramiseks vajutage **nuppe PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**. Lugemisrežiimist väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**. Allpool kirjeldatud alammenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu MENU**.

Kuvab ekraanile sisukorra.

Kui lehti on mitu, siis vajutage lehtede keeramiseks **nuppe PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**. Soovitud elemendi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

PANGE TÄHELE!

Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui sisukord on hüperlingi kujul.

Suurendage/vähendage ekraanikuva sisu.

Soovitud kohta liikumiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Sisestage klaviatuuril lehekülje number. Ühe märgikoha võrra tagasi liikumiseks vajutage ←. Valitud leheküljele liikumiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Otsige soovitud märki/võtmesõna. Sisestage sõna ja otsingu alustamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Kui **otsingutulemused** esitatakse mitmel lehel, siis keerake eelmine/järgmine leht, et valida soovitud märk/võtmesõna.

Salvestab käesoleva lehekülje aadressi.

Eelnevalt salvestatud järjehoidja valimiseks ja sirvimiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Seadistage käsitsi ekraani suund.

Table of Contents (Sisukord)

Zoom In/Out (Suurenda/vähenda)

Go to Page (Mine lehele)

Search Text (Otsi teksti)

Find Previous/Next (Leia eelmine/järgmine)

Add bookmark (Lisa järjehoidja)

View bookmark (Vaata järjehoidjat)

Rotate Screen (Pööra ekraani)

Flush Settings
(Uhtmise sätted)

See suvand võimaldab uuendada ekraanil kuvatavat kujutist. Kasutage kõigi suvandite vahel liikumiseks ja nende valimiseks **navigeerimisnuppu**.

Annotation
(Märkused)

Vajutage soovitud sõna valimiseks **navigeerimisnuppu**. Seejärel vajutage käesoleva märkuse salvestamiseks kaks korda **navigeerimisnuppu**. Vaadake täiendavat teavet **märkuste funktsiooni** kohta lk 15 (**Märkused**).

Save Note
(Salvesta märkus)

Vajutage soovitud sõna valimiseks **navigeerimisnuppu**. Seejärel vajutage sõna märkusena salvestamiseks kaks korda **navigeerimisnuppu**. Märkus salvestatakse vaikimisi **märkmikus Notepad**. Märkuse uuesti vaatamiseks ja **märkmikusse Notepad** sisenemiseks vajutage **funktsiooninuppu**.

Set Gray
(Seadista hall)

Kasutage seda funktsiooni halli värvuse seadistamiseks.

Book Info
(Raamatu teave)

Kuvab tehnilise teabe raamatu kohta.

Reflow / Unflow
(Loe teksti pildina / loe valatud teksti)

Kasutage seda funktsiooni PDF-/DOC-vormingus tekstifailide sobitamiseks vastavalt ekraani suurusele.

Fit Page
(Sobita lehekülj)

Lehekülje suuruse seadistamine. Seda funktsiooni saab kasutada ainult PDF-vormingus failide puhul.

Link to Footnote
(Lingi allmärkusega)

Kuvab käesoleva tekstilehekülje allmärkuse. Seda funktsiooni saab kasutada ainult FB2-vormingus failide puhul.



Raamatud

Seade toetab 16 tüüpi failivorminguid, sh EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT ja DOC. Seade toetab ka ZIP- ja RAR-vormingus kokkupakitud faile.

Books		02:34	Libretto
	① Belarusian	folder	60/12/10
	② Bulgarian	folder	60/12/10
	③ Czech	folder	60/12/10
	④ Deutsch	folder	60/12/10
	⑤ English	folder	60/12/10
	⑥ Hungarian	folder	60/12/10
	⑦ Lithuanian	folder	60/12/10
	⑧ Polish	folder	60/12/10

Raamatute menüü

Raamatute nimekirja **Books** kuvamisel vajutage **raamatute menüüsse Books** sisenemiseks **menüünuppu MENU**. Suvandi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Back to Desktop
(Tagasi Töölauale)

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele (Töölaud).

Delete
(Kustuta)

Kustutab faili nimekirjast.
YES (JAH) esile tõstmiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Search by name
(Otsi nime järgi)

Otsige soovitud võtmesõna. Sisestage sõna ja vajutage otsingu alustamiseks **navigeerimisnuppu**.

Sort
(Sorteeri)

Sorteeri faili järgmiste parameetrite järgi: **Name (Nimi)**, **Size (Suurus)**, **Type (Tüüp)**, **Date (Kuupäev)**, **Ascending (Kasvav)** ja **Descending (Kahanev)**.

Properties
(Atribuudid)

Vaadake faili atribuute.

Raamatu lugemine

Soovitud raamatu valimiseks ja lugemise alustamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Lehtede keeramiseks vajutage **nuppe PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**. Lugemisrežiimist väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu MENU**.

Pange tähele!

Palun lugege täpsemaid juhiseid peatükist **Ajalugu / Raamatute lugemine**.



Muusika

Selles nimekirjas kuvatakse mikro-SD-kaardile salvestatud muusikafailid. Seade toetab MP3, WAV, WMA ja OGG failivorminguid.

Muusika menüü

Muusika menüüsse *Music* sisenemiseks vajutage **Music (Muusika)** nimekirja kuvamisel **menüünuppu MENU**. Suvandi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Back to Desktop
(Tagasi Töölauale)

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele (**Töölaud**).

Delete
(Kustuta)

Kustutab faili nimekirjast.
YES (JAH) esile tõstmiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Search by name
(Otsi nime järgi)

Otsige soovitud võtmesõna. Sisestage sõna ja vajutage otsingu alustamiseks **navigeerimisnupule**.

Sort
(Sorteeri)

Sorteeri faili järgmiste parameetrite järgi: **Name (Nimi)**, **Size (Suurus)**, **Type (Tüüp)**, **Date (Kuupäev)**, **Ascending (Kasvav)** ja **Descending (Kahanev)**.

Properties
(Atribuudid)

Vaadake faili atribuute.

Music player
(Muusikamängija)

Kuvab muusika taasesituse ekraani.

Muusika alammenüü

Allpool kirjeldatud **muusika alammenüüsse** sisenemiseks vajutage muusika taasesituse ekraani kuvamisel **menüünuppu Menu**.

Repeat one
(Korda üht)

Mängib üht helifaili üks kord.

Repeat all once
(Korda kõiki
üks kord)

Mängib kõiki helifaile üks kord.

Repeat all
(Korda kõiki)

Kordab kõiki helifaile.

Muusika taasesitus

Soovitud raja mängimiseks vajutage funktsiooninuppu. Taasesituse ekraanil saab teha järgmisi toiminguid.



1. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** üles/alla.

2. Raja mängimiseks/katkestamiseks vajutage . Eelmisele/järgmisele rajale liikumiseks vajutage nuppusid **PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**.

3. Edasi/tagasi kerimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** vasakule/paremale ja hoidke seda all.

4. Taasesituse ekraanilt väljumiseks vajutage **nuppu Back (Tagasi)**.

Muusikarežiimi lõpetamiseks valige **Quit the application (Lõpeta rakendus)** ja suvandi kinnitamiseks tõstke esile **OK**.

Taustamuusika režiim

Background Music (Taustamuusika) režiimi sisenemiseks vajutage muusika taasesituse ajal **nuppu Back (Tagasi)**. Selles režiimis saate seadet kasutada muusika mängimise ajal. Valige **Play background (Mängi tausta)** ja suvandi kinnitamiseks tõstke esile **OK**.

Sellest režiimist väljumiseks ja muusika taasesituse ekraanile naasmiseks vajutage funktsiooninuppu. Seejärel vajutage **nuppu Back (Tagasi)** ja siis valige **Quit the application (Lõpeta rakendus)**. Tõstke esile **OK** ja vajutage suvandi kinnitamiseks **navigeerimisnuppu**.



Pildid

Selles nimekirjas kuvatakse mikro-SD-kaardile salvestatud fotod. Seade toetab selliseid pildivorminguid nagu TIFF, JPEG, GIF, BMP ja PNG.

Pictures		12:34 PM, CBB
	① 2 JPEG image	52.3 KB 8/12/09
	② 5 GIF image	35.5 KB 8/12/09
	③ Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB 26/06/09
	④ Jellyfish PNG image	1.2 MB 26/06/09
	⑤ Koala TIFF image	2.4 MB 26/06/09
	⑥ Pictures RAR archive	3.8 MB 19/10/10
	⑦ Pictures Zip archive	5.1 MB 19/10/10

1 / 1

Piltide menüü

Piltide menüüsse **Pictures** sisenemiseks vajutage **Pictures (Pildid)** nimekirja kuvamisel **menüünuppu Menu**. Suvandi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Back to Desktop

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele (**Töölaua**).

(Tagasi Töölauale)

Delete

(Kustuta)

Kustutab faili nimekirjast.

YES (JAH) esile tõstmiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Search by name

(Otsi nime järgi)

Otsige soovitud võtmesõna. Sisestage sõna ja vajutage otsingu alustamiseks **navigeerimisnuppu**.

Sort

(Sorteeri)

Sorteeri faili järgmiste parameetrite järgi:

Name (Nimi), **Size (Suurus)**, **Type (Tüüp)**, **Date (Kuupäev)**, **Ascending (Kasvav)** ja **Descending (Kahanev)**.

Properties

(Atribuudid)

Vaadake faili atribuute.

Piltide alammenüü

Allpool kirjeldatud **Pictures (Pildid)** alammenüüsse sisenemiseks vajutage menüünuppu **Menu**.

Recent

Äsja vaadatud pilt kuvatakse nimekirjas.

(Äsjane)

Zoom In/Out

(Suurenda/vähenda)

Ekraanikuva sisu suurendamiseks/vähendamiseks vajutage funktsiooninuppu. Soovitud kohta liikumiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Kasutage seda funktsiooni soovitud leheküljele liikumiseks. Sisestage klaviatuuril lehekülje number. Ühe märgikoha võrra tagasi liikumiseks vajutage **←**. Valitud leheküljele liikumiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Go to page

(Mine lehele)

Vaadake pilti selle tegelikus suurus.

Actual Size

(Tegelik suurus)

Fit Screen

(Sobita ekraan)

Sobitab lehekülje vastavalt ekraani suurusele.

Fit Height/Width

**(Sobita
kõrgus/laius)**

Sobitab lehekülje vastavalt akna kõrgusele/laiusele.

Rotate Right/Left

**(Pööra
paremale / vasakule)**

Ekraani suunda saab käsitsi seadistada (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Screensaver

(Ekraanisäästur)

Valige ekraanisäästuri jaoks soovitud pilt.

Play

(Esitlus)

Slaidiesitlusse sisenemine.



Mälu

Selles nimekirjas kuvatakse kõik mikro-SD-kaardil olevad failid. Seade toetab mikro-SD-kaarti mälumahuga kuni 32 GB.

Failid tuleb salvestada vastava faili kaustadesse, sest vastasel juhul ei saa seade neid tuvastada.

Memory	02:34   
 ① .adobe-digital-editions	25/11/10
 ② Dict	29/11/10
 ③ Documents	13/10/99
 ④ Downloads	29/11/10
 ⑤ Fonts	29/11/10
 ⑥ Memo	24/10/99
 ⑦ Music	29/11/10
 ⑧ Pictures	29/11/10
1 / 3	

Documents (Dokumendid)

See kaust on mõeldud e-raamatu failide salvestamiseks.

Music (Muusika)

See kaust on mõeldud helifailide salvestamiseks.

Picture (Pilt)

See kaust on mõeldud pildifailide salvestamiseks.

Memo (Memo)

See on vaikimisi valitav kaust salvestatud memode jaoks.

Downloads (Allalaadimised)

Sellesse kausta salvestatakse lingitud failid vaikimisi.



Märkmik

Ekraanile kuvatakse kõik märkmed.

Märkmiku menüü

Notepad (Märkmik) menüüsse sisenemiseks vajutage **Notepad (Märkmik)** režiimis **menüünappu**. Suvandi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnappu**. Väljumiseks vajutage **nappu BACK (TAGASI)**.

Back to Desktop
(Tagasi Töölauale)

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele (**Töölaud**).

New Notepad
(Uus märkmik)

Looge uus märkmik.

Delete
(Kustuta)

Kustutab faili nimekirjast.

YES (JAH) esile tõstmiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnappu**.

Search by name
(Otsi nime järgi)

Otsige soovitud võtmesõna. Sisestage sõna ja otsimise alustamiseks vajutage **navigeerimisnappu**.

Sort
(Sorteeri)

Sorteeri faili järgmiste parameetrite järgi: **Name (Nimi)**, **Size (Suurus)**, **Type (Tüüp)**, **Date (Kuupäev)**, **Ascending (Kasvav)** ja **Descending (Kahanev)**.

Properties
(Atribuudid)

Vaadake faili atribuute.

Uus märkmik

Uue märkmiku loomiseks tõstke esile **New notepad (Uus märkmik)** ja vajutage **navigeerimisnappu**.

- Sisestage märgid klaviatuurilt.
- Märkmiku dialoogiboksi ekraanile kuvamiseks vajutage **nappu BACK (TAGASI)**. Uue märkmiku salvestamiseks tõstke esile **Yes (Jah)** ja vajutage **navigeerimisnappu**. Väljumiseks / uue märkmiku režiimi naasmiseks tõstke esile **NO (EI) / Cancel (Tühista)** ja vajutage **navigeerimisnappu**.
- Sisestage uue faili nimi. Kinnitamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **navigeerimisnappu**.



Märkused

Märkuste režiim võimaldab raamatus tekstilõike esile tõsta ja neile märkusi lisada. Ekraanile kuvatakse kõik saadaolevad märkused.



Märkuste menüü

Annotation (Märkused) menüüsse sisenemiseks vajutage **Annotation (Märkused)** režiimis **menüünupule Menu**. Suvandi valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnupule**. Väljumiseks vajutage **nupule BACK (TAGASI)**.

Back (Tagasi)

Viib tagasi **Home (Kodu)** lehele (**Töölaud**).

Sort by time / title
(Sorteeri aja / tiitli järgi)

Sorteeri faili muutmise aja / tiitli järgi.

Delete (Kustuta)

Kustutab elemendi nimekirjast.

YES (JAH) esile tõstmiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

Märkuse lisamine

Book Submenu (Raamatu alammenüü) ekraanile kuvamiseks vajutage raamatu lugemise ajal **menüünupule MENU**. Märkuste režiimi sisenemiseks valige **Annotation (Märkused)** ja vajutage **navigeerimisnuppu**. Märgi valimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** ja seejärel vajutage suvandi kinnitamiseks uuesti **navigeerimisnuppu**. Käesoleva märkuse salvestamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **navigeerimisnuppu**.

PANGE TÄHELE!

Seda funktsiooni ei saa kasutada EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS ja PPT

failivormingute puhul.



KASUTUSJUHEND
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Sõnastik

Seadme jaoks on saadaval StarDictiga ühilduvad programmid. Seade toetab StarDict-vormingus sõnastikku.



Sõnastike installimine

Looge mälukaardi juurkataloogis uus kaust nimega **dict**. Laadige soovitud sõnastiku failid kausta **dict** ja taaskäivitage seade. Sõnastik installitakse automaatselt.

PANGE TÄHELE!

Seadmes ei ole eelnevalt installitud sõnastikke.

Sõnastiku kasutamine


Sisestage võtmesõna tekstiboksi. Nimekirjast soovitud sõna valimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** üles/alla. Kursori liigutamiseks vajutage **navigeerimisnuppu** paremale/vasakule.

Soovitud sõnastike valimiseks vajutage **menüünuppu MENU**. Suvandi kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu** ja väljumiseks vajutage nuppu **BACK (TAGASI)**.



Raadio

Seade otsib automaatselt FM-sagedust. Raadio hakkab automaatselt mängima esimest FM-sagedust, kui see seadmesse salvestatakse. FM-sageduse käsitsi madalamaks/kõrgemaks reguleerimiseks vajutage nuppe **PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**.

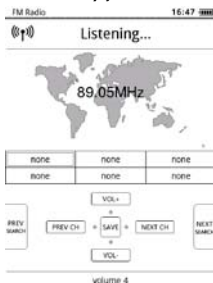

Käsitsi otsing

Manual search (Käsitsi otsing) menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu Menu**. FM-sageduse käsitsi madalamaks/kõrgemaks reguleerimiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.

FM-sageduse salvestamine

Käesoleva FM-sageduse salvestamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Salvestada saab kuni 18 kanalit.

Kanali vahetamine

Eelmise/järgmise kanali valimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** vasakule/paremale.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** üles/alla.

Taustaraadio režiim

Background Radio (Taustaraadio) režiimi sisenemiseks vajutage raadio mängimise ajal **nuppu Back (Tagasi)**. See režiim võimaldab teil kasutada seadet raadio mängimise ajal. Valige **Play background (Mängi tausta)** ja suvandi kinnitamiseks tõstke esile **OK**.

Režiimist väljumiseks ja raadio taasesituse ekraani kuvamiseks vajutage funktsiooninuppu. Seejärel vajutage **nuppu Back (Tagasi)** ja siis valige **Quit the application (Lõpeta rakendus)**. Suvandi kinnitamiseks tõstke esile **OK**.


PANGE TÄHELE!

- Enne raadio funktsiooni kasutamist veenduge, et seade oleks õigesti kuulariga ühendatud. Kuulari juhe toimib FM-antennina.




WI-FI

WI-FI režiimis tuleb funktsiooni lubamiseks järgida alljärgnevaid samme.

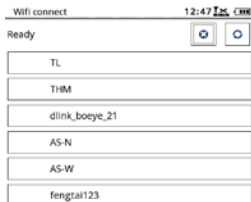

- Wi-Fi funktsiooni keelamiseks/värskendamiseks valige  /  ja vajutage **navigeerimisnuppu**.
- Seade otsib automaatselt kättesaadavat Wi-Fi võrku. Kättesaadav Wi-Fi ühendus kuvatakse nimekirjas.

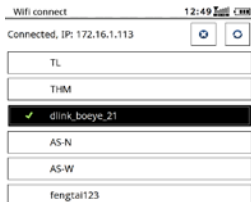

- Valige traadita võrk **navigeerimisnupuga** ja vajutage seda, et ühendada seade Wi-Fi võrguga.
- Kui võrk on krüpteeritud, siis sisestage salasõna. Ühendus luuakse automaatselt.
- Kui ühendus on edukalt loodud, kuvatakse IP-aadress.



Brauser

Pärast eduka Wi-Fi ühenduse loomist valige ikoon ja vajutage režiimi **Browser (Brauser)** sisenemiseks **navigeerimisnuppu**. Seade siseneb automaatselt eelseadistatud kodulehele.

Kui veebileht on täielikult alla laetud, asub kursor lehe esimesel lingil. Soovitud linkide valimiseks vajutage **navigeerimisnupule**.



Brauseri menüü

Vajutage allpool kirjeldatud viisil veebilehe sirvimiseks **menüünuppu MENU**.



Back (Tagasi)	Viib tagasi eelmisele veebilehele.
Forward (Edasi)	Viib järgmisele veebilehele.
Reload (Lae uuesti)	Laadige käesolev veebileht uuesti.
Download (Lae alla)	Laadige alla käesolev lingitud fail.
Copy Link Location (Kopeeri lingi asukoht)	Kopeerige käesoleva lingi aadress.
Set Homepage (Seadista koduleht)	Seadistage käesolev leht kodulehena.
Bookmark (Järjehoidja)	Lisage/vaadake järjehoidjaid.
Open URL (Ava URL)	Sisestage veebilehe sirvimiseks uus URL.
Quit (Lõpeta)	Väljuge menüüst.

PANGE TÄHELE!

- Palun looge mälukaardi juurkataloogis uus kaust nimega **downloads**. Lingitud failid laaditakse vaikimisi kausta **downloads**.
- Veebilehe sirvimisel vajutage nuppu **BACK (TAGASI)**, et pöörduda tagasi kodulehele.



Seaded

Settings (Seaded) režiimi sisenemiseks vajutage **seadistusnuppu**.

Settings (Seaded) režiimis saab teostada järgmiseid seadistusi.

Kirjatüüp

Kirjatüübi valimiseks ja valiku kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.



Kirjatüüpide installimine

Looge mälukaardi juurkataloogis uus kaust nimega **fonts (kirjatüübid)**. Laadige soovitud kirjatüübi failid kausta **fonts** ja taaskäivitage seade. Kirjatüüp installitakse automaatselt.

Kuupäev ja kellaaeg



Väärtuse seadistamiseks ja kursori liigutamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Kinnitamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **navigeerimisnuppu**.



Keel

Valige soovitud keel. Saadaval on 24 erinevat keelt.

Unerežiim



Seade siseneb teatud ajaperioodiks automaatselt **Sleep (Uni) režiimi**. Selle funktsiooni keelamiseks tõstke esile **Turn off auto sleep (Lülita automaatne unerežiim välja)** ja suvandi kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**.



Süsteemiinfo

Ekraanile kuvatakse tehniline teave seadme kohta.



Ekraanisäästuri lähtestamine

Taastab ekraanisäästuri pildi tehase vikesätted.



Tehaseseadete lähtestamine

Taastab seadme tehase vikesätted. Tehase vikesätete taastamisel kustutatakse kõik failid jäädavalt.

Gravitatsioonandur



Automaatse pööramise lubamiseks valige **ON (SEES)**. Funktsioon toimib ainult raamatute lugemise ja piltide vaatamise režiimides.



Seadme aktiveerimine

Aktiveerige seade volitatud e-lugerina, mis toetab Adobe DRM-i.



Prestigio

KASUTUSJUHEND

Prestigio Libretto

PER5162BEN



Kalender

Soovitud kuupäeva valimiseks vajutage **navigeerimisnuppu** ning **nuppe PREV PAGE (EELMINE LK)** ja **NEXT PAGE (JÄRGMINE LK)**. Väljumiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.



Mängud

Soovitud mängu valimiseks ja kinnitamiseks vajutage **navigeerimisnuppu**. Kui soovite mängude režiimis siseneda **mängu menüüsse (Game MENU)**, siis vajutage **menüünuppu MENU**.



Kasutusjuhend

Käesolevat PDF-vormingus kasutusjuhendit saab seadmes sirvida. Lehtede keeramiseks vajutage **nuppe PREV Page (EELMINE lk)** ja **NEXT Page (JÄRGMINE lk)**. Peamenüüsse naasmiseks vajutage **nuppu BACK (TAGASI)**.

Books (Raamatud) menüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu MENU**.

Pange tähele!

*Palun lugege täpsemaid juhiseid peatükist **Ajalugu / Raamatute lugemine**.*



Väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **navigeerimisnuppu**. **Pange tähele!**

Power off (Toide välja) menüü kuvamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all. Seadme väljalülitamiseks tõstke esile **OK** ja vajutage **navigeerimisnuppu**.

Tehnilised andmed

Ekraan	6"
Resolutsioon	800 x 600, 16-tasemeline halltoonide skaala
Toetatavad failivormingud	Raamat: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Muusika: MP3, WMA, WAV, OGG Pilt: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM-i toega EPUB/PDF, integreeritud Adobe Reader Mobile
Laienduspesad	mikro-SD-kaart, kuni 32 GB
Aku	Liitiumaku, 1300 mAh
Muud liidesed	Mini-USB 2.0 / 3,5 mm stereopistik
Mõõtmed	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (P x L x K)
Kaal	300 g

PANGE TÄHELE!

Otse ekraanile langeva päikesevalguse või madala temperatuuri käes võivad ekraanile kuvatavad märgid tuhmuda. Kogu ekraanikuva värskendamiseks vajutage palun **värskendusnuppu**.

Tehniline tugi ja garantii

Teavet tehnilise toe kohta vaadake aadressilt www.prestigio.com.
Garantiitingimused leiate seadmega kaasa pandud garantiidokumendist.

Vastutamatusesäte

Meie eesmärk on tagada käesolevas kasutusjuhendis antud teabe ja protseduuride täpsus ning täielikkus. Samas ei võta me endale mingit vastutust mis tahes vigade või puuduste eest. Prestigio jätab endale õiguse muuta selles dokumendis nimetatud tooteid eelneva etteteatamiseta.