

Pagrindiniai veiksmai

Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**. Po paleidimo ekrano rodinio jis automatiškai **Pradžios** ekrane įeis į pagrindinį meniu. Pagrindiniame meniu yra parinktys **Istorija, Knygos, Muzika, Paveikslėliai, Atmintis, Užrašinė, Anotacijos, Žodynas, Radijas, Kalendorius, „Wi-Fi“, Naršyklė, Žaidimai, Nustatymai, Vadovas** ir **Išjungimas**. Norėdami verstį puslapius spauskite **ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukus**. **Navigavimo mygtuku** naviguokite iki norimo režimo ir patvirtinkite parinktį. Norėdami atnaujinti ekrano rodinį paspauskite **Atnaujinimo mygtuką**.

Pagrindiniame puslapyje paspauskite **MENIU mygtuką** – iššoks **Darbalaukio meniu**. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite norimą išdėstymą (**Piktogramų / Sąrašo rodinį**) ir patvirtinkite.



Naudojimosi klaviatūra nurodymai



Mažųjų raidžių įvesties būdas yra numatytasis.

- Norėdami iš raidinio perjungti į skaitinį įvesties būdą paspauskite **mygtuką ALT**, o tada skaičių mygtukais įveskite skaičius. Viršutiniame dešiniajame kampe rodoma piktograma **12**. Norėdami grįžti prie raidinio įvesties būdo vėl paspauskite **mygtuką ALT**.
- Norėdami perjungti iš mažųjų raidžių rašymo režimą į didžiųjų paspauskite , o tada raidžių mygtukais rašykite didžiosiomis raidėmis. Viršutiniame dešiniajame kampe rodoma piktograma **EN/en**. Kad įjungtumėte mažųjų raidžių įvesties būdą, paspauskite  dar kartą.
- Kad iššoktų ekrano simbolių klaviatūra su specialiaisiais simboliais paspauskite **Simbolių mygtuką**. Išeikite dar kartą paspausdami **Simbolių mygtuką**.
- Spausdami  ištrinkite raidę, o  pradėkite iš naujos eilutės. Ekrano rodinį atnaujinkite paspausdami .

Sparčiosios prieigos mygtukas:

Norėdami iš karto patvirtinti atitinkamą parinktį, paspauskite skaičių

mygtuką.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Istorija

Ekrano rodyntyje parodomi 16 neseniai atidarytų failų.

History	02:27 T, C, M
HARRY POTTER	2.0 MB
PDF document	24/03/99
dream	579.4 KB
electronic book document	24/03/99
Андрей Мрей - записки Са...	945.0 KB
fictionbook document	24/03/99
Russian ebook4	135.3 KB
HTML document	24/03/99
1984 (English)	800.0 KB
unknown	24/03/99
Russian ebook5	966.5 KB
RTF document	24/03/99
English	18.5 KB
plain text document	24/03/99
T[1]The.AudacityofHope	425.4 KB
ApexDoc document	24/03/99

1 / 2

Istorijos meniu

Norėdami įeiti į **Istorijos** meniu failų sąrašą paspauskite **MENIU mygtuką**. Pasirinkite parinktį ir patvirtinkite **Navigavimo mygtuku**. Išeikite paspaudę **GRĮŽIMO mygtuką**.

Grįžti į darbalaukį

Grįžkite į **Pagrindinį** puslapį (**darbalaukį**). Ištrinkite failą iš sąrašo.

Pašalinti

Navigavimo mygtuku pažymėkite **TAIP** ir patvirtinkite.

Ypatybės

Peržiūrėkite failo ypatybes.

Knygų skaitymas

Navigavimo mygtuku pasirinkite norimą knygą ir pradėkite skaityti. Spausdami **ANKT. / KT. PUSLAPIO mygtukus** verskite puslapius. Nebenorėdami skaityti uždarykite **GRĮŽIMO mygtuku**. Norėdami pereiti į toliau detalai pateiktus meniu paspauskite **MENIU mygtuką**.

Turiny	Praleiskite turinį. Jei galima, verskite puslapius ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukais. Navigavimo mygtuku pasirinkite norimą elementą ir patvirtinkite parinktį. PASTABA: Funkcija prieinama tik tada, kai turinys yra hipersaitas.
Priartinimas atitolinimas	Priartinkite / atitolinkite ekrano turinį. Navigavimo mygtuku pereikite į norimą vietą.
Eiti į puslapį	Paspauskite klaviatūros mygtukus įvesti puslapio numerį. Spausdami ← grįžkite trindami. Navigavimo mygtuku pereikite į pasirinktą puslapį.
Ieškoti teksto	Ieškokite norimo simbolio / raktinio žodžio. Įveskite žodį ir paspauskite Navigavimo mygtuką, kad pradėtumėte iešką.
Rasti ankstesnį / kitą	Pereikite į ankstesnį / kitą puslapį, kur galite pasirinkti simbolį / raktinį žodį, jei ieškos rezultatai yra keliuose puslapiuose.
Pridėti žymą	Išsaugokite esamo puslapio adresą.
Žiūrėti žymą	Navigavimo mygtuku pasirinkite ir naršykite anksčiau išsaugotas žymas.
Pasukti ekraną	Nustatykite ekrano padėtį rankiniu būdu.

**Srautinio
atnaujinimo
nustatymai**

Ši parinktis leidžia atnaujinti rodomo ekrano rodinio vaizdą. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite norimas parinktis.

Anotacija

Navigavimo mygtuku pasirinkite norimą žodį, o tada, kad išsaugotumėte anotaciją, spustelėkite **Navigavimo mygtuką** dar kartą. Daugiau informacijos apie **Anotacijų funkciją** žr. 15 psl. (**Anotacijos**).

**Pastabos
išsaugojimas**

Navigavimo mygtuku pasirinkite norimą žodį, o tada, kad išsaugotumėte kaip pastabą, spustelėkite **Navigavimo mygtuką** dar kartą. Numatytai jis bus išsaugotas. Norėdami peržiūrėti šią pastabą, paspauskite **Funkcijos mygtuką** ir įeikite į **Užrašinę**.

**Pilkumo nustatymas
Knygos informacija
Padidinti /
sumažinti vaizdą**

Nustatykite pilkumo lygį.
Rodoma knygos techninė informacija.
Pertvarkykite PDF/DOC failus, kad tekstas tilptų per ekraną.

**Pritaikyti pagal
puslapį**

Puslapio dydžio nustatymas. Funkcija prieinama tik su PDF formato failais.
Rodo esamo puslapio numerio išnašą.

Susieti su išnaša

Funkcija prieinama tik su FB2 formato failais.



Knygos

Prietaisas palaiko 16 failų formatų tipų: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT ir DOC. Jis taip pat palaiko suglaudintų failų ZIP ir RAR formatus.

Books		02:34  
	① Belarusian Folder	02/12/10
	② Bulgarian Folder	02/12/10
	③ Czech Folder	02/12/10
	④ Deutsch Folder	02/12/10
	⑤ English Folder	02/12/10
	⑥ Hungarian Folder	02/12/10
	⑦ Lithuanian Folder	02/12/10
	⑧ Polish Folder	02/12/10
1 / 2		

Knygų meniu

Norėdami įeiti į **Knygų meniu** **Knygų** sąrašą paspauskite **Meniu mygtuką**. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite parinktį ir patvirtinkite ją. Paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte.

Grįžti į darbalaukį	Grįžkite į Pagrindinį puslapį (darbalaukį). Ištrinkite failą iš sąrašo.
Trinti	Navigavimo mygtuku pasirinkite TAIP ir patvirtinkite.
Ieškoti pavadinimą pagal	Ieškokite pageidaujamo raktinio žodžio. Įveskite žodį ir paspauskite Navigavimo mygtuką , kad pradėtumėte ieškoti.
Rūšiavimas	Rūšiuokite failus pavadinimą, dydį, tipą, datą, didėjimo ir mažėjimo tvarka.
Ypatybės	Peržiūrėkite failo ypatybes.

Knygos skaitymas

Navigavimo mygtuku pasirinkite norimą knygą ir pradėkite skaityti. **ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukais** verskite puslapius.

Nebenorėdami skaityti paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte. Spausdami **MENIU mygtuką** įeikite į submeniu.

Pastaba:

*Detalesnės informacijos rasite skyriuose **Istorija / Knygų skaitymas**.*



Muzika

„micro SD“ kortelėje išsaugoti garso failai bus rodomi sąrašė. Prietaisas palaiko **MP3, WAV, WMA ir OGG** failų formatus.

Muzikos meniu

Norėdami įeiti į **Muzikos meniu** muzikos sąrašė paspauskite **Meniu mygtuką**. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite parinktą parinktį ir patvirtinkite ją. Paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte.

Grįžti į darbalaukį	Grįžkite į Pagrindinį puslapį (darbalaukį). Ištrinkite failą iš sąrašo.
Trinti	Navigavimo mygtuku pasirinkite TAIP ir patvirtinkite.
Ieškoti pavadinimą	pagal Ieškokite pageidaujamo raktinio žodžio. Įveskite žodį ir paspauskite Navigavimo mygtuką , kad pradėtumėte ieškoti.
Rūšiavimas	Rūšiuokite failus pagal pavadinimą, dydį, tipą, datą, didėjimo ir mažėjimo tvarka.
Ypatybės	Peržiūrėkite failo ypatybes.
Muzikos grotuvas	Įjunkite muzikos leidimo ekrano rodinį.

Muzikos submeniu

Muzikos leidimo ekrano rodyne paspauskite **Meniu mygtuką** ir įeikite į toliau detalai pateiktus **Muzikos** submeniu.

Kartoti kartą	Leiskite garso failą vieną kartą.
Visus kartoti kartą	Leiskite visus garso failus vieną kartą.
Kartoti visus	Kartokite garso failus.

Muzikos atkūrimas

Norėdami leisti norimą takelį paspauskite funkcinį mygtuką. Atkūrimo ekrano rodinyje galima atlikti toliau pateiktus veiksmus.



1. Paspauskite **Navigavimo mygtuką** į viršų / apačią ir nustatykite garsumo lygį.
2. Norėdami atkurti takelį paspauskite **■**. Norėdami praleisti ankstesnį / kitą takelį paspauskite **ANKST. / KT. puslapio mygtukus**.
3. paspauskite ir palaikykite **Navigavimo mygtuką** į kairę / dešinę, kad atsuktumėte / prasuktumėte.
4. Nebenorėdami klausyti paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte. Norėdami išjungti muzikos režimą pasirinkite **Išjungti programą**, ir patvirtinkite pažymėdami **Gerai**.

Foninės muzikos režimas

Atkūrimo metu paspauskite **Grįžimo atgal mygtuką** ir įeikite į **Foninės muzikos režimą**, kuriuo galite klausytis muzikos naudodamiesi prietaisu. Pasirinkite **Leisti fone** ir patvirtinkite parinktį pažymėdami **Gerai**.

Norėdami išjungti režimą paspauskite funkcinį mygtuką ir eikite į muzikos atkūrimo ekrano rodinį, tada paspauskite **Grįžimo atgal mygtuką** ir pasirinkite **Išjungti programą**. Norėdami patvirtinti pažymėkite **Gerai** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.



Paveikslėliai

„micro SD“ kortelėje išsaugotos nuotraukos bus rodomos sąrašė.
Prietaisas palaiko tokius failų formatus kaip TIFF, JPEG, GIF, BMP ir PNG.

Pictures		12:34  
	① 2 JPEG image	52.3 KB 9/13/09
	② 5 GIF image	31.5 KB 9/10/09
	③ Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB 26/06/09
	④ Jellyfish PNG image	1.2 MB 26/06/09
	⑤ Koala TIFF image	2.4 MB 26/06/09
	⑥ Pictures RAR archive	3.8 MB 11/10/10
	⑦ Pictures Zip archive	5.1 MB 11/10/10

1 / 1

Paveikslėlių meniu

Norėdami įeiti į **Paveikslėlių meniu** **Paveikslėlių** sąrašė paspauskite **Meniu mygtuką**. Navigavimo mygtuku pasirinkite parinktį ir patvirtinkite ją. Paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte.

Grįžti į darbalaukį
Trinti

Grįžkite į **Pagrindinį** puslapį (**darbalaukį**).
Ištrinkite failą iš sąrašo.

		Navigavimo mygtuku pasirinkite TAIP ir patvirtinkite.
Ieškoti pavadinimą	pagal	Ieškokite pageidaujamo raktinio žodžio. Įveskite žodį ir paspauskite Navigavimo mygtuką , kad pradėtumėte ieškoti.
Rūšiavimas		Rūšiuokite failus pagal pavadinimą, dydį, tipą, datą, didėjimo ir mažėjimo tvarka.
Ypatybės		Peržiūrėkite failo ypatybes.
 Prestigio		„Prestigio Libretto PER5162BEN“ NAUDOTOJO VADOVAS

Paveikslėlių submeniu

Norėdami į eiti į toliau aprašytus **Paveikslėlių** submeniu paspauskite **Meniu mygtuką**.

Pastarieji		Pastaruoju metu žiūrėti paveikslėliai rodomi sąraše.
Artinimas tolinimas	/	Paspauskite funkcinį mygtuką priartinti / atitolinti ekrano turinį. Navigavimo mygtuku persikelkite į norimą vietą
Eiti į puslapį		Eikite į norimą puslapį. Paspauskite klaviatūros mygtukus įvesti norimą puslapį. Paspauskite ← grįžti trinant. Navigavimo mygtuku persikelkite į norimą puslapį.
esamas dydis		Peržiūrėkite paveikslėlį esamu dydžiu.
Per visą ekraną		Paveikslėlis nustatomas per ekraną.
Pagal aukštį / plotį		Puslapis pritaikomas pagal lango aukštį / plotį.
Pasukti į kairę / dešinę		Galima rankiniu būdu nustatyti ekrano padėtį į vertikalią / horizontalią.
Ekrano užsklanda		Pasirinkite norimą paveikslėlį kaip ekrano užsklandą.
Leisti		Ijunkite skaidrią demonstraciją.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Atmintis

Visi „micro SD“ kortelėje išsaugoti failai bus rodomi sąrašė. Prietaisas palaiko iki 32 GB papildomą „micro SD“ kortelės atmintį.

Failai turėtų būti laikomi atitinkamuose aplankuose, kitaip prietaisas gali jų neatpažinti.

Memory		02:34  
	① adobe-digital-editions	
	Folder	29/11/10
	② Dict	
	Folder	29/11/10
	③ Documents	
	Folder	13/10/09
	④ Downloads	
	Folder	29/11/10
	⑤ Fonts	
	Folder	29/11/10
	⑥ Memo	
	Folder	24/10/09
	⑦ Music	
	Folder	29/11/10
	⑧ Pictures	
	Folder	29/11/10
1 / 3		

Dokumentai	El. knygų failų laikymo aplankas.
Muzika	Garso failų laikymo aplankas.
Vaizdas	Vaizdo failų laikymo aplankas.
Pastabos	Numatytasis išsaugotų pastabų laikymo aplankas.
Atsisiuntimai	Į šį aplanką numatytai atsisiunčiami susieti failai.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Užrašinė

Jeigu įmanoma, visos pastabos rodomos ekrane.

Užrašinės meniu

Norėdami įeiti į **Užrašinės meniu Užrašinės** sąsajoje paspauskite **Meniu mygtuką**. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite parinktį ir patvirtinkite ją. Paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte.

Grįžti į darbalaukį	Grįžkite į Pagrindinį puslapį (darbalaukį).
Nauja užrašinė	Sukurkite naują užrašinę. Ištrinkite failą iš sąrašo.
Trinti	Navigavimo mygtuku pasirinkite TAIP ir patvirtinkite.
Ieškoti pavadinimą	Ieškokite pageidaujamo raktinio žodžio. Įveskite žodį ir paspauskite Navigavimo mygtuką , kad pradėtumėte ieškoti.
Rūšiavimas	Rūšiuokite failus pagal pavadinimą , dydį , tipą , datą , didėjimo ir mažėjimo tvarka.
Ypatybės	Peržiūrėkite failo ypatybes.

Nauja užrašinė

Norėdami sukurti naują užrašinę pažymėkite **Naują užrašinę** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.

- Klaviatūros mygtukais įveskite simbolius
- Norėdami atidaryti dialogo langą paspauskite **GRĮŽIMO mygtuką**. Norėdami išsaugoti naują užrašinę pažymėkite **Taip**, o tada paspauskite **Navigavimo mygtuką**. Norėdami išeiti / grįžti prie naujos užrašinės sąsajos pažymėkite **NE / Atšaukti** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.
- Įvesdami simbolius pavadinkite failą. Norėdami patvirtinti pažymėkite **Gera** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.



Prestigio

„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Anotacija

Anotacijų funkcija leidžia pažymėti knygos ištraukas ir pridėti prie jų pastabų. Jeigu įmanoma, visos anotacijos rodomos ekrane.

Annotations List	02:26 25% OK
Kerrol_Alice_Adventures_in_Wond...	surface upon a cabinet with either a waistcoat pocket
Grimm_The_Brothers_Grimms_Fairy...	A certain king had a beautiful garden, and in the
Doyle_Arthur_Beyond_The_City	and outside, with a fountain, looked like to them, when he
Dickens_Charles_A_Tale_of_Two_Cities	found the letter decanted to Lady the Princess was the best of
Андрей Мухомов - записки Саулона Са...	записки
Андрей Мухомов - записки Саулона Са...	записки
Андрей Мухомов - записки Саулона Са...	Книга - это первый этап работы с информацией. В конце

1 / 1

Anotacijų meniu

Norėdami įeiti į **Anotacijų meniu** **Anotacijos** sąsajoje paspauskite

Meniu mygtuką. Navigavimo mygtuku pasirinkite parinktį ir patvirtinkite ją. Paspauskite **GRĮŽIMO ATGAL mygtuką**, kad išeitumėte.

Užpakalinė dalis	Grįžkite į Pagrindinį puslapį (darbalaukį).
Rūšiuoti pagal pavadinimą / tipą	Rūšiuokite failus pagal modifikacijos laiką / pavadinimą. Ištrinkite elementą iš sąrašo.
Trinti	Navigavimo mygtuku pasirinkite TAIP ir patvirtinkite.

Anotacijų pridėjimas

Skaitydami knygą paspauskite **Meniu mygtuką** – atsidarys **Knygos** submeniu. Norėdami prieiti prie **Anotacijų** funkcijos pasirinkite **Anotaciją** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite simbolį, o tada dar kartą paspauskite **Navigavimo mygtuką** patvirtindami parinktį. Norėdami išsaugoti esamą anotaciją pažymėkite **Gera!** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.

PASTABA:

Ši funkcija neprieinama su EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS ir PPT failų formatais.



Prestigio

„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Žodynas

Per prietaisą prieinama su „StarDict“ suderinamos programos. Jis palaiko žodyno formatą „StarDict“.



Žodynų įdiegimas

Šakniniame žodyne atminties kortelėje sukurkite naują aplanką **dict**. Į **dict** aplanką atsisiųskite norimų žodyno failų ir iš naujo paleiskite prietaisą. Žodynas bus automatiškai įdiegtas.

PASTABA:

Prietaise nėra iš anksto įdiegto žodyno.

Paieška žodyne

Teksto laukelyje įveskite raktinį žodį. Norimą žodį sąrašė pasirinkite paspausdami **Navigavimo mygtuką** į viršų / apačią. Kad perkeltumėte žymiklį, paspauskite **Navigavimo mygtuką** į dešinę / kairę.

Norimus žodynus pasirinkite **MENIU mygtuku**. Parinktį patvirtinkite paspausdami **Navigavimo mygtuką**, o **GRĮŽIMO mygtuku** išeikite.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS




Radijas

Prietaisas automatiškai ieškos FM dažnio. Pirmasis prietaise išsaugotas

FM dažnis bus leidžiamas automatiškai.

ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukais rankiniu būdu. Reguluokite FM dažnį į aukštesnį / žemesnį

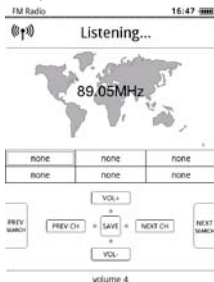

Rankinė ieška

Spausdami **MENIU** mygtuką įeikite į **Rankinės ieškos** meniu.

Navigavimo mygtuku rankiniu būdu reguliuokite FM dažnį į aukštesnį / žemesnį.

FM dažnio išsaugojimas

Navigavimo mygtuku išsaugokite esamą FM dažnį. Galima išsaugoti 18 kanalų.

Kanalo perjungimas

Paspauskite **Navigavimo mygtuką** į kairę / dešinę, kad perjungtumėte į ankstesnį / kitą kanalą.

Garsumo nustatymas

Paspauskite **Navigavimo mygtuką** į viršų / apačią ir nustatykite garsumą.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS

Foninio radijo režimas

Atkūrimo metu paspauskite **Grįžimo mygtuką** ir įeikite į **Foninio radijo režimą**, kuriuo galite klausytis radijo naudodamiesi prietaisu. Pasirinkite **Leisti fone** ir patvirtinkite parinktį pažymėdami **Gera**. Norėdami išjungti režimą paspauskite funkcinį mygtuką ir eikite į radijo atkūrimo ekrano rodinį, tada paspauskite **Grįžimo atgal mygtuką** ir pasirinkite **Išjungti programą**. Patvirtinkite parinktį pažymėdami **Gera**.

PASTABA:

- Naudodamiesi radijo funkcija įsitikinkite, kad prietaisas tinkamai prijungtas prie ausinių. Ausinių laidas veikia kaip FM antena.



Prestigio

„Prestigio Libretto

PER5162BEN“

NAUDOTOJO VADOVAS



„Wi-Fi“

„WI-FI“ sąsajoje vykdykite toliau pateiktus veiksmus, kad įjungtumėte šią funkciją.

Wifi connect 12:47

Ready

TL
THIM
dlink_boeye_21
AS-N
AS-W
fengtai123

- Norėdami išjungti / atnaujinti „Wi-Fi“ funkciją pasirinkite / ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.
- Prietaisas automatiškai ieškos automatiškai ieškos prieinamų „Wi-Fi“. Prieinamas „Wi-Fi“ ryšys bus rodomas sąrašė.

Wifi connect 12:49

Connected, IP: 172.16.1.113

TL
THIM
✓ dlink_boeye_21
AS-N
AS-W
fengtai123

- Belaidį tinklą pasirinkite **Navigavimo mygtuku**, o tada, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“, paspauskite jį.
- Jei tinklas užšifruotas, įveskite slaptažodį. Ryšys bus automatiškai užmegztas.
- Sėkmingai prisijungus rodomas IP adresas.



Naršyklė

Sėkmingai prisijungę prie „Wi-Fi“ pasirinkite piktogramą spausdami **Navigavimo mygtuką** ir įeikite į **Naršyklės** režimą. Automatiškai įeisite į iš anksto nustatytą pagrindinį puslapį. Pilnai įkėlus tinklalapį žymiklis atsiras prie pirmos puslapio nuorodos. **Navigavimo mygtuku** pasirinkite reikiamas nuorodas.



Naršyklės meniu

Meniu mygtuku naršykite tinklalapyje kaip aprašyta toliau:



Grįžti	Grįžkite į ankstesnį tinklalapį.
Į priekį	Peršokite prie kito tinklalapio
Perkrauti	Perkraukite esamą tinklalapį.
Atsisiųsti	Atsisiųskite esamą susietą failą.
Kopijuoti nuorodos vietą	Nukopijuokite esamos nuorodos adresą.
Nustatyti kaip pagrindinį puslapį	Nustatykite esamą puslapį kaip pagrindinį.
Žyma	Pridėkite / žiūrėkite žymas.
Atidaryti URL	Įveskite naują naršymo URL.
Baigti	Išeikite iš meniu.

PASTABA:

- Šakniniame kataloge atminties kortelėje sukurkite naują aplanką

downloads. Į **downloads** aplanką numatyta atsisiunčiami susieti failai.

- Naršydami puslapyje paspauskite **GRĮŽIMO mygtuką** ir grįžkite į pagrindinį puslapį.



„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Nustatymai

Norėdami iš karto įeiti į **Nustatymų** režimą paspauskite **Nustatymų mygtuką**. **Nustatymų** režimu galima atlikti toliau pateiktus nustatymus

Šriftas

Navigavimo mygtuku pasirinkite šriftą ir patvirtinkite parinktį. Paspauskite **GRĮŽIMO mygtuką**, kad išeitumėte.



Šriftų įdiegimas

Šakniniame kataloge atminties kortelėje sukurkite naują aplanką pavadinimu **fonts**. Į **fonts** aplanką atsisiųskite norimų šriftų failų ir iš naujo paleiskite prietaisą. Šriftas bus automatiškai įdiegtas.

Data ir laikas



Norėdami nureguliuoti vertę **Navigavimo mygtuku** perkeltkite žymiklį. Norėdami patvirtinti pažymėkite **Gera** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.



Kalba

Pasirinkite norimą kalbą. Prieinamos 24 kalbos.

Miego režimas



Po tam tikro laiko prietaisas automatiškai persijungs į **Miego režimą**. Norėdami išjungti šią funkciją pažymėkite **Išjungti automatinį užmigimą**, o tada paspauskite **Navigavimo mygtuką**, kad patvirtintumėte parinktį.



Sistemos informacija

Rodoma prietaiso techninė informacija.



Ekrano užsklandos atstatymas

Atkurkite ekrano užsklandos paveikslėlį į gamyklinius

nustatymus.



Gamykliniai nustatymai

Atkurkite prietaiso gamyklinius nustatymus. Vos tik bus atkurti gamykliniai nustatymai, failai bus automatiškai ištrinti.



Pasukimo jutiklis

Norėdami įjungti automatinio pasukimo funkciją pasirinkite **IJUNGTI**. Ši funkcija prieinama tik skaitant knygas ir žiūrint paveikslėlius.



Prietaiso suaktyvinimas

Suaktyvinkite prietaisą kaip „Adobe DRM“ autorizuatą el. skaitytuvą.



Prestigio

„Prestigio Libretto
PER5162BEN“
NAUDOTOJO VADOVAS



Kalendorius

Norėdami pereiti prie reikiamos datos spauskite **Navigavimo mygtuką** ir **ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukus**. Paspauskite **GRĮŽIMO mygtuką**, kad išeitumėte.



Žaidimai

Navigavimo mygtuku pasirinkite pageidaujama žaidimą ir patvirtinkite.

Norėdami įeiti į **Žaidimų meniu** **Žaidimų** sąsajoje paspauskite **MENIU mygtuką**.



Vartotojo vadovas

Šį PDF formato vartotojo vadovą galima naršyti prietaise.

ANKST. / KT. PUSLAPIO mygtukais verskite puslapius. Į pagrindinį meniu grįžkite spausdami **GRĮŽTI**.

Spausdami **MENIU mygtuką** įeikite į **Knygų meniu**.

Pastaba:

Detalesnės informacijos rasite skyriuose **Istorija / Knygų skaitymas**.



Išjungimas

Norėdami išjungti prietaisą pažymėkite **Gera** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.

Pastaba:

Kad atsidarytų **Išjungimo** meniu, paspauskite **maitinimo mygtuką**.
Norėdami išjungti prietaisą pažymėkite **Gera** ir paspauskite **Navigavimo mygtuką**.



Prestigio

„Prestigio Libretto

PER5162BEN“

NAUDOTOJO VADOVAS

Techninės specifikacijos

Ekranas	6"
Skyra	800 x 600, 16 pilkumo skalė
Palaikomi failų formatai	Knygos: PUB,PDF,FB2,MOBI,TXT,RTF,HTML,HTM,CHM, RTF,PDB,DJVU,DJV,DOC,XLS,PPT,ZIP,RAR Muzikos: MP3, WMA, WAV, OGG Paveikslėlių: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
„Adobe DRM“	DRM teisės, skirtos EPUB / PDF „Adobe Reader Mobile“.
Plėtotės lizdas	„micro SD“ kortelė, iki 32 GB
Akumuliatorius	Ličio baterija, 1300 mAh
Kitos sąsajos	mažasis USB2.0 / 3,5 mm stereogarso lizdas

Matmenys	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (I x P x A)
Svoris	300 g

PASTABA:

Palaikius tiesioginiuose saulės spinduliuose arba žemose temperatūrose simboliai ekrane gali matytis neryškiai. Kad atnaujintumėte ekrano rodinį, paspauskite Atnaujinimo mygtuką.

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.