

Satura rādītājs

PAMATOPERĀCIJAS	4
 KĀ LIETOT TASTATŪRU	5
.....	6
VĒSTURE	6
VĒSTURES IZVĒLNE	6
 GRĀMATU LASĪŠANA	7
.....	9
GRĀMATAS	9
GRĀMATAS IZVĒLNE	10
 GRĀMATAS LASĪŠANA	10
.....	11
MŪZIKA	11
MŪZIKAS IZVĒLNE	11
MŪZIKAS APAKŠIZVĒLNE	11
 MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA	12
.....	13
BILDES	13
BILŽU IZVĒLNE	13
 BILŽU APAKŠIZVĒLNE	14
.....	15
 ATMIŅA	15
.....	16

PIEZĪMJBLOKS	16
PIEZĪMJBLOKA IZVĒLNE	16
 JAUNS PIEZĪMJBLOKS	16
.....	17
ANOTĀCIJA	17
ANOTĀCIJAS IZVĒLNE	17
 PIEVIENOT ANOTĀCIJU	17
.....	18
VĀRDNĪCA	18
VĀRDNĪCU INSTALĀCIJA	18
 VĀRDNĪCAS LIETOŠANA	18
.....	19
RADIO	19
 SONA RADIO REŽĪMS	20
.....	21
WI-FI	21
	22
PĀRLŪKS	22
 PĀRLŪKA IZVĒLNE	23
.....	24
TESTATĪJUMI	24
	25
KALENDĀRS	25
	25
SPĒLES	25
	25

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	25
	25
IZSLĒGŠANA	25
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	26
TEHNISKAIS ATBALSTS UN GARANTĪJA	26
PIEZĪMES	26

Pamatoperācijas

Nospiediet un paturiet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Uz ekrāna automātiski parādīsies galvenā izvēlne. Galvenajā izvēlnē ir: **Vēsture, Grāmatas, Mūzika, Bilde, Atmiņa, Piezīmjbloks, Anotācijas, Vārdnīca, Radio, Kalendārs, Wi-Fi, Pārlūks, Spēles, Iestatījumi, Lietošanas instrukcija un Izslēgšana**. Nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pāršķirstītu lapas. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai ieietu vēlamajā režīmā un apstiprinātu izvēli. Nospiediet **Atjaunot pogu**, lai atjaunotu displeja ekrānu. Mājas lapā, nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai parādītos **Darbvirsmas** izvēlne. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamo sakārtojumu (**Ikonas/Saraksts**) un apstiprinātu to.



Kā lietot tastatūru



Mazo burtu ievadišana ir iestatīta pēc noklusējuma.

- Nospiediet **ALT pogu**, lai pārslēgtos no burtu ievadišanas uz ciparu ievadišanu un tad nospiediet ciparu pogas, lai ievadītu ciparus. Ikona **12** parādās labajā augšējā stūrī. Nospiediet **ALT pogu** vēlreiz, lai atgrieztos atpakaļ burtu ievadišanas režīmā.
- Nospiediet , lai pārslēgtos no lieliem burtiem uz mazajiem burtiem un tad nospiediet burtu pogas, lai ievadītu lielus burtus. Ikona **EN/en** parādās labajā augšējā stūrī. Nospiediet  vēlreiz, lai atgrieztos mazo burtu ievadišanas režīmā.
- Nospiediet **Simbola pogu**, lai parādītos ekrāna tastatūra ar speciāliem simboliem. Nospiediet **Simbola pogu** vēlreiz, lai atgrieztos atpakaļ.
- Nospiediet , lai izdzēstu burtu. Nospiediet , lai iesāktu jaunu rindiņu. Nospiediet , lai atjaunotu ekrānu.

Īsinājumiķonas poga:

Nospiediet ciparu pogu, lai tieši apstiprinātu atbilstošu opciju.



Vēsture

16 pēdējie faili tiks atspoguļoti uz ekrāna.

History		02:27 PM, 08/08/09
	① HARRY POTTER PDF document	2.6 MB 24/03/09
	② dream electronic book document	379.4 KB 24/03/09
	③ Андрей Мрей - записки Са... fictionbook document	343.0 KB 24/03/09
	④ Russian ebook4 HTML document	135.3 KB 24/03/09
	⑤ 1984 (English) unknown	806.0 KB 24/03/09
	⑥ Russian ebook5 RTF document	966.3 KB 24/03/09
	⑦ English plain text document	18.5 KB 24/03/09
	⑧ T[1].The.Audacity.of.Hope ApexDoc document	425.4 KB 24/03/09
1 / 2		

Vēstures izvēlne

Failu sarakstā nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai ieietu **Vēstures** izvēlnē.
 Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to.
 Nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai atgrieztos atpakaļ.

**Atpakaļ uz
Darbvirsma**

Atgriezties atpakaļ mājas lapā
(**Darbvirsmā**).

Izdzēst

Izdzēst failu no saraksta.

Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izceltu **JĀ**
un apstiprinātu to.

Īpašības

Apskatīties faila īpašības.

Grāmatu lasīšana

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu grāmatu un ieietu lasīšanas režīmā. Nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pāršķirstītu lapas. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no lasīšanas režīma. Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši.

Satura rādītājs

Pāriet uz satura rādītāju.

Nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pāršķirstītu lapas, ja iespējams.

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu punktu un apstiprinātu izvēli.

PIEZĪME:

Funkcija ir pieejama tikai tad, ja satura rādītājs ir izveidots kā hipersaite. Pietuvināt/attālināt tekstu uz ekrāna.

Pietuvināt / Attālināt

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai atrastu vēlamu vietu.

Pāriet uz lapu

Nospiediet uz tastatūras, lai ievadītu lapaspuses numuru. Nospiediet ←, lai pārietu atpakaļ. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai pārietu vēlamajā lapā.

Meklēt tekstu

Meklēt vēlamu simbolu/atslēgvārdu.

Ievadiet vārdu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai uzsāktu meklēšanu.

Meklēt iepriekšējo/nākamo

Pāriet uz iepriekšējo/nākamo lapu, lai izvēlētos vēlamu simbolu/atslēgvārdu, ja meklēšanas rezultāti ir vairākās lapaspusēs.

Pievienot grāmatzīmi

Saglabāt pašreizējās lapas adresi.

Apskatīt grāmatzīmi

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos un pārļūkotu iepriekš saglabātu grāmatzīmi.

Pagriezt ekrānu

Uzstādīt ekrāna orientāciju manuāli.

**Momentānie
iestatījumi**

Šī opcija atļauj atjaunot bildi uz displeja ekrāna. Izmantojiet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos pieejamas funkcijas.

Anotācija

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu vārdu un tad divreiz nospiediet **Navigācijas pogu**, lai saglabātu esošo anotāciju. Lūdzu iepazīties ar informāciju 15 lpp., lai saņemtu detalizētākas instrukcijas (**Anotācija**).

Saglabāt piezīmi

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu vārdu un tad divreiz nospiediet **Navigācijas pogu**, lai saglabātu to kā piezīmi. Tā tiks saglabāta **Piezīmjblokā** pēc noklusēšanas. Lai apskatītos šo piezīmi, nospiediet **Funkcionālo pogu**, lai ieiētu **Piezīmjblokā**.

**Iestatīt melnbaltu
režīmu**

Uzstādīt pelēkuma skalu.

**Grāmatas
informācijas**

Atspoguļot tehnisko informāciju par grāmatu.

Lapas sakārtošana

Pārkārtot PDF / DOC failus teksta formātā, lai ietilptu ekrāna izmērā.

Pielāgot lapai

Lapas izmēra iestatījumi. Tas ir pieejams tikai failiem PDF formātā.

**Saite uz zemteksta
piezīmi**

Parādīt pašreizējas teksta lapas zemteksta piezīmi. Tas ir pieejams tikai failiem FB2 formātā.



Grāmatas

Ierīce atbalsta 16 failu formātus, ieskaitot EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT, un DOC. Tā arī atbalsta saspieztus failus ZIP un RAR formātos.

Books

02:34  

① Belarusian

Folder

02/12/10

② Bulgarian

Folder

02/12/10

③ Czech

Folder

02/12/10

④ Deutsch

Folder

02/12/10

⑤ English

Folder

02/12/10

⑥ Hungarian

Folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

Folder

02/12/10

⑧ Polish

Folder

02/12/10

1 / 2

Grāmatas izvēlne

Grāmatu sarakstā nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu **Grāmatu izvēlnē**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos atpakaļ.

**Atpakaļ uz
Darbvirsu**

Atgriezties atpakaļ mājas lapā
(**Darbvirsma**).

Izdzēst

Izdzēst failu no saraksta.

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **JĀ** un apstiprinātu to.

**Meklēt
nosaukuma**

pēc

Meklēt vēlamo atslēgvārdu. Ievadiet vārdu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai uzsāktu meklēšanu.

Šķirot

Sašķirot failus pēc **Nosaukuma, Lieluma, Tipa, Datuma, Augošā un Dilstošā** secībā.

Īpašības

Apskatīt faila īpašības.

Grāmatas lasīšana

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamo grāmatu un uzsāktu lasīšanu. Nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pāršķirstītu lapas. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no lasīšanas režīma. Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu apakšizvēlnē.

Piezīme:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Vēsture / Grāmatu lasīšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.



Mūzika

Mūzikas faili, kas saglabāti mikro SD kartē parādās sarakstā. Ierīce atbalsta MP3, WAV, WMA, un OGG failu formātus.

Mūzikas izvēlne

Mūzikas sarakstā nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieeitu **Mūzikas izvēlnē**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos atpakaļ.

Atpakaļ uz Darbvirsma Atgriezties mājas lapā (**Darbvirsma**).

Izdzēst

Izdzēst failu no saraksta.
Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **JĀ** un apstiprinātu to.

Meklēt nosaukuma pēc

Meklēt vēlamo atslēgvārdu. Ievadiet vārdu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai uzsāktu meklēšanu.

Šķirot

Sašķirot failus pēc **Nosaukuma, Lieluma, Tipa, Datuma, Augošā** un **Dilstošā** secībā.

Īpašības

Apskatīt faila īpašības.

Mūzikas atskaņotājs

Pārslēgties uz mūzikas atskaņošanas ekrānu.

Mūzikas apakšizvēlne

Mūzikas atskaņošanas ekrānā nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieeitu mūzikas apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši:

Atkārtot vienu Atskaņot audio failu vienu reizi.

Atkārtot visu vienu reizi Atskaņot visus failus vienu reizi.

Atkārtot visu Atkārtot visus audio failus.

Mūzikas atskaņošana

Nospiediet funkcionālo pogu, lai atskaņotu vēlamo ierakstu. Sekojošas operācijas ir pieejamas atskaņošanas režīmā.



1. Nospiediet **Navigācijas pogu** uz augšu/uz leju, lai regulētu skaļumu.
2. Nospiediet , lai atskaņotu/pārtrauktu ieraksta atskaņošanu. Nospiediet pogas **Iepriekšējā/Nākamā lapa**, lai pārietu pie iepriekšēja/nākama ieraksta.
3. Nospiediet un paturiet **Navigācijas pogu** pa kreisi/pa labi, lai pārtītu uz priekšu.
4. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no atskaņošanas ekrāna. Izvēlēties **Iziet no režīma**, lai izietu no mūzikas režīma un izceliet **OK**, lai apstiprinātu to.

Fona mūzikas režīms

Mūzikas atskaņošanas laikā, nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai ieietu fona mūzikas režīmā, kurā Jūs varat izmantot ierīci un paralēli klausīties mūziku. Izvēlēties **Atskaņot fonā** un izceliet **OK**, lai apstiprinātu izvēli. Lai izietu no šī režīma, nospiediet funkcionālo pogu, lai ieietu **Mūzikas atskaņošanas ekrānā**, un tad nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai izietu no šī režīma. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.



Bildes

Bildes, kas saglabātas mikro SD kartē parādās sarakstā. Ierīce atbalsta TIFF, JPEG, GIF, BMP, un PNG failu formātus.

Pictures		12:34  
	① 2 JPEG image	32.3 KB 01/12/09
	② 5 GIF image	33.5 KB 01/07/09
	③ Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB 26/06/09
	④ Jellyfish PNG image	1.2 MB 26/06/09
	⑤ Koala TIFF image	2.4 MB 26/06/09
	⑥ Pictures RAR archive	3.8 MB 11/10/10
	⑦ Pictures Zip archive	5.1 MB 11/10/10

1 / 1

Bilžu izvēlne

Bilžu sarakstā nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai ieietu **Bilžu izvēlnē**.
 Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to.
 Nospiediet **Atpakaļ Pog**, lai atgrieztos atpakaļ.

Atpakaļ uz
Darbvirsma

Atgriezties mājas lapā (**Darbvirsma**).

Izdzēst

Izdzēst failu no saraksta.

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **JĀ** un apstiprinātu to.

Meklēt
nosaukuma **pēc**

Meklēt vēlamu atslēgvārdu. Ievadiet vārdu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai uzsāktu meklēšanu.

Šķirot

Sašķirot failus pēc **Nosaukuma**, **Lieluma**, **Tipa**, **Datuma**, **Augošā** un **Dilstošā** secībā.



Bilžu apakšizvēlne

Nospiediet **Izvēlnes Pogu**, lai ieietu **Bilžu** apakšizvēlnē, kas izskatās sekojoši:


Nesen skatītas bildes	Nesen skatītas bildes parādās sarakstā. Nospiediet funkcionālo pogu, lai palielinātu/samazinātu bildi uz ekrāna. Nospiediet Navigācijas pogu , lai aizietu uz vēlamu daļu.
Palielināt/Samazināt	
Pāriet uz lapu	Pāriet uz vēlamu lapu. Nospiediet uz tastatūras vēlamu lapaspuses numuru. Nospiediet ← , lai izveidotu atkāpi. Nospiediet Navigācijas pogu , lai aizietu uz vēlamu lapu.
Faktiskais izmērs	Apskatīt bildi tā faktiskajā izmērā.
Pielāgot ekrānam	Lapa ietilpst ekrānā.
Pielāgot augstumu / platumu	Lapu var pielāgot loga augstumam/platumam.
Pagriezt pa labi / pa kreisi	Ekrāna orientācija var tikt uzstatīta manuāli – vertikālā vai horizontālā.
Ekrānsaudzētājs	Izvēlēties vēlamu bildi, lai izveidotu ekrānsaudzētāju.
Atskaņot	Ieejiet slaidu šova režīmā.



Atmiņa

Visi faili, kas ir saglabāti mikro SD kartē parādās sarakstā. Ierīce ļauj saglabāt mikro SD kartē līdz 32GB.

Faili jāglabā atbilstošajos failu mapēs, pretējā gadījumā ierīce nevarēs tos atpazīt.

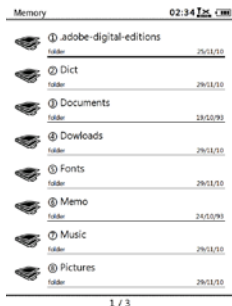

Dokumenti	Mape e-grāmatu failu glabāšanai.
Mūzika	Mape audio failu glabāšanai.
Bildes	Mape bilžu failu glabāšanai.
Memo	Šī ir noklusējuma mape saglabātām piezīmēm.
Lejupielāde	Faili tiek lejupielādēti šajā mapē pēc noklusējuma.



Piezīmjbloks

Visas piezīmes parādās uz ekrāna, ja tās ir pieejamas.

Piezīmjbloka Izvēlnes

Piezīmjbloka interfeisā nospiediet **Izvēlnes Pogu**, lai ieietu **Piezīmjbloka izvēlnē**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos atpakaļ.

**Atpakaļ uz
Darbvirsma**

Atgriezties mājas lapā (**Darbvirsma**).

Jauns Piezīmjbloks

Izveidot jaunu piezīmjbloku.
Izdzēst failu no saraksta.

Izdzēst

Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **JĀ** un apstiprinātu to.

**Meklēt
nosaukuma**

pēc

Meklēt vēlamu atslēgvārdu. Ievadiet vārdu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai uzsāktu meklēšanu.

Šķirot

Sašķirot failus pēc **Nosaukuma**, **Lieluma**, **Tipa**, **Datuma**, **Augošā** un **Dilstošā** secībā.

Īpašības

Apskatīt faila īpašības.

Jauns Piezīmjbloks

Izceliet **Jaunu Piezīmjbloku** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izveidotu jaunu piezīmjbloku.

- Uzspiediet uz tastatūras, lai ievadītu rakstzīmes.
- Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai parādītos piezīmjbloka dialoga lodziņš. Izceliet **JĀ** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai saglabātu jaunu piezīmjbloku. Izceliet **Nē / Atcelt** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai atgrieztos atpakaļ pie jauna piezīmjbloka interfeisa.
- Ievadiet rakstzīmes, lai izveidotu faila nosaukumu. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai apstiprinātu izvēli.



Anotācija

Anotācijas ļauj izcelt fragmentus grāmatā un pievienot tiem piezīmes. Visas anotācijas parādās uz ekrāna ja tās ir pieejamas.



1 / 1

Anotācijas izvēlne

Nospiediet **Izvēlnes Pog** anotācijas interfeisā, lai ieietu **Anotācijas izvēlnē**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos opciju un apstiprinātu to. Nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos atpakaļ.

Atpakaļ Atgriezties mājas lapā (**Darbvirsma**).

Šķirot pēc Šķirot failus pēc faila izmaiņu
laika / nosaukuma laika/nosaukuma.

Izdzēst Izdzēst failu no saraksta.

Izdzēst Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izceltu **JĀ** un apstiprinātu to.

Pievienot anotāciju

Lasot grāmatu, nospiediet **Izvēlnes Pog**, lai parādītos grāmatas apakšizvēlne. Izvēlēties **Anotāciju** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai ieietu **Anotācijas** funkcijā. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos rakstzīmi un tad nospiediet **Navigācijas pogu** vēlreiz, lai apstiprinātu izvēli. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai saglabātu esošo anotāciju.

PIEZĪME:

Tas nav pieejams EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS, un PPT failiem.



Vārdnīca

StarDict-saderīgas programmas ir pieejamas šai ierīcei. Tā atbalsta vārdnīcu formātu StarDicta.



Vārdnīcu instalācija

Izveidojiet jaunu mapi ar nosaukumu **dict** saknes direktoriņā atmiņas kartē. Lejupielādējiet vēlamus vārdnīcas failus **dict** mapē un pārstartējiet ierīci. Vārdnīca tiks uzinstalēta automātiski.

PIEZĪME:

Ierīcē nav iepriekš uzinstalētas vārdnīcas.

Vārdnīcas lietošana


Ievadiet atslēgvārdu teksta lodziņā. Nospiediet **Navigācijas pogu** uz augšu/leju, lai izvēlētos vēlamu vārdu sarakstā. Nospiediet **Navigācijas pogu pa labi / pa kreisi**, lai pārvietotu kursoru.

Nospiediet **Izvēlnes pogu**, lai izvēlētos vēlamas vārdnīcas. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai apstiprinātu izvēli un nospiediet **Atpakaļ pogu**, lai atgrieztos atpakaļ.



Radio

Ierīce meklēs FM frekvences automātiski. Pirmā FM frekvence tiks atskaņota automātiski pēc saglabāšanas ierīcē. Nospiediet pogas **Iepriekšējā / Nākamā lapa**, lai noskaņotu ierīci uz FM frekvencēm manuāli.

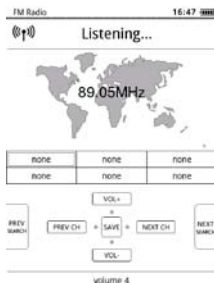

Manuālā meklēšana

Nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai ieietu **Manuālā meklēšanas** izvēlnē. Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai noskaņotu ierīci uz FM frekvencēm manuāli.

Saglabāt FM frekvenci

Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai saglabātu esošo FM frekvenci. Ierīcē var saglabāt 18 kanālus.

Pārslēgt kanālu

Nospiediet **Navigācijas** pogu pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtos iepriekšējā/nākamajā kanālā.

Skaļuma regulēšana

Nospiediet **Navigācijas** pogu uz augšu/uz leju, lai noregulētu skaļumu.

Fona radio režīms

Klausoties radio nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai ieiētu **Fona radio režīmā**, kurā Jūs varat izmantot ierīci un paralēli klausīties radio. Izvēlēties **Atskaņot fonā** un izceliet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Lai izietu no šī režīma, nospiediet funkcionālo pogu, lai ieiētu Radio atskaņošanas ekrānā, un tad nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai izietu no šī režīma. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas** pogu, lai apstiprinātu izvēli.


PIEZĪME:

- Pārliecinieties, ka ierīce ir kārtīgi pieslēgta austiņām pirms radio funkcijas lietošanas. Austiņu vads kalpo kā FM antena.




WI-FI

WI-FI interfeisā izpildiet sekojošus soļus, lai nodrošinātu šīs funkcijas lietošanu.

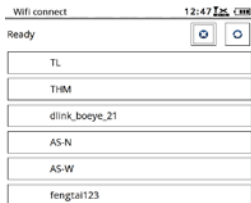

- Izvēlēties  /  un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai apturētu /atjaunotu Wi-Fi funkciju.
- Ierīce automātiski meklēs pieejamo Wi-Fi. Pieejams Wi-Fi pieslēgums tiks parādīts sarakstā.

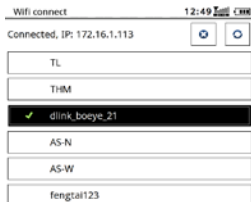

- Izvēlēties bezvadu tīklu ar **Navigācijas pogu** un nospiediet to, lai pieslēgtos Wi-Fi.
- Ievadiet paroli ja tīkls ir kodēts. Savienojums tiks izveidots automātiski.
- Pēc veiksmīga pieslēguma parādās IP adrese.



Pārlūks

Pēc veiksmīgas pieslēgšanas Wi-Fi, izvēlēties ikonu un nospiediet **Navigācijas pogu**, lai ieietu **Pārlūka** režīmā. Tās automātiski ielādēs iepriekš uzstādītu mājas lapu.

Kursors atradīsies lapas pirmajā saitē, kad web lapa būs pilnībā ielādēta. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos vēlamu interneta saiti.



Pārlūka izvēlne

Nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai pārlūkotu web lapu sekojošā veidā:



Atpakaļ	Atgriezties iepriekšējā web lapā.
Uz priekšu	Pāriet nākamajā web lapā.
Pārlādēt	Pārlādēt esošo web lapu.
Lejupielādēt	Lejupielādēt failu.
Kopēt saites adresi	Kopēt pašreizējās saites adresi.
Iestatīt mājas lapu	Iestatīt pašreizējo lapu kā mājas lapu.
Grāmatzīme	Pievienot/apskatīt grāmatzīmes.
Atvērt URL	Ievadiet jaunu URL pārlūkošanai.
Iziet	Iziet no izvēlnes.

Piezīme:

- Lūdzu, izveidojiet jaunu mapi ar nosaukumu **lejupielāde** saknes direktorijā atmiņas kartē.
Faili tiks lejupielādēti **lejupielādes** mapē pēc noklusējuma.
- Pārlūkojot web lapas, nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai atgrieztos mājas lapā.



Iestatījumi

Nospiediet **Iestatījumu** pogu, lai ieiētu Iestatījumu režīmā. Sekojoši iestatījumi var tikt iestatīti.

Fonts



Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izvēlētos fontu un apstiprinātu to. Nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai atgrieztos atpakaļ.

Fontu instalācija

Izveidojiet jaunu mapi ar nosaukumu **fonts** saknes direktoriņā atmiņas kartē. Lejupielādējiet vēlamus fontus **fonts** mapē un pārstartējiet ierīci. Fonti tiks uzinstalēti automātiski.

Datums un laiks



Lai uzstādītu datumu un laiku nospiediet **Navigācijas** pogu, lai pārvietotu kursoru. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas** pogu, lai apstiprinātu izvēli.



Valoda

Izvēlēties vēlamo valodu. Ir pieejamas 24 valodas.

Miega laiks



Ierīce automātiski pārslēdzas **miega režīmā**. Izceliet **Izslēgt automātisko miega režīmu**, lai atslēgtu funkciju un nospiediet **Navigācijas** pogu, lai apstiprinātu izvēli.



Sistēmas informācija

Parāda ierīces tehnisko informāciju.

Ekrānsaudzētāja atiestatīšana



Atjauno ekrānsaudzētāja attēlu pēc rūpnīcas noklusējuma iestatījuma.

Rūpnīcas atiestatīšana



Atjauno ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Faili tiks izdzēsti, tiklīdz rūpnīcas noklusējuma iestatījumi tiks atjaunoti.



Rotācijas sensors

Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu auto rotāciju. Tas ir pieejams tikai lasot grāmatas un skatoties bildes.



Ierīces aktivācija

Aktivējiet ierīci kā autorizētu Adobe DRM e-lasītāja ierīci.



Kalendārs

Nospiediet **Navigācijas** pogu un pogas **Iepriekšējā / Nākamā Lapa**, lai uzšķīstītu vēlamo datumu. Nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai atgrieztos atpakaļ.



Spēles

Nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izvēlētos vēlamo spēli un apstiprinātu izvēli.

Spēļu interfeisā nospiediet **Izvēlnes** pogu, lai ieietu **Spēles izvēlnē**.



Lietošanas instrukcija

Šī PDF-formāta lietošanas instrukcija var tikt pārlūkota arī ierīcē.

Nospiediet pogas **Iepriekšējā / Nākamā Lapa**, lai pāršķīstītu lapas.

Nospiediet **Atpakaļ** pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

Nospiediet **Izvēlnes** Pogū, lai ieietu **Grāmatu izvēlnē**.

PIEZĪME:

Lūdzu iepazīties ar sadaļu **Vēsture/Grāmatu lasīšana**, lai saņemtu detalizētākas instrukcijas.



Izslēgšana

Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izslēgtu ierīci.

PIEZĪME:

Nospiediet un paturiet **Ieslēgšanas/Izslēgšanas** pogu, lai parādītos **Izslēgšanas** izvēlne. Izceliet **OK** un nospiediet **Navigācijas** pogu, lai izslēgtu ierīci.

Tehniskā specifikācija

Displejs	6"
Izšķirtspēja	800 x 600, 16 krāsas
Atbalstāmie failu formāti	Grāmatas: EPUB,PDF,FB2,MOBI,TXT,RTF,HTML,HTM,CHM, RTF,PDB,DJVU,DJV,DOC,XLS,PPT,ZIP,RAR Mūzika: MP3, WMA, WAV, OGG Bildes: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	EPUB/PDF DRM, integrēts Adobe Reader Mobile
Paplašinājuma slots	mikro SD karte, līdz 32GB
Akumulators	Litija baterija, 1300 mAh
Pārējie interfeisi	mini USB2.0/3.5mm stereo audio ports
Gabarīti	192 mm x 125 mm x 10.3 mm (L x W x H)
Svars	300 g

PIEZĪME:

Rakstzīmes uz ekrāna var izbalēt zem tiešiem saules stariem vai zemās temperatūrās. Nospiediet pogu **Atjaunot**, lai atjaunotu visu ekrānu.

Tehniskais atbalsts un garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.prestigio.com, lai uzzinātu vairāk par tehnisko atbalstu un garantiju.

Piezīmes

Mēs rūpīgi sekojam līdzi tam, lai instrukcijā dotas norādes būtu precīzas un saprotamas. Prestigio nav atbildīgs par pieļautām kļūdām vai nepareizām darbībām. Prestigio patur tiesības ieviest izmaiņas produktos bez ziņošanas.