

Vsebina

OSNOVNA UPORABA	3
UPORABA TIPKOVNICE	4
ZGODOVINA.....	5
<i>MENI ZGODOVINA.....</i>	<i>5</i>
<i>BRANJE KNJIG.....</i>	<i>6</i>
KNJIGE	8
<i>MENI KNJIGE.....</i>	<i>9</i>
<i>BRANJE KNJIGE.....</i>	<i>9</i>
GLASBA	10
<i>MENI GLASBA</i>	<i>10</i>
<i>GLASBENI PODMENI</i>	<i>10</i>
<i>PREDVAJANJE GLASBE</i>	<i>11</i>
SLIKE.....	12
<i>MENI SLIKE.....</i>	<i>12</i>
<i>SLIKOVNI PODMENI</i>	<i>13</i>
POMNILNIK.....	14
BELEŽNICA	15
<i>MENI BELEŽNICA</i>	<i>15</i>
<i>NOVA BELEŽNICA</i>	<i>15</i>
OPOMBA.....	16
<i>MENI OPOMBE.....</i>	<i>16</i>
<i>DODAJANJE OPOMBE.....</i>	<i>16</i>

SLOVAR.....	17
NAMESTITEV SLOVARJEV.....	17
BRSKANJE PO SLOVARJU.....	17
RADIO	18
NAČIN RADIA ZA OZADJE.....	19
WI-FI.....	20
BRSKALNIK	21
MENI BRSKALNIK	22
NASTAVITVE.....	23
KOLEDAR	24
IGRE.....	24
NAVODILA ZA UPORABO	24
IZKLOP	24
TEHNIČNE PODROBNOSTI	25
TEHNIČNA PODPORA IN GARANCIJA.....	25
IZJAVA O ODGOVORNOSTI	25

Osnovna uporaba

Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v glavni meni na zaslonu **Domov**. V glavnem meniju so na voljo možnosti **Zgodovina**, **Knjige**, **Glasba**, **Slike**, **Pomnilnik**, **Beležnica**, **Opombe**, **Slovar**, **Radio**, **Koledar**, **Wi-Fi**, **Brskalnik**, **Igre**, **Nastavitve**, **Navodila** in **Izklop**. Pritisnite **gumb PREV / NEXT PAGE** za pomikanje po straneh. Pritisnite **smerni gumb** za pomik na želeni način in za potrditev možnosti. Pritisnite **gumb za posodobitev**, da osvežite prikaz zaslona. Na strani **Domov (Home)** pritisnite **gumb MENU**, da se prikaže **meni Namizje**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro želene nastavitve (**Pogled ikon/Pogled seznama**) in za potrditev.



Uporaba tipkovnice



Privzeta nastavitve je način vnosa malih črk.

- Pritisnite **gumb ALT**, da preklapljate med načinoma vnosa črk in številke. Nato pritisnite tipke s številkami in vnesite številke. V zgornjem desnem kotu se prikaže ikona **12**. Znova pritisnite **gumb ALT**, da preklopite na način vnosa črk.
- Pritisnite  in preklapljajte med načini vnosa velikih/malih črk. Nato pritisnite tipke s črkami in vnesite velike črke. V zgornjem desnem kotu se prikaže ikona **SLO/slo**. Znova pritisnite , da preklopite na način vnosa malih črk.
- Pritisnite **gumb SYM**, da se na zaslonu prikaže tipkovnica s posebnimi simboli. Za izhod znova pritisnite **gumb SYM**.
- Za brisanje črke pritisnite . Za novo vrstico pritisnite . Za posodobitev prikaza zaslona pritisnite .

Gumb za bližnjico:

Pritisnite tipko s številko, da neposredno potrdite ustrezno možnost.



Zgodovina

Na zaslonu bo prikazanih 16 najnovejših datotek.

History		02:27  
	① HARRY POTTER PDF document	2.0 MB 24/10/91
	② dream electronic book document	879.4 KB 24/10/91
	③ Андрей Мрый - занески Са... Electronic book document	141.8 KB 24/10/91
	④ Russian ebook4 HTML document	110.1 KB 24/10/91
	⑤ 1984 (English) epub document	800.8 KB 24/10/91
	⑥ Russian ebook5 RTF document	166.3 KB 24/10/91
	⑦ English plain text document	18.5 KB 24/10/91
	⑧ T[1]TheAudacityofHope ApptxtDoc document	421.4 KB 24/10/91

1 / 2

Meni Zgodovina

V seznamu datotek pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni **Zgodovina**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj na namizje

Vrnitev na stran **Domov (Namizje)**.

Odstrani

Brisanje datoteke s seznama.

Pritisnite **smerni gumb**, da označite možnost **DA** in potrdite.

Lastnosti

Ogled lastnosti datoteke.

Branje knjig

Pritisnite **smerni gumb**, da izberete želeno knjigo in vstopite v način branja. Pritisnite **gumb PREV / NEXT PAGE** za pomikanje po straneh. Za izhod iz načina branja pritisnite **gumb BACK**. Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni, kjer so na voljo naslednje možnosti.

Kazalo	Pomik na kazalo. Pritisnite gumb PREV / NEXT PAGE za pomikanje po straneh, če so na voljo. Pritisnite smerni gumb za izbiro želenega elementa in za potrditev možnosti. OPOMBA: Funkcija je na voljo samo, če je kazalo v obliki hiperpovezave.
Povečaj/Pomanjšaj	Povečanje/pomanjšanje vsebine na zaslonu. Pritisnite smerni gumb za pomik na želeni del.
Pojdi na stran	S tipkovnico vnesite številko strani. Za brisanje pritisnite ←. Pritisnite smerni gumb za pomik na želeno stran.
Iskano besedilo	Iskanje želenega znaka/ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite smerni gumb, da začnete iskanje.
Najdi prejšnje / Nadaljuj iskanje	Pomik na prejšnjo/naslednjo stran, da izberete želeni znak/ključno besedo, če se Rezultati iskanja nahajajo na več straneh.
Dodaj zaznamek	Za shranitev naslova trenutne strani.
Ogled zaznamka	Pritisnite smerni gumb, da izberete in prebrskate predhodno shranjeni zaznamek.
Zasukaj zaslon	Za ročno nastavitev usmerjenosti zaslona.

Nastav. osvežitve

Ta možnost omogoča osvežitev slike na zaslonu. S **smernim gumbom** izberite razpoložljive možnosti.

Opomba

Pritisnite **smerni gumb** za izbiro zelene besede, nato pa dvakrat pritisnite **smerni gumb**, da shranite trenutno opombo. Za več informacij o **funkciji opomb** si oglejte str. 16 (**Opomba**).

Shrani opombo

Pritisnite **smerni gumb** za izbiro zelene besede, nato pa dvakrat pritisnite **smerni gumb**, da besedo shranite kot opombo. Opomba bo privzeto shranjena v možnosti **Beležnica**. Za ogled opombe pritisnite **funkcijski gumb** in vstopite v način **Beležnica**.

Nastavi sivo

Nastavitev ravni sive.

Info. o knjigi

Prikaz tehničnih informacij o knjigi.

**Tekoče besedilo
/Netekoče besedilo**

Prerazporeditev datotek PDF/DOC v obliko besedila, ki ustreza velikosti zaslona.

Prilagodi stran

Nastavitev velikosti strani. Na voljo samo za datoteke v formatih PDF.

**Povezava do sprotne
opombe**

Prikaz sprotne opombe trenutne strani z besedilom. Na voljo samo za datoteke v formatih FB2.



Knjige

Naprava podpira 16 vrst formatov datotek: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT in DOC. Prav tako podpira stisnjene datoteke formatov ZIP in RAR.

Books

02:34  

① Belarusian

Folder

02/12/10

② Bulgarian

Folder

02/12/10

③ Czech

Folder

02/12/10

④ Deutsch

Folder

02/12/10

⑤ English

Folder

02/12/10

⑥ Hungarian

Folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

Folder

02/12/10

⑧ Polish

Folder

02/12/10

1 / 2

Meni Knjige

Na seznamu **Knjige** pritisnite **gumb MENU** za vstop v **meni Knjige**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj na namizje	Vrnitev na stran Domov (Namizje) .
Izbriši	Brisanje datoteke s seznama. Pritisnite smerni gumb , da označite možnost DA in potrdite.
Išči po imenu	Iskanje želene ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite smerni gumb , da začnete iskanje.
Razvrsti	Razvrstitev datotek Po imenu, Po velikosti, Po vrsti, Po datumu, Naraščajoče in Padajoče .
Lastnosti	Ogled lastnosti datoteke.

Branje knjige

Pritisnite **smerni gumb**, da izberete želeno knjigo in začnete brati. Pritisnite **gumb PREV / NEXT PAGE** za pomikanje po straneh. Za izhod iz načina branja pritisnite **gumb BACK**. Za vstop v podmeni pritisnite **gumb MENU**.

Opomba:

*Za podrobnejše informacije si oglejte razdelek **Zgodovina / Branje knjig**.*



Glasba

Glasbene datoteke, ki so shranjene na kartici micro SD, so prikazane na seznamu. Naprava podpira formate datotek MP3, WAV, WMA in OGG.

Meni Glasba

V seznamu **Glasba** pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Glasba**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj na namizje	Vrnitev na stran Domov (Namizje) .
Izbriši	Brisanje datoteke s seznama. Pritisnite smerni gumb , da označite možnost DA in potrdite.
Išči po imenu	Iskanje želene ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite smerni gumb , da začnete iskanje.
Razvrsti	Razvrstitev datotek Po imenu, Po velikosti, Po vrsti, Po datumu, Naraščajoče in Padajoče .
Lastnosti	Ogled lastnosti datoteke.
Predvajal. glasbe	Vstop v zaslon predvajanja glasbe.

Glasbeni podmeni

Na zaslonu predvajanja glasbe pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni **Glasba**, kjer so na voljo te možnosti.

Ponovi eno	Predvajanje avdio datoteke enkrat.
Ponovi vse enkrat	Predvajanje vseh avdio datotek enkrat.
Ponovi vse	Ponovitev predvajanja vseh avdio datotek.

Predvajanje glasbe

Za predvajanje želene skladbe pritisnite funkcijski gumb. Na zaslonu predvajanja lahko izvedete naslednje funkcije.



1. Pritisnite **smerni gumb** navzgor/navzdol, da prilagodite glasnost.
2. Pritisnite  za predvajanje/pavzo skladbe. Pritisnite **gumb PREV / NEXT PAGE** za pomik na prejšnjo/naslednjo skladbo.
3. Pritisnite in držite **smerni gumb** levo/desno za previjanje nazaj/naprej.
4. Za izhod iz zaslona predvajanja pritisnite **gumb BACK**. Izberite možnost **Zapri program**, da zaprete glasbeni način in izberite **OK** za potrditev.

Način glasbe ozadja

Med predvajanjem glasbe pritisnite **gumb BACK**, da vstopite v **način glasbe ozadja**, v katerem lahko uporabljate napravo ob igranju glasbe. Izberite **Predvajaj za ozadje** in označite **OK**, da potrdite možnost. Za izhod iz načina pritisnite funkcijski gumb in vstopite v zaslon predvajanja glasbe. Nato pritisnite **gumb BACK**, da izberete možnost **Zapri program**. Označite **OK** in pritisnite **smerni gumb** za potrditev.



Slike

Slike, ki so shranjene na kartici micro SD, so prikazane na seznamu. Naprava podpira slikovne formate TIFF, JPEG, GIF, BMP in PNG.

Pictures

12:34  

①

2

JPEG image

52.3 KB

01/12/09

②

5

GIF image

30.5 KB

01/05/10

③

Hydrangeas

Windows BMP image

2.4 MB

26/06/10

④

Jellyfish

PNG image

1.2 MB

26/06/10

⑤

Koala

TIFF image

2.4 MB

26/06/10

⑥

Pictures

RAR archive

3.8 MB

11/10/10

⑦

Pictures

Zip archive

5.1 MB

11/10/10

1 / 1

1 / 1

Meni Slike

V seznamu **Slike** pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Slike**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj na namizje

Vrnitev na stran **Domov (Namizje)**.

Izbriši

Brisanje datoteke s seznama.

Pritisnite **smerni gumb**, da označite možnost **DA** in potrdite.

Išči po imenu

Iskanje želene ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite **smerni gumb**, da začnete iskanje.

Razvrsti

Razvrstitev datotek **Po imenu**, **Po velikosti**, **Po vrsti**, **Po datumu**, **Naraščajoče** in **Padajoče**.

Lastnosti

Ogled lastnosti datoteke.

Slikovni podmeni

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v podmeni **Slike**, kjer so na voljo naslednje možnosti.

Nedavno	Nedavno ogledana slika je prikazana na seznamu.
Povečaj/Pomanjšaj	Pritisnite funkcijski gumb, da povečate/pomanjšate vsebino na zaslonu. Pritisnite smerni gumb za pomik na zeleni del.
Pojdi na stran	Pomik na želeno stran. S tipkovnico vnesite številko strani. Za brisanje pritisnite ← . Pritisnite smerni gumb za pomik na želeno stran.
Dejanska velikost	Ogled slike v dejanski velikosti.
Prilagodi zaslon	Stran se prilaga velikosti zaslona.
Prilagodi višino / Prilagodi širino	Stran se prilagodi višini/širini okna.
Zasuk v desno / Zasuk v levo	Usmerjenost zaslona lahko nastavite ročno na pokončno/ležeče.
Ohran. zaslona	Izberite želeno sliko, ki jo uporabite za ohranjevalnik zaslona.
Predvajaj	Vstop v diaproyekcijo.



Pomnilnik

Vse datoteke na kartici micro SD so prikazane na seznamu. Naprava podpira razširitveni pomnilnik kartice micro SD do 32 GB. Datoteke morajo biti shranjene v ustreznih mapah. V nasprotnem primeru jih naprava ne prepozna.

Memory	02:34	100%	CH
 ① adobe-digital-editions	folder	25/11/00	
 ② Dict	folder	26/11/00	
 ③ Documents	folder	15/10/99	
 ④ Downloads	folder	26/11/00	
 ⑤ Fonts	folder	26/11/00	
 ⑥ Memo	folder	24/10/99	
 ⑦ Music	folder	26/11/00	
 ⑧ Pictures	folder	26/11/00	
1 / 3			

Dokumenti	Mapa je namenjena shranjevanju datotek e-book.
Glasba	Mapa je namenjena shranjevanju avdio datotek.
Slika	Mapa je namenjena shranjevanju slikovnih datotek.
Zapisek	To je privzeta mapa za shranjene zapiske.
Prenosi	Povezane datoteke so privzeto prenesene v to mapo.



Beležnica

Vse opombe so prikazane na zaslonu, če so na voljo.

Meni Beležnica

V vmesniku **Beležnica** pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Beležnica**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj na namizje	Vrnitev na stran Domov (Namizje) .
Nova beležnica	Ustvarjanje nove beležnice.
Izbriši	Brisanje datoteke s seznama. Pritisnite smerni gumb , da označite možnost DA in potrdite.
Išči po imenu	Iskanje želene ključne besede. Vnesite besedo in pritisnite smerni gumb , da začnete iskanje.
Razvrsti	Razvrstitev datotek Po imenu , Po velikosti , Po vrsti , Po datumu , Naraščajoče in Padajoče .
Lastnosti	Ogled lastnosti datoteke.

Nova beležnica

Označite **Nova beležnica** in pritisnite **smerni gumb**, da ustvarite novo beležnico.

- S tipkovnico vnesite znake.
- Pritisnite **gumb BACK** za prikaz pogovornega okna beležnice.
Označite **Da** in pritisnite **smerni gumb**, da shranite novo beležnico.
Označite **Ne/Prekliči** in pritisnite **smerni gumb** za izhod/vrnitev v novi vmesnik beležnice.
- Vnesite znake, da ustvarite ime datoteke. Označite **OK** in pritisnite **smerni gumb** za potrditev.



Opomba

Funkcija opomb omogoča, da v knjigi označujete odlomke in jim dodajate opombe. Vse opombe so prikazane na zaslonu, če so na voljo.



Meni Opombe

V vmesniku **Opomba** pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Opombe**. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro možnosti in potrditev. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.

Nazaj

Vrnitev na stran **Domov (Namizje)**.

**Razvrsti po
času/naslovu**

Za razvrstitev datotek po naslovu/času spremembe.

Izbriši

Brisanje elementa s seznama.

Pritisnite **smerni gumb**, da označite možnost **DA** in potrdite.

Dodajanje opombe

Med branjem knjige pritisnite **gumb MENU**, da se prikaže **podmeni knjige**. Izberite možnost **Opomba** in pritisnite **smerni gumb**, da odprete funkcijo **opomb**. Pritisnite **smerni gumb**, da izberete znak, nato pa znova pritisnite **smerni gumb**, da potrdite možnost. Izberite **OK** in pritisnite **smerni gumb**, da shranite trenutno opombo.


OPOMBA:

Funkcija ni na voljo za datoteke formatov EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS in PPT.



Slovar

Za napravo so na voljo programi, ki so združljivi z aplikacijo StarDict. Naprava podpira format slovarja v StarDict.

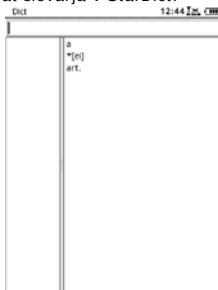

Namestitev slovarjev

V korenskem imeniku pomnilniške kartice ustvarite novo mapo z imenom **slovar**. Prenesite zelene datoteke s slovarji v mapo **slovar** in znova zaženite napravo. Slovar se bo namestil samodejno.

OPOMBA:

Naprava nima predhodno naloženih slovarjev.

Brskanje po slovarju


V besedilno vrstico vnesite ključno besedo. Pritisnite **smerni gumb** navzgor/navzdol, da poiščete želeno besedo na seznamu. Pritisnite **smerni gumb** desno/levo, da premaknete kazalec. Pritisnite **gumb MENU**, da izberete zelene slovarje. Pritisnite **smerni gumb** za potrditev možnosti, nato pa pritisnite **gumb BACK** za izhod.



Radio

Naprava samodejno poišče frekvenco FM. Ko je prva frekvenca FM shranjena v napravi, se bo predvajala samodejno.

Pritisnite **gumb PREV/NEXT PAGE** za ročno nastavitev nižje/višje frekvence FM.

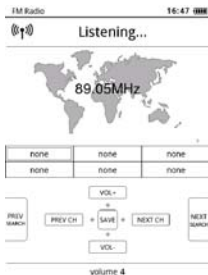

Ročno iskanje

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v meni **Ročno iskanje**. Pritisnite **smerni gumb** za ročno nastavitev nižje/višje frekvence FM.

Shranjevanje frekvence FM

Pritisnite **smerni gumb**, da shranite trenutno frekvenco FM. Shranite lahko 18 kanalov.

Preklapljanje kanalov

Pritisnite **smerni gumb** levo/desno za preklop na prejšnji/naslednji kanal.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite **smerni gumb** navzgor/navzdol, da prilagodite glasnost.

Način radia za ozadje

Med predvajanjem radia pritisnite **gumb BACK** za vstop v **način radia za ozadje**, v katerem lahko uporabljate napravo ob igranju glasbe. Izberite **Predvajaj za ozadje** in označite **OK**, da potrdite možnost. Za izhod iz načina pritisnite funkcijski gumb in vstopite v zaslon predvajanja radia. Nato pritisnite **gumb BACK**, da izberete možnost **Zapri program**. Izberite **OK** za potrditev možnosti.

OPOMBA:

- Pred uporabo funkcije radia se prepričajte, da je naprava ustrezno povezana s slušalkami. Kabel slušalk služi kot antena FM.



WI-FI

V vmesniku **WI-FI** sledite spodnjim korakom, da omogočite funkcijo.

Wifi connect 12:47

Ready

TL
THM
dlink_boeye_21
AS-N
AS-W
fengtai123

- Izberite / in pritisnite **smerni gumb**, da onemogočite/posodobite funkcijo Wi-Fi.
- Naprava samodejno poišče razpoložljive povezave Wi-Fi. Na seznamu se bo prikazala razpoložljiva povezava Wi-Fi.

Wifi connect 12:49

Connected, IP: 172.16.1.113

TL
THM
✓ dlink_boeye_21
AS-N
AS-W
fengtai123

- S **smernim gumbom** izberite brezžično omrežje in ga pritisnite, da se povežete z Wi-Fi.
- Če je omrežje šifrirano, vnesite geslo. Povezava se bo vzpostavila samodejno.
- Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se prikaže naslov IP.



Brskalnik

Ko je povezava Wi-Fi uspešno vzpostavljena, izberite ikono in pritisnite **smerni gumb** za vstop v način **Brskalnik**. Naprava samodejno vstopi v prednastavljeno domačo stran.

Ko se spletna stran v celoti naloži, se kazalec nahaja na prvi povezavi na strani. Pritisnite **smerni gumb** za izbiro zelenih povezav.



Meni Brskalnik

Pritisnite **gumb MENU**, da brskate po spletni strani, kjer so na voljo naslednje možnosti:



Nazaj	Vrnitev na prejšnjo spletno stran.
Naprej	Pomik na naslednjo spletno stran.
Znova naloži	Ponovno nalaganje spletne strani.
Prenesi	Prenos trenutne povezane datoteke.
Kopiraj mesto povez.	Kopiranje naslova trenutne povezave.
Nastavi kot dom. str.	Nastavitev trenutne strani kot domače strani.
Zaznamek	Ogled/dodajanje zaznamkov.
Odpri mesto Url	Vnos novega URL-ja za brskanje.
Končaj	Izhod iz menija.

OPOMBA:

- V korenskem imeniku pomn. kartice ustvarite novo mapo z imenom **prenosi**. Povezane datoteke so privzeto prenesene v mapo **prenosi**.
- Med brskanjem po spletni strani pritisnite **gumb BACK** za vrnitev v domačo stran.



Nastavitve

Pritisnite **gumb za nastavitve** za neposreden vstop v način **Nastavitve**. V načinu **Nastavitve** lahko izvedete naslednje nastavitve.

Pisava

Pritisnite **smerni gumb** za izbiro pisave in za potrditev možnosti. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.



Namestitev pisav

V korenskem imeniku pomnilniške kartice ustvarite novo mapo z imenom **pisave**. Prenesite zelene datoteke s pisavami v mapo **pisave** in znova zaženite napravo. Pisava se bo namestila samodejno.

Datum in čas



Za nastavev vrednosti pritisnite **smerni gumb**, da premikate kazalec. Označite **OK** in pritisnite **smerni gumb** za potrditev.



Jezik

Izberite želeni jezik. Izbirate lahko med 24 jeziki.

Čas samod. mirovanja



Naprava samodejno vstopi v način **Mirovanje** za določeni čas. Izberite **Izklopi sam. mirov.**, da onemogočite funkcijo in pritisnite **smerni gumb** za potrditev možnosti.



Sistemske info.

Prikaz tehničnih informacij o napravi.



Pon. ohran. zaslona

Ponastavitev slike ohranjevalnika zaslona na tovarniško privzete nastavitve.



Tovarniška ponas.

Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve. Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve so datoteke trajno izbrisane.



Tipalo vrtenja

Izberite **VKLOP**, da omogočite samodejno vrtenje. Funkcija je na voljo samo med branjem knjig in ogledom slik.



Aktiviraj napravo

Aktiviranje naprave kot pooblaščenega e-bralnika za Adobe DRM.



Koledar

Pritisnite **smerni gumb** in **gumb PREV/NEXT PAGE**, da se pomaknete na želeni datum. Za izhod pritisnite **gumb BACK**.



Igre

Pritisnite **smerni gumb** za izbiro želene igre in za potrditev. V vmesniku iger pritisnite **gumb MENU**, da vstopite v **meni Igre**.



Navodila za uporabo

V napravi lahko brskate po teh navodilih za uporabo v obliki PDF. Za pomikanje po straneh pritisnite **gumb PREV/NEXT PAGE**. Za vrnitev v glavni meni pritisnite **BACK**.

Pritisnite **gumb MENU** za vstop v **meni Knjige**.

Opomba:

*Za podrobnejše informacije si oglejte razdelek **Zgodovina/Branje knjig**.*



Izklop

Izberite **OK** in pritisnite **smerni gumb**, da izklopite napravo.

Opomba:

Pritisnite in držite **gumb za vklop**, da se prikaže meni za **izklop**.

Izberite **OK** in pritisnite **smerni gumb**, da izklopite napravo.

Tehnične podrobnosti

Zaslon	6-palčni
Ločljivost	800 x 600, 16-stopenjska lestvica sivin
Podprti formati datotek	Knjige: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Glasba: MP3, WMA, WAV, OGG Slike: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM za EPUB/PDF, vgrajeni Adobe Reader Mobile
Razširitvene reže	kartica micro SD, do 32 GB
Baterija	litijska baterija, 1300 mAh
Drugi vmesniki	mini USB 2.0/3,5 mm stereo avdio vhod
Dimenzije	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (D x Š x V)
Teža	300 g

OPOMBA:

Na neposredni sončni svetlobi ali pri nizkih temperaturah lahko prikazani znaki na zaslonu zbledijo. Pritisnite gumb za posodobitev, da osvežite celoten zaslon.

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.