

Зміст

ПОЧАТОК РОБОТИ	3
ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ КЛАВІАТУРУ	4
ІСТОРІЯ	5
МЕНЮ ІСТОРІЇ	5
ЧИТАННЯ КНИГ.....	6
КНИГИ	8
МЕНЮ КНИГ	9
ЧИТАННЯ КНИГИ.....	9
МУЗИКА	10
ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ	11
ЗОБРАЖЕННЯ	12
МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ	12
ПІД-МЕНЮ ЗОБРАЖЕНЬ	13
ПАМ'ЯТЬ	14
БЛОКНОТ	15
МЕНЮ БЛОКНОТА	15
НОВА НОТАТКА.....	15
ПРИМІТКИ.....	16
МЕНЮ ПРИМІТОК.....	16
ДОДАТИ ПРИМІТКУ	16
СЛОВНИК	17
ВСТАНОВЛЕННЯ СЛОВНИКІВ.....	17
ПОШУК СЛОВА В СЛОВНИКУ	17

РАДІО	18
РЕЖИМ ФОНОВОГО РАДІО	19
WI-FI	20
БРАУЗЕР	21
МЕНЮ БРАУЗЕРА	22
НАЛАШТУВАННЯ	23
КАЛЕНДАР	24
ІГРИ	24
ІНСТРУКЦІЯ	24
ВИМКНЕННЯ	24
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	25
ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА І ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ	25
ПРИМІТКА	25

Початок роботи

Натисніть і утримуйте **Кнопку ввімкнення**, щоб ввімкнути пристрій. Після привітання на екрані з'явиться головне меню, яке включає **Історію, Книги, Музику, Зображення, Пам'ять, Блокнот, Примітки, Словник, Радіо, Календар, Wi-Fi, Браузер, Ігри, Налаштування, Інструкцію і Вимкнення**. За допомогою кнопок **PREV / NEXT PAGE** Ви можете переходити між сторінками головного меню. За допомогою **Навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної опції і підтвердити її. Натисніть **Кнопку оновлення**, щоб оновити екран.

В головному меню натисніть **кнопку MENU**, щоб викликати опції. За допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете обрати спосіб відображення головного меню (**Піктограми/Список**).



Як використовувати клавіатуру



За замовчуванням пристрій використовує літери нижнього регістру.

- Щоб змінити розкладку з буквеної на цифрову, натисніть **Кнопку ALT**, і вводіть цифри. В правому верхньому куті буде відображено символ **12**. Щоб повернутися до буквеної розкладки, знову натисніть **Кнопку ALT**.
- Натисніть , щоб змінити регістр, після чого Ви зможете набирати літери верхнього регістру. В правому верхньому куті буде відображено символ **EN/en**. Щоб повернутися до нижнього регістру, знову натисніть .
- Щоб вивести на екран клавіатуру зі спеціальними символами, натисніть **Кнопку Символ**. Щоб закрити цю клавіатуру, знову натисніть **Кнопку Символ**.
- Щоб стерти літеру, натисніть . Щоб почати нову лінію, натисніть . Щоб оновити екран, натисніть .

Швидкі клавіші:

Ви можете швидко обрати необхідну опцію, натиснувши на одну з цифрових кнопок.



Історія

На екрані буде відображено 16 останніх відкритих книг.

History	02:27 PM, 08/08
HARRY POTTER	2.6 MB
PDF document	24/03/93
dream	379.4 KB
electronic book document	24/03/93
Андрей Мрей - записки Са...	343.0 KB
fictionbook document	24/03/93
Russian ebook4	135.3 KB
HTML document	24/03/93
1984 (English)	800.0 KB
unknown	24/03/93
Russian ebook5	368.3 KB
RTF document	24/03/93
English	18.5 KB
plain text document	24/03/93
T[1].The.Audacity.of.Hope	425.4 KB
ApexDoc document	24/03/93

1 / 2

Меню історії

У списку файлів натисніть **кнопку MENU**, щоб зайти в меню опцій. За допомогою **Навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної опції і підтвердити її. Щоб вийти, натисніть **Кнопку BACK**.

В головне меню

Повернення в головне меню.

Видалити

Видалення файлу зі списку.

Властивості

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження. Перехід до властивостей файлу.

Читання книг

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть книгу і відкрийте її. За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. Щоб залишити книгу, натисніть **кнопку BACK**. Щоб вивести список опцій, натисніть **кнопку MENU**.

Перехід до змісту.

За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібний пункт і натисніть її для переходу до обраного пункту.

Увага:

Функція доступна лише для змісту в формі гіперпосилань.

Збільшення/зменшення шрифту. При максимальному збільшенні за допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної частини тексту. Введіть номер сторінки. Натисніть ← для відміни. Натисніть **на навігаційну кнопку**, щоб перейти до обраної сторінки. Пошук слова в тексті. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

Перехід до попередньої/наступної сторінки для пошуку попереднього/наступного слова, якщо **результати пошуку** представлені на декількох сторінках.

Збереження адреси поточної сторінки

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть і перегляньте збережену закладку.

Зміна орієнтування екрана вручну.

Зміст

Збільшити / Зменшити

Перейти на сторінку

Пошук

Знайти попереднє / наступне

Додати закладку

Перегляд закладок

Повернути екран

**Налаштування
оновлення**

Ця функція дозволяє оновлювати зображення на екрані. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть одну з доступних опцій оновлення.

Примітка

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібне слово, а потім двічі натисніть на нього, щоб зберегти примітку. Більш детальна інформація про функції **Примітки** міститься на ст. 15 (**Примітки**).

Зберегти нотатку

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібне слово, а потім двічі натисніть на нього, щоб зберегти як нотатку. За замовчуванням нотатку буде збережено в **блокноті**. Щоб переглянути нотатку, натисніть **кнопку Функція** і перейдіть в **Блокнот**.

**Глибина сірого
Інфо про книгу**

Налаштування глибини сірого.

**PDF як текст / PDF як
зображення**

Перегляд технічної інформації про книгу. Прочитання PDF/DOC файлів у вигляді тексту (або зображення) для регулювання їх розміщення на екрані.

**За шириною
сторінки**

Налаштування розмірів сторінки. Функція доступна лише для файлів в форматі PDF.

**Посилання на
виноску**

Перегляд виноски до поточної сторінки. Функція доступна лише для файлів в форматі FB2.



Книги

Пристрій підтримує 16 файлових форматів, включно з EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT і DOC.

Пристрій також підтримує стиснуті файли форматів ZIP і RAR.

Books

02:34  

① Belarusian

Folder

02/12/10

② Bulgarian

Folder

02/12/10

③ Czech

Folder

02/12/10

④ Deutsch

Folder

02/12/10

⑤ English

Folder

02/12/10

⑥ Hungarian

Folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

Folder

02/12/10

⑧ Polish

Folder

02/12/10

1 / 2

Меню книг

В списку **книг** натисніть **кнопку Меню**, щоб зайти в **меню книг**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

В головне меню	Повернення в головне меню.
Видалити	Видалення файлу зі списку. Натисніть навігаційну кнопку , щоб обрати опцію, і Так для підтвердження.
Пошук за іменем	Пошук слова. Введіть слово і натисніть навігаційну кнопку , щоб почати пошук.
Сортувати	Сортувати файли за іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням .
Властивості	Перехід до властивостей файлу.

Читання книги

За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть потрібну книгу і відкрийте її. За допомогою **кнопок PREV / NEXT PAGE** Ви можете перегортати сторінки. Натисніть **кнопку BACK** для виходу. Натисніть **Кнопку MENU**, щоб залишити під-меню.

Увага:

*Детальні інструкції містяться в розділі **Історія / Читання книг**.*



Музика

Музичні файли, збережені на карті micro SD, буде відображено у списку. Пристрій підтримує файли форматів MP3, WAV, WMA і OGG.

Музичне меню

У списку музичних файлів натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню музики**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

В головне меню	Повернення в головне меню.
Видалити	Видалення файлу зі списку. Натисніть навігаційну кнопку , щоб обрати опцію, і Так для підтвердження.
Пошук за іменем	Пошук слова. Введіть слово і натисніть навігаційну кнопку , щоб почати пошук.
Сортувати	Сортувати файли за іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням .
Властивості	Перехід до властивостей файлу.
Музичний плеєр	Перехід до музичного плеєра.

Під-меню музики

В музичному плеєрі натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти в **під-меню музики**.

Повторити один раз	Відтворення аудіо-файлу один раз.
Повторити все один раз	Відтворення всіх аудіо-файлів один раз.
Повторити все	Повторення всіх аудіо-файлів.

Відтворення музики

Натисніть **кнопку Функція**, щоб відтворити аудіо-файл. В режимі відтворення доступні такі функції.



1. Натисніть **навігаційну кнопку** вгору / вниз, щоб відрегулювати гучність.
2. Натисніть , щоб відтворити/призупинити запис. За допомогою кнопок **PREV / NEXT Page** Ви можете перейти до попереднього/наступного запису.
3. Натисніть і утримуйте **навігаційну кнопку** вліво/вправо для швидкого перемотування назад/вперед.
4. Натисніть **кнопку BACK** для виходу з функції відтворення музики. Оберіть **Вийти з додатку**, щоб залишити музичний режим, і натисніть **OK** для підтвердження.

Режим фонової музики

При відтворенні музики натисніть **кнопку Back**, щоб перейти в режим фонової музики, в якому Ви можете використовувати пристрій, слухаючи музику. Оберіть **Зробити фоном**, і натисніть **OK** для підтвердження.

Щоб залишити режим, натисніть кнопку Функція, щоб перейти в режим відтворення музики, а потім натисніть **кнопку Back**, щоб обрати **Вийти з додатку**. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



Зображення

Зображення, збережені на карті micro SD, буде відображено в списку. Пристрій підтримує файли форматів TIFF, JPEG, GIF, BMP і PNG.

Pictures		12:34 PM	CH
	① 2	52.3 KB	
	② 5	33.5 KB	
	③ Hydrangeas	2.4 MB	
	④ jellyfish	1.2 MB	
	⑤ Koala	2.4 MB	
	⑥ Pictures	3.8 MB	
	⑦ Pictures	5.1 MB	

1 / 1

Меню зображень

В списку зображень натисніть **кнопку Menu**, щоб перейти до **меню зображень**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

В головне меню

Повернення в головне меню.

Видалити

Видалення файлу зі списку.

Пошук за іменем

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження. Пошук слова. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

Сортувати

Сортувати файли за **іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням**.

Властивості

Перехід до властивостей файлу.

Під-меню зображень

Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **під-меню зображень**.

Історія

У списку виводяться останні відкриті зображення.

Збільшити / Зменшити

Збільшення/зменшення шрифту. При максимальному збільшенні за допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете переміститися до потрібної частини тексту.

Перейти на сторінку

Введіть номер сторінки. Натисніть ← для відміни. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти до обраної сторінки.

Оригінальний розмір

Перегляд фотографії в оригінальному розмірі.

На весь екран

Зображення відкривається на весь екран.

За шириною / за висотою

Зображення відкривається на всю ширину екрану/на всю висоту екрану.

Повернути направо / наліво

Ручна орієнтація екрану.

Заставка

Вибір зображення для заставки.

Відтворити

Перехід до слайд-шоу.



Пам'ять

Всі файли на карті micro SD відображаються у списку. Пристрій підтримує карти micro SD об'ємом до 32ГБ.

Файли необхідно зберігати у відповідних папках; інакше пристрій не розпізнає їх.

Memory		02:34		
	① .adobe-digital-editions			
	Folder			25/11/10
	② Dict			
	Folder			29/11/10
	③ Documents			
	Folder			13/10/99
	④ Downloads			
	Folder			29/11/10
	⑤ Fonts			
	Folder			29/11/10
	⑥ Memo			
	Folder			24/10/99
	⑦ Music			
	Folder			29/11/10
	⑧ Pictures			
	Folder			29/11/10
1 / 3				

Документи	Папка для зберігання електронних книг.
Музика	Папка для зберігання аудіо-файлів.
Зображення	Папка для зберігання зображень.
Блокнот	Папка для зберігання нотаток за замовчуванням.
Завантаження	Файли, завантажені з Інтернету, за замовчуванням зберігаються в цій папці.



Блокнот

Всі збережені нотатки зберігаються на екрані.

Меню блокнота

В блокноті натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню блокнота**.
За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її.
Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

В головне меню

Повернення в головне меню.

Видалити

Видалення файлу зі списку.

Пошук за іменем

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження.
Пошук слова. Введіть слово і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб почати пошук.

Сортувати

Сортувати файли за **іменем, розміром, типом, датою, за збільшенням і за зменшенням**.

Властивості

Перехід до властивостей файлу.

Нова нотатка

Оберіть **Нова нотатка** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб створити нову нотатку.

- Введіть текст.
- Натисніть **кнопку BACK**, щоб вивести діалогове вікно блокноту. Оберіть **Так** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти нову нотатку. Оберіть **Ні/Відміна** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вийти/повернутися до нового інтерфейсу нотатки.
- Введіть ім'я файла. Оберіть **ОК** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



Примітки

Функція приміток дозволяє виділяти уривки в тексті і додавати до них примітки. Всі збережені примітки відображаються у списку.



Меню приміток

У списку приміток натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню приміток**. За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть опцію і підтвердіть її. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.

Назад

Повернення в головне меню.

Сортувати за часом/назвою

Сортувати файли за часом останньої зміни/ за назвою.

Видалити

Видалення файлу зі списку.
Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію, і **Так** для підтвердження.

Додати примітку

Під час читання книги натисніть **Кнопку Меню**, щоб вивести **під-меню книги**. Оберіть **примітку** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти до функції **Примітка**. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати текст, і знову натисніть **навігаційну кнопку**, щоб підтвердити опцію. Оберіть **ОК** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти примітку.

Увага:

Функція недоступна для файлів форматів EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS і PPT.



Словник

Пристрій підтримує програми, сумісні зі StarDict, а також словники формату StarDict.



Встановлення словників

Створіть нову папку під назвою **dict** в кореневій директорії карти пам'яті. Запишіть словник в цю папку і перезавантажте пристрій. Словник буде встановлено автоматично.

Увага:

На пристрої немає попередньо встановлених словників.

Пошук слова в словнику


Введіть слово в текстове вікно. Натисніть **навігаційну кнопку** вгору/вниз, щоб обрати потрібне слово в списку. Натисніть **навігаційну кнопку** вправо/вліво, щоб перемістити курсор. Натисніть **кнопку MENU**, щоб обрати словники. Натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження, а потім **кнопку BACK** для виходу.



Радіо

Пристрій автоматично здійснює пошук на FM-частоті. За наявності збережених радіо-станцій пристрій автоматично буде переходити на першу радіо-станцію зі списку.

За допомогою **кнопки PREV/NEXT PAGE** Ви можете вручну налаштувати FM-частоту.

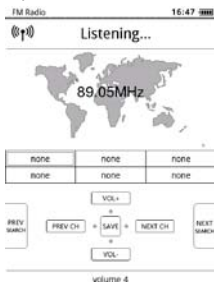

Ручний пошук

Натисніть **кнопку Menu**, щоб перейти в меню **Ручного пошуку**. За допомогою **навігаційної кнопки** Ви можете вручну налаштувати FM-частоту.

Збереження FM-станцій

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб зберегти поточну FM-станцію. Пристрій може зберігати в пам'яті до 18 станцій.

Переключення станцій

Натисніть **навігаційну кнопку** вліво/вправо, щоб перейти до попереднього/наступного каналу.

Налаштування звуку

Натиснувши **навігаційну кнопку** вгору/вниз, Ви можете відрегулювати звук.

Режим фонового радіо

В режимі ввімкненого радіо натисніть **кнопку Back**, щоб перейти в **Режим фонового радіо**, в якому Ви можете використовувати пристрій, одночасно слухаючи радіо. Оберіть **Зробити фоном**, і натисніть **OK** для підтвердження.

Щоб залишити режим, натисніть кнопку Функція, щоб перейти в режим радіо, а потім натисніть **кнопку Back**, щоб обрати **Вийти з додатку**. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.

Увага:

- Перед ввімкненням радіо переконайтесь, що навушники правильно приєднано до пристрою. Дріт навушників виконує функцію антени.




WI-FI

В інтерфейсі **WI-FI** виконайте наступні кроки, щоб ввімкнути цю функцію.



- Оберіть   і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб роз'єднати/оновити з'єднання Wi-Fi.
- Пристрій автоматично шукатиме мережу Wi-Fi. Доступне з'єднання Wi-Fi буде відображено в списку.

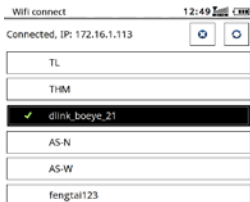

- За допомогою **навігаційної кнопки** оберіть бездротову мережу і приєднайте Wi-Fi.
- Введіть пароль, якщо мережа закодована. З'єднання буде встановлено автоматично.
- Адресу Інтернет-провайдера буде відображено після успішного з'єднання.



Браузер

Після успішного з'єднання Wi-Fi оберіть ярлик браузера і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб перейти в режим **Браузера**. Пристрій автоматично перейде на домашню сторінку.

Після повного завантаження сторінки курсор буде розташований на першому посиланні сторінки. Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати потрібні посилання.



Меню браузера

Натисніть **кнопку Меню**, щоб виконати наступні дії зі сторінкою:



Назад	Повернення до попередньої сторінки.
Вперед	Перехід на наступну сторінку.
Перезавантажити	Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Завантажити приєднаний файл	Завантаження приєднаного файлу.
Копіювати посилання	Копіювати поточне посилання.
Призначити домашньою сторінкою	Зробити поточну сторінку домашньою.
Закладки	Додати/переглянути закладки.
Відкрити посилання	Перейти на нове посилання.
Вийти	Залишити меню.

Увага:

- Створіть нову папку під назвою **downloads** в кореневому каталозі карти пам'яті. Завантажені файли будуть зберігатися в цій папці за замовчуванням.
- При роботі з веб-сторінкою натисніть **кнопку BACK**, щоб повернутися на домашню сторінку.



Налаштування

Натисніть **кнопку налаштувань**, щоб перейти в режим **налаштувань**. В режимі **Налаштувань** доступні наступні функції.

Шрифт

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати шрифт і підтвердити опцію. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.



Встановлення шрифтів

Створіть нову папку під назвою **fonts** в кореновому каталозі карти пам'яті. Завантажте потрібні шрифти в цю папку і перезапустіть пристрій. Шрифт буде встановлено автоматично.

Дата і час



Щоб відрегулювати значення, натисніть **навігаційну кнопку** для переміщення курсора. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.



Мова

Оберіть потрібну мову. Доступно 24 мови.

Сплячий режим



Пристрій автоматично перейде в сплячий режим на заданий проміжок часу. Оберіть **Вимкнути сплячий режим**, щоб відмінити перехід в сплячий режим, і натисніть **навігаційну кнопку** для підтвердження.

Системна інформація

Відображення технічної інформації про пристрій.



Скидання заставки

Скидання заставки до налаштувань за замовчуванням.



Скидання налаштувань

Скидання налаштувань користувача. Після цього файли буде видалено.



Сенсор обертання

Оберіть **ВВІМК**, щоб ввімкнути автоматичне обертання. Функція доступна лише при читанні книг або перегляді зображень.



Активувати пристрій

Активація пристрою як авторизованої електронної книги для Adobe DRM.



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Календар

Натисніть **навігаційну кнопку** і **кнопки PREV / NEXT PAGE**, щоб перейти на потрібну дату. Натисніть **кнопку BACK** для виходу.



Ігри

Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати гру і відкрити її. В інтерфейсі гри натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти до **меню ігор**.



Інструкція

Ви можете ознайомитися з інструкцією до пристрою в форматі PDF. За допомогою кнопок **PREV/NEXT Page** Ви можете перегортати сторінки. Натисніть **BACK**, щоб повернутися в головне меню. Натисніть **кнопку MENU**, щоб перейти в **меню книг**.

Увага:

Детальніші інструкції містяться в розділі **Історія / Читання книг**.



Вимкнення

Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вимкнути пристрій.

Увага:

Натисніть і утримуйте **кнопку ввімкнення**, щоб вивести на екран меню **Вимкнення**. Оберіть **OK** і натисніть **навігаційну кнопку**, щоб вимкнути пристрій.

Технічні характеристики

Екран	6"
Розділення	800 x 600, 16 рівнів сірого
Підтримка форматів	Книги: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Музика: MP3, WMA, WAV, OGG Зображення: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, вбудований Adobe Reader Mobile
Слоти розширення	Карта micro SD, до 32ГБ
Батарея	Літієвий акумулятор, 1300 мА
Інші інтерфейси	mini USB2.0/3.5мм стерео аудіо роз'єм
Габарити	192 мм x 125 мм x 10.3 мм (Д x Ш x В)
Вага	300 г

Увага:

Під прямими сонячними променями або за низьких температур зображення на екрані може втратити насиченість. Натисніть **кнопку Оновлення**, щоб оновити весь екран.

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.