

Περιεχόμενα

Βασικές Λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην **Αρχική** οθόνη. Το βασικό μενού περιλαμβάνει τις επιλογές **Ιστορικό, Βιβλία, Μουσική, Φωτογραφίες, Μνήμη, Σημειωματάριο, Σχόλια, Λεξικό, Ραδιόφωνο, Ημερολόγιο, Wi-Fi, Περιηγητής, Παιχνίδια, Ρυθμίσεις, Οδηγίες** και **Τερματισμός**. Για να γυρίσετε σελίδες πιάστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE**. Πιάστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να κινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία και να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να ανανεώσετε την εμφάνιση της οθόνης πιάστε το **Πλήκτρο Ανανέωσης**.

Στην **Αρχική** σελίδα, πιάστε το **Πλήκτρο MENU** για να εμφανιστεί το **μενού Επιφ. εργασ.** Πιάστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε την επιθυμητή διάταξη (**Προβολ. Εικονιδίων/Προβολή Λίστας**) και για να επιβεβαιώσετε.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Τρόπος χρήσης του πληκτρολογίου



Προεπιλεγμένη λειτουργία πληκτρολογίου είναι η εισαγωγή πεζών γραμμάτων.

- Για εισαγωγή αριθμών πιέστε το **Πλήκτρο ALT** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής γραμμάτων και αριθμών και κατόπιν πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται το εικονίδιο **12**. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων πιέστε πάλι το **Πλήκτρο ALT**.
- Για να εισάγετε κεφαλαία γράμματα, πιέστε  για εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κεφαλαίων/πεζών γραμμάτων και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα των γραμμάτων. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται το εικονίδιο **EN/en**. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής πεζών γραμμάτων, πιέστε πάλι το πλήκτρο .
- Για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο ειδικών συμβόλων πιέστε το **Πλήκτρο Συμβόλων (SYM)**. Για έξοδο από τη λειτουργία πιέστε πάλι το **Πλήκτρο Συμβόλων (SYM)**.
- Για να διαγράψετε ένα γράμμα πιέστε . Για να αρχίσετε μια νέα γραμμή πιέστε . Για ανανέωση της εμφάνισης της οθόνης πιέστε .

Πλήκτρο Συντόμευσης:

Πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο για απ' ευθείας επιβεβαίωση της αντίστοιχης επιλογής.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Ιστορικό

Τα 16 πιο πρόσφατα αρχεία θα εμφανιστούν στην οθόνη.

History		02:27 PM, 2/11/2011
	① HARRY POTTER PDF document	2.0 MB 2/4/2011
	② dream electronic book document	376.4 KB 2/4/2011
	③ Ανδροί Μρωί - ζήτησαι Ca... Pdfdocument document	343.8 KB 2/4/2011
	④ Russian ebook4 HTML document	335.3 KB 2/4/2011
	⑤ 1984 (English) unknown	800.0 KB 2/4/2011
	⑥ Russian ebook5 RTF document	566.5 KB 2/4/2011
	⑦ English plain text document	18.5 KB 2/4/2011
	⑧ T[1].The.Audacity.of.Hope Apertodo document	425.4 KB 2/4/2011

1 / 2

Μενού Ιστορικό

Στη λίστα αρχείων, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο μενού **Ιστορικό**. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να κάνετε μια επιλογή και να την επιβεβαιώσετε. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Πίσω σε επ. εργασ

Επιστροφή στην **Αρχική** σελίδα (**Επιφ. εργασ.**).

Αφαίρεση

Διαγραφή του αρχείου από τη λίστα. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επισημάνετε **ΝΑΙ** και να επιβεβαιώσετε.

Ιδιότητες

Προβολή των ιδιοτήτων του αρχείου.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Ανάγνωση βιβλίων

Πιέστε το **Κουμπί πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό βιβλίο και να εισέλθετε σε λειτουργία ανάγνωσης. Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE**. Για έξοδο από τη λειτουργία ανάγνωσης πιέστε το **Πλήκτρο BACK**. Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο σε

υπομενοῦ ὅπως παρουσιάζεται με λεπτομέρειες πιο κάτω.

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων.
Πιέστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE** για να γυρίσετε σελίδες αν διατίθενται.
Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία διατίθεται μόνον αν ο πίνακας περιεχομένων είναι σε μορφή υπερσύνδεσης.

Μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό τμήμα.

Εισάγετε τον αριθμό σελίδας μέσω του πληκτρολογίου. Για διαγραφή προς τα πίσω πιέστε ←. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για μετάβαση στην επιλεγμένη σελίδα.

Αναζήτηση επιθυμητού χαρακτήρα/λέξης-κλειδιού. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εισάγετε τη λέξη και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης**.

Γυρίστε σελίδα στην προηγούμενη/επόμενη για να επιλέξετε το χαρακτήρα/τη λέξη κλειδί που επιθυμείτε αν τα **Αποτελέσματα αναζήτησης** βρίσκονται σε αρκετές σελίδες.

Αποθήκευση της διεύθυνσης της τρέχουσας σελίδας

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιλέξετε και να δείτε ένα σελιδοδείκτη που έχετε αποθηκεύσει.

Χειροκίνητη ρύθμιση του προσανατολισμού της οθόνης.

Περιεχόμενα

Μεγέθυνση / Σμίκρυνση

Προς σελίδα

Αναζήτ. κειμένου

Εύρεση προηγούμ. / επόμενου

Προσθ. σελιδ / κτη

Προβολ σελιδ / κτών

Περιστροφή οθόνης

Ρυθμίσεις ανανέωσ

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει την ανανέωση της εικόνας στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να κάνετε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Σχόλιο

Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε την επιθυμητή λέξη και κατόπιν πιέστε δύο φορές το **Κουμπί Πλοήγησης** για να αποθηκεύσετε το τρέχον σχόλιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη **Λειτουργία Σχόλια**, ανατρέξτε στη σελ. 15 (**Σχόλιο**).

Αποθ. σημειώσεων

Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε την επιθυμητή λέξη και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** δύο φορές για να την αποθηκεύσετε ως σημείωση. Από προεπιλογή θα αποθηκευτεί στις **Σημειώσεις**. Για να δείτε αυτή τη σημείωση πιέστε το **πλήκτρο Λειτουργιών** για είσοδο στις **Σημειώσεις**.

Ρύθμιση γκριζου

Ρύθμιση της στάθμης του γκριζου.

Πληροφ. βιβλίου

Εμφάνιση των τεχνικών πληροφοριών του βιβλίου.

Προσαρμ. κειμένου / Χωρ προσρμ κειμέν

Αναδιάταξη των αρχείων PDF/DOC σε μορφή κειμένου ώστε να προσαρμοστούν στο μέγεθος της οθόνης.

Προσαρμ. σελίδας

Ρύθμιση μεγέθους σελίδας. Διατίθεται μόνο σε αρχεία μορφής PDF.

Σύνδ προς υποσημ.

Εμφάνιση της υποσημείωσης της τρέχουσας σελίδας κειμένου. Διατίθεται μόνο σε αρχεία μορφής FB2.



Βιβλία

Η συσκευή υποστηρίζει 16 τύπους μορφών αρχείων, περιλαμβανομένων των EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT και DOC. Επίσης υποστηρίζει συμπιεσμένα αρχεία σε μορφές ZIP και RAR.

Books		02:34  
	① Belarusian Folder	02/12/10
	② Bulgarian Folder	02/12/10
	③ Czech Folder	02/12/10
	④ Deutsch Folder	02/12/10
	⑤ English Folder	02/12/10
	⑥ Hungarian Folder	02/12/10
	⑦ Lithuanian Folder	02/12/10
	⑧ Polish Folder	02/12/10

Μενού Βιβλία

Στη λίστα **Βιβλία** πιάστε το **Πλήκτρο Μενού** για είσοδο στο **Μενού Βιβλία**. Πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να κάνετε μια επιλογή και να την επιβεβαιώσετε. Για έξοδο πιάστε το **Πλήκτρο BACK**.

Πίσω σε επ. εργασ

Επιστροφή στην **Αρχική** σελίδα (**Επιφ
εργασ.**).

Διαγραφή

Διαγραφή του αρχείου από τη λίστα.
Πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να
επισημάνετε **ΝΑΙ** και να επιβεβαιώσετε.

Αναζήτ. με όνομα

Αναζήτηση επιθυμητής λέξης-κλειδιού. Για
να ξεκινήσετε την αναζήτηση εισάγετε τη
λέξη και πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης**.

Ταξινόμηση

Ταξινόμηση αρχείων με βάση **Όνομα**,
Μέγεθος, **Τύπο**, **Ημερομηνία**, με
Αύξουσα σειρά και με **Φθίνουσα σειρά**.

Ιδιότητες

Προβολή των ιδιοτήτων του αρχείου.

Ανάγνωση ενός βιβλίου

Πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό βιβλίο και να αρχίσετε την ανάγνωση. Για να γυρίσετε σελίδες πιάστε τα **Πλήκτρα PREV / NEXT PAGE**. Για έξοδο από τη λειτουργία ανάγνωσης πιάστε το **Πλήκτρο BACK**. Για είσοδο στο υπομενού πιάστε το **Πλήκτρο MENU**.

Σημείωση:

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο **Ιστορικό / Ανάγνωση Βιβλίων**.



Μουσική

Στη λίστα εμφανίζονται αρχεία μουσικής αποθηκευμένα σε κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3, WAV, WMA και OGG.

Μενού Μουσική

Στη λίστα **Μουσική**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **μενού Μουσική**. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για επιλογή και επιβεβαίωση. Για έξοδο, πιέστε το **πλήκτρο BACK**.

Πίσω σε επ. εργασ

Επιστροφή στην **Αρχική** σελίδα (**Επιφ. εργασ.**).

Διαγραφή

Διαγραφή του αρχείου από τη λίστα. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επισημάνετε **ΝΑΙ** και να επιβεβαιώσετε.

Αναζήτ. με όνομα

Αναζήτηση επιθυμητής λέξης-κλειδιού. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εισάγετε τη λέξη και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης**.

Ταξινόμηση

Ταξινόμηση αρχείων με βάση **Όνομα**, **Μέγεθος**, **Τύπο**, **Ημερομηνία**, με **Αύξουσα σειρά** και με **Φθίνουσα σειρά**.

Ιδιότητες

Προβολή των ιδιοτήτων του αρχείου.

Αναπαρ. Μουσικής

Μετάβαση στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής.

Υπομενού Μουσική

Στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στη υπομενού **Μουσική** το οποίο αναλυτικά περιέχει τα εξής:

Επανάληψη

Αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου μία φορά.

ενός

**Επανάλ. όλων
μια φορά**

**Επανάληψη
όλων**

Αναπαραγωγή όλων των αρχείων ήχου μία φορά.

Επανάληψη όλων των αρχείων ήχου.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Libretto

PER5162BEN

Αναπαραγωγή Μουσικής

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών για να αναπαραχθεί το επιθυμητό κομμάτι. Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορούν να γίνουν οι εξής ενέργειες.



1. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα πάνω / κάτω για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου.
2. Πιέστε  /  για αναπαραγωγή/παύση αναπαραγωγής του κομματιού. Πιέστε τα **πλήκτρα PREV / NEXT PAGE** για μεταπήδηση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα αριστερά/δεξιά για να επιτύχετε ταχεία επαναφορά/ταχεία προώθηση.
4. Για έξοδο από την οθόνη αναπαραγωγής πιέστε το **Πλήκτρο BACK**. Για έξοδο από τη λειτουργία μουσικής επιλέξτε **Κλείσιμο**

εφαρμογής και επισημάνετε **OK** για επιβεβαίωση.

Λειτουργία Μουσικό υπόβαθρο

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για είσοδο στη **Λειτουργία Μουσικού Υποβάθρου**, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με αναπαραγωγή μουσικής. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή υπόβαθρου** και επισημάνετε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για έξοδο από τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής μουσικής και κατόπιν πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιλέξετε **Κλείσιμο εφαρμογής**. Επισημάνετε **OK** και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για επιβεβαίωση.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Εικόνες

Στη λίστα εμφανίζονται φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα micro SD. Η συσκευή αυτή υποστηρίζει αρχεία εικόνων σε μορφές όπως TIFF, JPEG, GIF, BMP και PNG.

είδατε πρόσφατα.

Μεγέθυνση / Σμίκρυνση

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών για μεγέθυνση/σμίκρυνση των περιεχομένων της οθόνης. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στο επιθυμητό τμήμα.

Προς σελίδα

Μεταπήδηση στην επιθυμητή σελίδα. Εισάγετε τον αριθμό σελίδας μέσω του πληκτρολογίου. Για διαγραφή προς τα πίσω πιέστε ←. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για μετάβαση στην επιλεγμένη σελίδα.

Πραγματικό μέγεθος

Προβολή της εικόνας στο πραγματικό της μέγεθος.

Προσαρμογή σε οθόνη

Η σελίδα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης.

Προσαρμογή σε ύψος/ πλάτος

Η σελίδα προσαρμόζεται στο ύψος/πλάτος του παραθύρου.

Περιστροφή

Δεξιά / Αριστερά

Ο προσανατολισμός της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε πορτραίτο/ τοπίο.

Προφύλαξη οθόνης

Επιλογή επιθυμητής εικόνας ως εικόνας προφύλαξης οθόνης.

PLAY (Αναπαραγωγή)

Είσοδος στην προβολή διαφανειών.



Μνήμη

Στη λίστα εμφανίζονται όλα τα αρχεία στην κάρτα micro SD. Η συσκευή υποστηρίζει επέκταση χώρου αποθήκευσης κάρτας micro SD card έως 32GB.

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε αντίστοιχους φακέλους. Διαφορετικά δεν μπορούν να αναγνωριστούν από τη συσκευή.

Memory		02:34  
	① adobe-digital-editions folder	29/11/10
	② Dict folder	29/11/10
	③ Documents folder	13/10/99
	④ Downloads folder	29/11/10
	⑤ Fonts folder	29/11/10
	⑥ Memo folder	24/10/99
	⑦ Music folder	29/11/10
	⑧ Pictures folder	29/11/10
1 / 3		

Documents (Έγγραφα) Ο φάκελος προορίζεται για αποθήκευση αρχείων ηλ. βιβλίων.

Music (Μουσική) Ο φάκελος προορίζεται για αποθήκευση αρχείων ήχου.

Picture (Εικόνα) Ο φάκελος προορίζεται για αποθήκευση αρχείων εικόνων.

Memo (Σημείωμα) Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος για αποθηκευμένα σημειώματα.

Downloads (Μεταφορτώσεις) Από προεπιλογή, τα αρχεία από τους συνδέσμους μεταφορτώνονται σε αυτό το φάκελο.



Σημειώσεις

Όλες οι σημειώσεις εμφανίζονται στην οθόνη αν διατίθενται.

Μενού Σημειώσεις

Στη διεπιφάνεια **Σημειώσεις** πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Σημειώσεις**. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για επιλογή και επιβεβαίωση. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.

Πίσω σε επ. εργασ

Επιστροφή στην **Αρχική** σελίδα (**Επιφ. εργασ.**)

Νέες Σημειώσεις

Δημιουργία νέου σημειωματαρίου.

Διαγραφή

Διαγραφή του αρχείου από τη λίστα. Πιέστε το **κουμπί Πλοήγησης** για να επισημάνετε **ΝΑΙ** και να επιβεβαιώσετε.

Αναζήτ. με όνομα

Αναζήτηση επιθυμητής λέξης-κλειδιού. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εισάγετε τη λέξη και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης**.

Ταξινόμηση

Ταξινόμηση αρχείων με βάση **Όνομα**, **Μέγεθος**, **Τύπο**, **Ημερομηνία**, με **Αύξουσα σειρά** και με **Φθίνουσα σειρά**.

Ιδιότητες

Προβολή των ιδιοτήτων του αρχείου.

Νέες Σημειώσεις

Επισημάνετε **Νέες σημειώσεις** και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να δημιουργήσετε νέο σημειωματάριο.

- Για εισαγωγή χαρακτήρων κάνετε κλικ στο πληκτρολόγιο.
- Πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου σημειωματαρίου. Επισημάνετε **Ναι** και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να αποθηκεύσετε το νέο σημειωματάριο. Επισημάνετε **ΟΧΙ/Άκυρο** και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για έξοδο/επιστροφή στη

διεπιφάνεια νέων σημειώσεων.

- Εισάγετε χαρακτήρες για να δημιουργήσετε ένα όνομα αρχείου.
Επισημάνετε **OK** και πιάστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για επιβεβαίωση.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Σχόλιο

Τα σχόλια επιτρέπουν την επισήμανση αποσπασμάτων σε ένα βιβλίο και την προσθήκη παρατηρήσεων σε αυτά. Όλα τα σχόλια εμφανίζονται στην οθόνη αν διατίθενται.



1 / 1

Μενού Σχόλια

Στη διεπιφάνεια **Σχόλια** πιάστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Σχόλια**. Πιάστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε και να επιβεβαιώσετε. Για έξοδο πιάστε το **Πλήκτρο BACK**.

Πίσω

Επιστροφή στην **Αρχική** σελίδα (**Επιφ
εργασ.**).

**Ταξινόμηση
χρόνο/τίτλο**

με

Ταξινόμηση αρχείων σύμφωνα με χρόνο
τροποποίησης/τίτλο.

Διαγραφή

Διαγραφή του στοιχείου από τη λίστα.
Πιάστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να
επισημάνετε **ΝΑΙ** και να επιβεβαιώσετε.

Προσθήκη Σχολίου

Όταν διαβάσετε ένα βιβλίο, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για να εμφανίσετε το **Υπομενού Βιβλίο**. Επιλέξτε το **Σχόλιο** και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για είσοδο στη λειτουργία **Σχόλιο**. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα και κατόπιν πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** πάλι για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να αποθηκεύσετε το τρέχον σχόλιο, επισημάνετε **OK** και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Δεν διατίθεται με αρχεία σε μορφές EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS και PPT.



Prestigio

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Λεξικό

Για τη συσκευή διατίθενται προγράμματα συμβατά με StarDict.
Υποστηρίζει μορφή λεξικού σε StarDict.



Εγκατάσταση Λεξικών

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα **dict** στο ριζικό κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης. Μεταφορτώστε τα επιθυμητά αρχεία λεξικού στο φάκελο **dict** και επανεκκινήστε τη συσκευή. Το λεξικό θα

εγκατασταθεί αυτόματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Δεν υπάρχει προεγκατεστημένο λεξικό στη συσκευή.

Χρήση του Λεξικού

Εισάγετε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο κειμένου. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα πάνω/κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή λέξη στη λίστα. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα δεξιά/αριστερά για να μετακινήσετε το δρομέα.

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για να επιλέξετε τα επιθυμητά λεξικά. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


Prestigio Libretto

PER5162BEN



Ραδιόφωνο

Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα μια συχνότητα FM. Η πρώτη συχνότητα FM θα αναπαραχθεί αυτόματα όταν αποθηκευτεί στη συσκευή. Πιέστε τα **Πλήκτρα PREV/NEXT PAGE** για να συντονίσετε χειροκίνητα συχνότητα FM προς τα κάτω/πάνω.

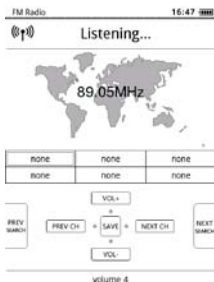

Χειροκίνητη αναζήτηση

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο μενού **Χειροκίνητη αναζήτηση**. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** να συντονίσετε χειροκίνητα

συχνότητα FM προς τα κάτω/πάνω.

Αποθήκευση συχνότητας FM

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα συχνότητα FM. Μπορούν να αποθηκευτούν 18 κανάλια.

Αλλαγή καναλιού

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα αριστερά/δεξιά για μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κανάλι.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** προς τα πάνω / κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Libretto

PER5162BEN

Λειτουργία υποβάθρου ραδιοφώνου

Κατά την αναπαραγωγή ραδιοφώνου πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για είσοδο στη **λειτουργία Υποβάθρου ραδιοφώνου**, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με αναπαραγωγή ραδιοφώνου. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή υπόβαθρου** και επισημάνετε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Για έξοδο από τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών για είσοδο στην οθόνη αναπαραγωγής ραδιοφώνου και κατόπιν πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για να επιλέξετε **Κλείσιμο εφαρμογής**. Επισημάνετε **OK** για επιβεβαίωση της επιλογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν συνδεθεί σωστά στη συσκευή πριν τη χρήση της λειτουργίας ραδιοφώνου. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία FM.




ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN




Wi-Fi

Στη διεπιφάνεια **Wi-Fi**, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

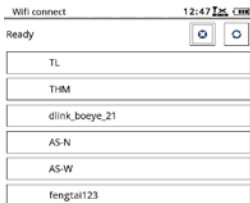

- Επιλέξτε  /  και πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να απενεργοποιήσετε/ανανεώσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τη διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi. Η διαθέσιμη σύνδεση Wi-Fi θα εμφανιστεί στη λίστα.

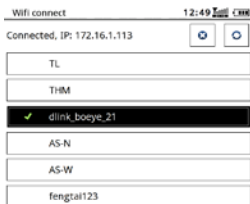

- Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο με το **Κουμπι Πλοήγησης** και πιάστε το για να συνδεθείτε στο Wi-Fi.
- Εισάγετε τον κωδικό αν το δίκτυο είναι κρυπτογραφημένο. Η σύνδεση θα γίνει αυτόματα.
- Μετά από επιτυχημένη σύνδεση εμφανίζεται η διεύθυνση IP.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Περιηγητής

Όταν γίνει επιτυχημένη σύνδεση Wi-Fi, επιλέξτε το εικονίδιο και πιάστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για είσοδο στη λειτουργία **Περιηγητής**. Η συσκευή

θα μεταβεί αυτόματα στην προκαθορισμένη αρχική σελίδα του περιηγητή. Ο δρομέας θα είναι τοποθετημένος στον πρώτο σύνδεσμο της σελίδας όταν φορτωθεί πλήρως μια ιστοσελίδα. Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε επιθυμητούς συνδέσμους.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Μενού Περιηγητής

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για περιήγηση σε ιστοσελίδα με λεπτομερή ανάλυση ως εξής:



Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη ιστοσελίδα.
Εμπρός	Μεταπήδηση στην επόμενη ιστοσελίδα.
Επαναφόρτωση	Επαναφόρτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας.
Μεταφόρτωση	Μεταφόρτωση του τρέχοντος συνδεδεμένου αρχείου.
Αντιγρ. θέσης δεσμού	Αντιγραφή της διεύθυνσης του τρέχοντος συνδέσμου.
Ορισμός ως Αρχική	Ορισμός της τρέχουσας σελίδας ως αρχικής σελίδας.
Σελιδοδείκτης	Προσθήκη/προβολή σελιδοδεικτών.
Άνοιγμα θέσης URL	Εισαγωγή νέας διεύθυνσης URL για επισκόπηση.
Κλείσιμο	Έξοδος από το μενού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα **downloads** στο ριζικό κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης. Από προεπιλογή τα αρχεία από τους συνδέσμους μεταφορτώνονται στο φάκελο **downloads**.
- Όταν περιηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα, πιέστε το **Πλήκτρο BACK** για επιστροφή στην αρχική σελίδα.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Ρυθμίσεις

Πιέστε το **Πλήκτρο Ρυθμίσεις** για απ' ευθείας είσοδο στη λειτουργία **Ρυθμίσεις**. Στη λειτουργία **Ρυθμίσεις** μπορούν να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις:

Γραμματοσειρά

Πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιλέξετε τη γραμματοσειρά και να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



Εγκατάσταση γραμματοσειρών

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα **fonts** στο ριζικό κατάλογο αρχείων της κάρτας μνήμης. Μεταφορτώστε τα επιθυμητά αρχεία γραμματοσειράς στο φάκελο **fonts** και επανεκκινήστε τη συσκευή. Η γραμματοσειρά θα εγκατασταθεί αυτόματα.

Ημερομηνία και Ώρα



Για να ρυθμίσετε την τιμή, πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να μετακινήσετε το δρομέα. Επισημάνετε **OK** και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για επιβεβαίωση.



Γλώσσα

Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Διατίθενται 24 γλώσσες.

Χρόνος αυτόμ. Νάρκης



Η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε **Λειτουργία Νάρκης** για ορισμένη χρονική περίοδο. Επισημάνετε **Απενεργ αυτ. νάρκης** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και πιέστε το **Κουμπί Πλοήγησης** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Πληροφ. συστήματος

Προβολή τεχνικών πληροφοριών για τη συσκευή.



Επαναφ. προφ. οθόνης

Επαναφορά της εικόνας προφύλαξης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά



Επαναφορά της συσκευής στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα αρχεία θα διαγραφούν μόνιμα όταν γίνει επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Αισθητήρ περιστροφής

Επιλέξτε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη περιστροφή. Διατίθεται μόνο κατά την ανάγνωση βιβλίων και την

προβολή εικόνων.



Ενεργοπ. συσκευής

Ενεργοποιήστε τη συσκευή ως εξουσιοδοτημένη συσκευή ανάγνωση ηλ. βιβλίων για περιεχόμενο Adobe DRM.



Prestigio

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Prestigio Libretto

PER5162BEN



Ημερολόγιο

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** και τα **Κουμπιά PREV / NEXT PAGE** για επιστροφή στην επιθυμητή ημερομηνία. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



Παιχνίδια

Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για να επιλέξετε το επιθυμητό παιχνίδι και να επιβεβαιώσετε.

Στη διεπιφάνεια παιχνιδιών, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Παιχνίδια**.



Οδηγίες Χρήσης

Αυτές τις Οδηγίες Χρήσης σε μορφή PDF μπορείτε να τις διαβάσετε στη συσκευή.

Για να γυρίσετε σελίδες πιέστε τα **Πλήκτρα PREV/NEXT PAGE**. Για επιστροφή στο κύριο μενού πιέστε **BACK**.

Πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Βιβλία**.

Σημείωση:

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο **Ιστορικό / Ανάγνωση Βιβλίων**.



Τερματισμός

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή επισημάνετε το **OK** και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης**.

Παρατήρηση:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας** για να εμφανιστεί το μενού **Απενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή επισημάνετε το **OK** και πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης**.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	6"
Ανάλυση	800 x 600, 16 επίπεδα γκριζου
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	Βιβλίο: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Μουσική: MP3, WMA, WAV, OGG Εικόνα: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM για EPUB/PDF, ενσωματωμένο Adobe Reader Mobile
Υποδοχές επέκτασης	Κάρτα micro SD, έως 32GB
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου, 1300 mAh
Άλλες διασυνδέσεις	mini USB2.0/υποδοχή στερεοφωνικού ήχου 3,5mm
Διαστάσεις	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	300 γρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε άμεσο ηλιακό φως ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να χάσουν την έντασή τους. Πιέστε το Πλήκτρο "Ανανέωση" για να ανανεώσετε την εμφάνιση όλης της οθόνης.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίησης οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ.