

Obsah

Základy ovládania.....	3
Použitie klávesnice	4
História.....	5
<i>Menu História</i>	<i>5</i>
<i>Čítanie kníh</i>	<i>6</i>
Knihy	8
<i>Menu Knihy.....</i>	<i>9</i>
<i>Čítanie knihy</i>	<i>9</i>
Hudba	10
<i>Menu Hudba</i>	<i>10</i>
<i>Podmenu Hudba</i>	<i>10</i>
<i>Prehrávanie hudby</i>	<i>11</i>
Obrázky	12
<i>Menu Obrázky.....</i>	<i>12</i>
<i>Podmenu Obrázky</i>	<i>13</i>
Pamäť	14
Zápisník	15
<i>Menu Zápisník</i>	<i>15</i>
<i>Nová poznámka</i>	<i>15</i>
Anotácia	16
<i>Menu Anotácie.....</i>	<i>16</i>
<i>Pridanie anotácie.....</i>	<i>16</i>

Slovník.....	17
<i>Inštalácia slovníkov.....</i>	17
<i>Vyhľadávanie v slovníku.....</i>	17
Rádio	18
<i>Režim prehrávania rádia na pozadí.....</i>	19
WI-FI.....	20
Prehliadač.....	21
<i>Menu Prehliadač.....</i>	22
Nastavenia.....	23
Kalendár	24
Hry	24
Návod na obsluhu	24
Vypnúť.....	24
Technické špecifikácie	25
Technická podpora a záručné informácie	25
Zrieknutie sa zodpovednosti.....	25

Základy ovládania

Zariadenie zapnete podržaním **vypínača**. Po zobrazení úvodnej obrazovky sa automaticky zobrazí hlavné menu na obrazovke **Domov**. Hlavné menu obsahuje položky **História**, **Knihy**, **Hudba**, **Obrázky**, **Pamäť**, **Zápisník**, **Anotácie**, **Slovník**, **Rádio**, **Kalendár**, **Wi-Fi**, **Prehliadač**, **Hry**, **Nastavenia**, **Návod** a **Vypnúť**. **Tlačidlami PREV / NEXT PAGE** môžete otáčať stránky. **Navigačné tlačidlo** použite na vstup do požadovaného režimu a potvrdenie výberu. Stlačením **tlačidla Refresh** obnovíte zobrazenie obrazovky.

Stlačením **tlačidla MENU** na obrazovke **Domov** vyvoláte menu **Plocha**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte požadované usporiadanie (**Zobrazíť ikony**/**Zobrazíť zoznam**).

Desktop

11:47



1. History

My recent books



2. Books

My book collection



3. Music

My music files



4. Pictures

My pictures



5. Memory

All files on the memory card



6. Wi-Fi

Connect to Wi-Fi



7. Browser

Explore the Web



8. Notepad

Memorandum

1 / 2

Desktop	11:47			
	1. Annotation	annotation		
	2. Dictionary	Look up a word		
	3. Radio	Listen to radio stations		
	4. Calendar	calendar		
	5. Games	Games of all kind		
	6. Settings	Change the system settings		
	7. Manual	User manual		
	8. Shutdown	Power off the device		
2 / 2				

Použitie klávesnice



Štandardne je aktivované zadávanie malých písmen.

- Stláčaním **tlačidla ALT** môžete prepínať medzi režimom zadávania písmen a čísl. Stláčaním číselných tlačidiel môžete následne zadávať čísla. V pravom hornom rohu sa zobrazí ikona **12**. Opätovným stláčením **tlačidla ALT** vyberiete režim zadávania písmen.
- Stláčaním tlačidla  môžete prepínať medzi režimom zadávania malých/veľkých písmen. Na zadávanie veľkých písmen stláčajte tlačidlá s písmenami. V pravom hornom rohu sa zobrazí ikona **EN / en**. Opätovným stláčením tlačidla  vyberiete režim zadávania malých písmen.
- Stláčením **tlačidla SYM** zobrazíte OSD klávesnicu so špeciálnymi symbolmi. Na ukončenie stlačte **tlačidlo SYM** ešte raz.
- Stláčením tlačidla  vymažete písmeno. Stláčením tlačidla  začnete nový riadok. Stláčením tlačidla  obnovíte zobrazenie.

Tlačidlo Shortcut:

Na priamy výber požadovanej možnosti stlačte číselné tlačidlo.



História

Na obrazovke sa zobrazí 16 naposledy otvorených súborov.

History	02:27 PM, 08/08
HARRY POTTER	2.6 MB
PDF document	24/03/99
dream	379.4 KB
electronic book document	24/03/99
Андрей Мрей - записки Са...	943.0 KB
fictionbook document	24/03/99
Russian ebook4	135.3 KB
HTML document	24/03/99
1984 (English)	806.0 KB
unknown	24/03/99
Russian ebook5	966.3 KB
RTF document	24/03/99
English	18.5 KB
plain text document	24/03/99
T[1].The.AudacityofHope	425.4 KB
Audiobook document	24/03/99

1 / 2

Menu História

Stlačením **tláčidla MENU** v zozname súborov vstúpite do menu **História**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte voľbu. Na ukončenie stlačte **tláčidlo BACK**.

Späť na Plochu

Návrat na stránku **Domov (Plocha)**.

Odobrať

Vymazanie súboru zo zoznamu.

Vlastnosti

Stláčanim **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte položku **ÁNO**.

Zobrazenie vlastností súboru.

Čítanie kníh

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte požadovanú knihu a začnite čítať. Tlačidlami **PREV / NEXT PAGE** otáčajte stránky. Stlačením **tlačidla BACK** ukončíte čítanie. Stlačením **tlačidla MENU** vstúpíte do podmenu s nasledujúcimi voľbami.

Obsah	Preskočenie na obsah. Tlačidlami PREV / NEXT PAGE môžete otáčať stránky. Stlačením navigačného tlačidla vyberte požadovanú položku a potvrdte voľbu. POZNÁMKA: Funkcia je dostupná iba v prípade, ak je obsah vo forme odkazov.
Priblížiť/Oddialiť	Priblíženie/oddialenie obsahu obrazovky. Stlačením navigačného tlačidla sa presuniete na požadovanú časť. Klávesnicou zadajte číslo strany. Na vymazanie posledného znaku stlačte tlačidlo ←. Stlačením navigačného tlačidla sa presuniete na požadovanú stranu.
Ísť na stranu	
Vyhľadať text	Vyhľadanie požadovaného znaku/kľúčového slova. Zadajte slovo a stlačením navigačného tlačidla spustíte vyhľadávanie. Ak sú výsledky vyhľadávania na viacerých stranách, presun na požadovaný znak/kľúčové slovo na predch./nasl. strane.
Nájsť predch. / nasl.	
Pridať záložku	Uloženie odkazu na aktuálnu stránku.
Zobrazíť záložku	Stlačením navigačného tlačidla vyberiete a zobrazíte naposledy uloženú záložku.
Otočiť obr.	Manuálne nastavenie orientácie obrazovky.

Nas. prekresl.

Táto voľba umožňuje obnoviť zobrazený obraz. **Navigačným tlačidlom** vyberte požadovanú voľbu.

Anotácia

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte požadované slovo a dvojnásobným stlačením **navigačného tlačidla** uložte aktuálnu anotáciu. Viac informácií k funkcii **Anotácie** nájdete na strane 15 (**Anotácia**).

Uložiť poznámky

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte požadované slovo a dvojnásobným stlačením **navigačného tlačidla** ho uložte ako poznámku. Štandardne sa uloží do **Zápisníka**. Ak chcete zobrazíť túto poznámku, stlačením funkčného tlačidla vstúpte do **Zápisníka**.

Nastaviť šedú

Nastavenie úrovne šedej.

Info o knihe

Zobrazenie technických informácií o knihe.

**Preformátovať/
Zachovať formát**

Preformátovanie PDF/DOC súborov do formátu, aby text vyplnil obrazovku.

Prisp. strane

Nastavenie veľkosti strany. Dostupné iba pri súboroch vo formáte PDF.

Odkaz na p. pod č.

Zobrazenie poznámky pod čiarou pre aktuálny text. Dostupné iba pri súboroch vo formáte FB2.



Knihy

Zariadenie podporuje 16 typov súborových formátov: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT a DOC. Takisto podporuje komprimované súbory vo formátoch ZIP a RAR.

Books

02:34  

① Belarusian

Folder

02/12/10

② Bulgarian

Folder

02/12/10

③ Czech

Folder

02/12/10

④ Deutsch

Folder

02/12/10

⑤ English

Folder

02/12/10

⑥ Hungarian

Folder

02/12/10

⑦ Lithuanian

Folder

02/12/10

⑧ Polish

Folder

02/12/10

1 / 2

Menu Knihy

Stlačením **tlačidla MENU** v zozname **Knihy** vstúpíte do menu **Knihy**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte voľbu. Na ukončenie stlačte **tlačidlo BACK**.

Späť na Plochu	Návrat na stránku Domov (Plocha) . Vymazanie súboru zo zoznamu.
Vymazať	Stlačením navigačného tlačidla vyberte a potvrdte položku ÁNO . Vyhľadanie požadovaného kľúčového slova.
Vyhľ. podľa názvu	Zadajte slovo a stlačením navigačného tlačidla spustíte vyhľadávanie.
Triediť	Triedenie súborov podľa parametrov Názov, Veľkosť, Typ, Dátum, Vzostupne a Zostupne .
Vlastnosti	Zobrazenie vlastností súboru.

Čítanie kníh

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte požadovanú knihu a začnite čítať. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** otáčajte stránky. Na ukončenie čítania stlačte **tlačidlo BACK**. Na vstup do podmenu stlačte **tlačidlo MENU**.

Poznámka:

Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **História/Čítanie kníh**.



Hudba

V zozname sa zobrazia hudobné súbory uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje súborové formáty MP3, WAV, WMA a OGG.

Menu Hudba

Stlačením **tlačidla MENU** v zozname **Hudba** vstúpite do menu **Hudba**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte voľbu. Na ukončenie stlačte **tlačidlo BACK**.

Späť na Plochu

Návrat na stránku **Domov (Plocha)**.

Vymazať

Vymazanie súboru zo zoznamu.

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte položku **ÁNO**.

Vyhľ. podľa názvu

Vyhľadanie požadovaného kľúčového slova.

Zadajte slovo a stlačením **navigačného tlačidla** spustíte vyhľadávanie.

Triediť

Triedenie súborov podľa parametrov **Názov**, **Veľkosť**, **Typ**, **Dátum**, **Vzostupne** a **Zostupne**.

Vlastnosti

Zobrazenie vlastností súboru.

Hud. prehrávač

Prepnutie na obrazovku na prehrávanie hudby.

Podmenu Hudba

Na vstup do podmenu **Hudba** s nasledujúcimi detailmi stlačte na obrazovke prehrávania **tlačidlo MENU**.

Opakovať 1

Jednorazové prehranie audio súboru.

Opakovať všetko 1

Jednorazové prehranie všetkých audio súborov.

Opakovať všetko

Opakované prehrávanie všetkých audio súborov.

Prehrávanie hudby

Stlačením funkčného tlačidla spustíte prehrávanie požadovanej skladby. Na obrazovke prehrávania môžete použiť nasledujúce funkcie.



1. Stlačením **navigačného tlačidla** smerom hore/dole nastavíte úroveň hlasitosti.
2. Tlačidlom  spustíte/pozastavíte skladbu. **Tlačidlami PREV/NEXT PAGE** preskočíte na predch./nasl. skladbu.
3. Stlačením a podržaním **navigačného tlačidla** smerom doľava/doprava spustíte rýchle pretáčanie dozadu/dopredu.
4. Na opustenie obrazovky prehrávania stlačte **tlačidlo BACK**. Výberom položky **Ukončiť aplikáciu** ukončíte režim prehrávania hudby. Na potvrdenie vyberte položku **OK**.

Režim prehrávania hudby na pozadí

Stlačením **tlačidla BACK** počas prehrávania hudby vstúpíte do **režimu prehrávania hudby na pozadí**, v ktorom môžete používať zariadenie pri súčasnem prehrávaní hudby. Vyberte **Prehrávať na pozadí** a na potvrdenie vysviette položku **OK**.

Tento režim opustíte stlačením funkčného tlačidla, ktorým sa prepnete na obrazovku prehrávania hudby a následným stlačením **tlačidla BACK**, ktorým vyberiete **Ukončiť aplikáciu**. Na potvrdenie vyberte **OK** a stlačte **navigačné tlačidlo**.



Obrázky

V zozname sa zobrazia fotografie uložené na micro SD karte. Zariadenie podporuje obrazové formáty TIFF, JPEG, GIF, BMP a PNG.

Pictures		12:34  
	① 2 JPEG image	32.3 KB 01/12/09
	② 5 GIF image	33.5 KB 01/07/09
	③ Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB 26/06/09
	④ Jellyfish PNG image	1.2 MB 26/06/09
	⑤ Koala TIFF image	2.4 MB 26/06/09
	⑥ Pictures RAR archive	3.8 MB 11/10/10
	⑦ Pictures Zip archive	5.1 MB 11/10/10

1 / 1

Menu Obrázky

Stlačením **tláčidla MENU** v zozname **Obrázky** vstúpite do menu **Obrázky**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte voľbu. Na ukončenie stlačte **tláčidlo BACK**.

Späť na Plochu

Návrat na stránku **Domov (Plocha)**.

Vymazať

Vymazanie súboru zo zoznamu.

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte položku **ÁNO**.

Vyhľadanie požadovaného kľúčového slova.

Vyhľ. podľa názvu

Zadajte slovo a stlačením **navigačného tlačidla** spustíte vyhľadávanie.

Triediť

Triedenie súborov podľa parametrov **Názov**, **Veľkosť**, **Typ**, **Dátum**, **Vzostupne** a **Zostupne**.

Vlastnosti

Zobrazenie vlastností súboru.

Podmenu Obrázky

Na vstup do podmenu **Obrázky** s nasledujúcimi detailmi stlačte **tlačidlo MENU**.

Posledné	V zozname sa zobrazí naposledy prezeraný obrázok.
Priblížiť/Oddialiť	Stlačením funkčného tlačidla priblížite/oddialite obsah obrazovky. Stlačením navigačného tlačidla sa môžete presunúť na požadovanú časť.
Ísť na stranu	Preskočenie na požadovanú stranu. Klávesnicou zadajte číslo strany. Na vymazanie posledného znaku stlačte tlačidlo ← . Stlačením navigačného tlačidla sa presuniete na požadovanú stranu.
Skutočná veľkosť	Zobrazenie obrázku v skutočnej veľkosti.
Prisp. obrazovke	Prispôsobenie strany veľkosti obrazovky.
Prispôbiť výšku/Prispôbiť šírku	Prispôsobenie strany výške/šírke okna.
Otočiť vpravo/Otočiť vľavo	Manuálne nastavenie orientácie obrazovky na výšku/šírku.
Šetrič obrazovky	Výber požadovaného obrázku ako šetriča obrazovky.
Prehrať	Spustenie prezentácie.



Pamäť

V zozname sa zobrazia všetky súbory uložené na micro SD karte.

Zariadenie umožňuje rozšírenie pamäti micro SD kartou s kapacitou až 32 GB.

Súbory by mali byť uložené v zodpovedajúcich priečinkoch; v opačnom prípade ich zariadenie nerozozná.

Memory		02:34  
	① adobe-digital-editions folder	29/11/10
	② Dict folder	29/11/10
	③ Documents folder	13/10/99
	④ Downloads folder	29/11/10
	⑤ Fonts folder	29/11/10
	⑥ Memo folder	24/10/99
	⑦ Music folder	29/11/10
	⑧ Pictures folder	29/11/10
1 / 3		

Dokumenty	Priečinko na uloženie elektronických kníh.
Hudba	Priečinko na uloženie audio súborov.
Obrázky	Priečinko na uloženie obrazových súborov.
Pripomienka	Štandardný priečinko na uloženie pripomienok.
Prevzaté	Odkazy sa štandardne preberajú do tohto priečinka.



Zápisník

Na tejto obrazovke sa zobrazujú všetky poznámky.

Menu Zápisník

Stlačením **tlačidla MENU** v rozhraní **Zápisník** vstúpite do menu **Zápisník**. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte voľbu. Na ukončenie stlačte **tlačidlo BACK**.

Späť na Plochu	Návrat na stránku Domov (Plocha) .
Nová poznámka	Vytvorenie novej poznámky.
Vymazať	Vymazanie súboru zo zoznamu. Stlačením navigačného tlačidla vyberte a potvrdte položku ÁNO .
Vyhľ. podľa názvu	Vyhľadanie požadovaného kľúčového slova. Zadajte slovo a stlačením navigačného tlačidla spustíte vyhľadávanie.
Triediť	Triedenie súborov podľa parametrov Názov, Veľkosť, Typ, Dátum, Vzostupne a Zostupne .
Vlastnosti	Zobrazenie vlastností súboru.

Nová poznámka

Vysvietením položky **Nová poznámka** a stlačením **navigačného tlačidla** môžete vytvoriť novú poznámku.

- Na zadávanie znakov použite klávesnicu.
- Stlačením **tlačidla BACK** otvoríte dialógové okno zápisníka. Vyberte položku **Áno** a na uloženie novej poznámky stlačte **navigačné tlačidlo**. Vyberte položku **Nie/Zrušiť** a stlačením **navigačného tlačidla** opustíte rozhranie zápisníka alebo sa do neho vráťte.
- Zadajte názov súboru. Na potvrdenie vyberte **OK** a stlačte **navigačné tlačidlo**.



Slovník

Pre zariadenie sú dostupné programy kompatibilné s aplikáciou StarDict. Podporujú formát slovníkov StarDict.



Inštalácia slovníkov

V hlavnom priečinku na pamätej karte vytvorte nový priečinok s názvom **dict**. Do priečinku **dict** uložte požadované súbory slovníkov a reštartujte zariadenie. Slovník sa nainštaluje automaticky.

POZNÁMKA:

V zariadení nie je štandardne nainštalovaný žiadny slovník.

Vyhľadávanie v slovníku

Do textového boxu zadajte kľúčové slovo. Stlačením **navigačného tlačidla** smerom hore alebo dole vyberte v zozname požadované slovo. Stlačením **navigačného tlačidla** smerom doprava/dole pohybuje kurzorom.


Stlačením **tlačidla MENU** vyberte požadované slovníky. Stlačením **navigačného tlačidla** potvrdte voľbu a stlačením **tlačidla BACK** opustite menu.



Rádio

Zariadenie automaticky vyhľadáva stanice v pásme FM. Po uložení do pamäti zariadenia sa bude prvá FM frekvencia prehrávať automaticky.

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE môžete manuálne naladiť stanice v pásme FM.

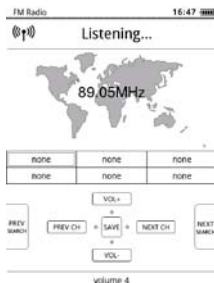

Manuálne vyhľadávanie

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpíte do menu **Manuálne vyhľadať**. Stlačením **navigačného tlačidla** môžete manuálne naladiť stanice v pásme FM.

Uloženie FM frekvencie

Stlačením **navigačného tlačidla** uložte aktuálne naladenú FM frekvenciu. Uložiť môžete až 18 kanálov.

Prepnutie kanála

Stlačením **navigačného tlačidla** smerom doľava/doprava môžete prepnúť na predchádzajúci/nasledujúci kanál.

Nastavenie hlasitosti

Stlačením **navigačného tlačidla** smerom hore/dole nastavíte úroveň hlasitosti.

Režim prehrávania rádia na pozadí

Stlačením **tlačidla BACK** počas prehrávania rádia vstúpíte do **režimu prehrávania rádia na pozadí**, v ktorom môžete používať zariadenie pri súčasnom počúvaní rádia. Vyberte **Prehrávať na pozadí** a na potvrdenie vysviette položku **OK**.

Tento režim opustíte stlačením funkčného tlačidla, ktorým sa prepnete na obrazovku prehrávania rádia a následným stlačením **tlačidla BACK**, ktorým vyberiete položku **Ukončiť aplikáciu**. Výberom položky **OK** voľbu potvrdíte.


POZNÁMKA:

- Pred použitím rádia pripojte zariadenie k slúchadlám. Slúchadlový kábel funguje ako FM anténa.




WI-FI

Na aktiváciu funkcie vykonajte v menu **WI-FI** nasledujúce kroky.

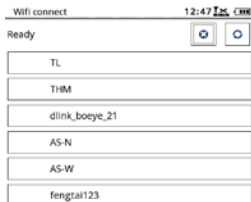

- Vyberte položku  /  a stlačením **navigačného tlačidla** zakážete/obnovte Wi-Fi pripojenie.
- Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné Wi-Fi siete. V zozname sa zobrazí zoznam dostupných Wi-Fi sietí.

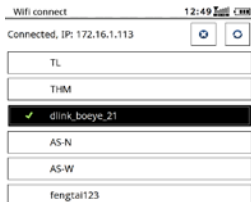

- **Navigačným tlačidlom** vyberte a potvrdte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Ak je sieť šifrovaná, zadajte heslo. Automaticky sa nadviaže spojenie.
- Po úspešnom pripojení sa zobrazí IP adresa.



Prehliadač

Po úspešnom pripojení do Wi-Fi siete vyberte ikonu a stlačením **navigačného tlačidla** vstúpte do režimu **Prehliadač**. Automaticky sa zobrazí predvolená domovská stránka.

Pri úplnom načítaní stránky sa na prvom odkaze na stránke zobrazí kurzor. Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte požadované odkazy.



Menu Prehliadač

Stlačením **tlačidla MENU** sa zobrazí nasledujúce menu na prezeranie webovej stránky:



Späť	Návrat na predchádzajúcu webovú stránku.
Dopredu	Presun na nasledujúcu webovú stránku.
Znovu načítať	Obnovenie aktuálnej webovej stránky.
Prevziať	Prevzatie aktuálneho odkazu.
Kopírovať odkaz	Skopírovanie aktuálneho odkazu.
Nastaviť ako domovskú stránku	Nastavenie aktuálnej stránky ako domovskej stránky.
Záložka	Pridanie/zobrazenie záložiek.
Otvoriť URL	Zadanie novej URL.
Koniec	Opustenie menu.

POZNÁMKA:

- V hlavnom priečinku na pamäťovej karte vytvorte nový priečinok s názvom **downloads**. Odkazy sa štandardne preberajú do priečinka **downloads**.
- Pri prezeraní webu sa stlačením **tlačidla BACK** vrátite na domovskú stránku.



Nastavenia

Stlačením tlačidla **SETTINGS** vstúpite priamo do režimu **Nastavenia**.
V režime **Nastavenia** môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.

Písmo

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte písmo. Na ukončenie stlačte **tlačidlo BACK**.



Inštalácia písiem

V hlavnom priečinku na pamäťovej karte vytvorte nový priečinok s názvom **fonts**. Do priečinka **fonts** uložte požadované súbory písiem a reštartujte zariadenie. Písmo sa nainštaluje autom.

Dátum a čas



Pohybom kurzora stláčaním **navigačného tlačidla** nastavte požadovanú hodnotu. Na potvrdenie vyberte **OK** a stlačte **navigačné tlačidlo**.



Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk. V ponuke je 24 rôznych jazykov.

Doba autom. vypnutia



Po nastavenej dobe sa zariadenie automaticky prepne do **režimu spánku**. Ak chcete funkciu zakázať, vyberte položku **Vypnúť aut. vyp** a nastavenie potvrdte stlačením **navigačného tlačidla**.



Syst. informácie

Zobrazenie technických informácií o zariadení.



Reset šetriča obr.

Obnovenie štandardného obrázku šetriča obrazovky.



Reset na výr. nas.

Obnovenie štandardných nastavení zariadenia. Po obnovení štandardných nastavení sa vymažú všetky súbory.



Senzor otočenia

Ak chcete povoliť automatické otáčanie, vyberte položku **ZAP**. Dostupné iba pri čítaní kníh a prezeraní obrázkov.



Aktivovať zar.

Aktivácia zariadenia ako autorizovanej čítačky pre Adobe DRM.



Kalendár

Stlačením **navigačného tlačidla** a **tlačidiel PREV/NEXT PAGE** vyberte požadovaný dátum. Na ukončenie stlačte **tlačidlo BACK**.



Hry

Stlačením **navigačného tlačidla** vyberte a potvrdte požadovanú hru. Stlačením **tlačidla MENU** v rozhraní **Hry** vstúpite do menu **Hry**.



Návod na obsluhu

Na zariadení si môžete prezerať tento návod na obsluhu vo formáte PDF.

Tlačidlami PREV/NEXT PAGE otáčajte stránky. Stlačením **tlačidla BACK** sa môžete vrátiť do hlavného menu.

Stlačením **tlačidla MENU** vstúpite do menu **Knihy**.

Poznámka:

*Detailnejšie inštrukcie nájdete v časti **História/Čítanie kníh**.*



Vypnúť

Vyberte položku **OK** a stlačením **navigačného tlačidla** zariadenie vypnite.

Poznámka:

Stlačením a podržaním vypínača zobrazíte menu **Vypínanie**. Vyberte položku **OK** a stlačením **navigačného tlačidla** zariadenie vypnite.

Technické špecifikácie

Displej	6"
Rozlíšenie	800 × 600, 16 odtieňov šedej
Podporované súborové formáty	Knihy: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR Hudba: MP3, WMA, WAV, OGG Obrázky: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM pre EPUB/PDF, integr. Adobe Reader Mobile
Rozšiřovacie sloty	micro SD karta s kapacitou max. 32 GB
Batéria	Lítiová batéria, 1300 mAh
Ostatné rozhrania	mini USB 2.0, 3,5 mm stereo audio jack
Rozmery	192 mm × 125 mm × 10,3 mm (d × š × v)
Váha	300 g

POZNÁMKA:

Na priamom slnečnom svetle alebo pri nízkej teplote môžu znaky zobrazené na obrazovke blednúť. Na obnovenie zobrazenia stlačte tlačidlo Refresh.

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore získate na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Vyvinuli sme maximálne úsilie na zaistenie presných a kompletných informácií a postupov uvádzaných v tomto návode na obsluhu. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Spoločnosť Prestigio si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny produktu bez predchádzajúceho oznámenia.