

Sadržaj

OSNOVNE OPERACIJE	3
KAKO KORISTITI TASTATURU	4
I STORIJA.....	5
<i>MENI ISTORIJE</i>	<i>5</i>
<i>ČITANJE KNJIGA.....</i>	<i>5</i>
KNJIGE	8
<i>MENI KNJIGA.....</i>	<i>8</i>
<i>ČITANJE KNJIGA.....</i>	<i>9</i>
MUZIKA	9
<i>MENI ZA MUZIKU.....</i>	<i>10</i>
<i>PODMENI ZA MUZIKU</i>	<i>10</i>
<i>REPRODUKCIJA MUZIKE</i>	<i>10</i>
SLIKE	12
<i>MENI ZA SLIKE.....</i>	<i>12</i>
<i>PODMENI ZA SLIKE</i>	<i>12</i>
MEMORIJA	13
NOTEPAD.....	14
<i>NOTEPAD MENI</i>	<i>14</i>
<i>NOVI NOTEPAD.....</i>	<i>15</i>
NAPOMENA	15
<i>MENI ZA NAPOMENE.....</i>	<i>16</i>
<i>DODATAVANJE NAPOMENE.....</i>	<i>16</i>

REČNIK	16
INSTALACIJA REČNIKA	17
KONSULTUJTE REČNIK	17
RADIO	17
RADIO MOD U POZADINI	18
WI-FI	19
PRETRAŽIVAČ	20
MENI ZA PRETRAGU	21
PODEŠAVANJA	22
KALENDAR	24
IGRICE	24
UPUTSTVO ZA UPOTREBU	24
GAŠENJE	24
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	25
TEHNIČKA PODRŠKA I GARANTNE INFORMACIJE	25
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Osnovne operacije






Pritisnite i zadržite **Power taster** da uključite uređaj. Automatski ćete ući u glavni meni na **Home** ekranu nakon uvodnog ekrana. Glavni meni podrazumeva **Istoriju, Knjige, Muziku, Slike, Memoriju, Notepad, Napomene, Rečnik, Radio, Kalendar, Wi-Fi, Pretragu, Igrice, Podešavanje, Uputstvo i Gašenje**. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE** tastere za okretanje stranica. Pritisnite **Navigation taster** za navigaciju do željenog moda i da potvrdite opcije. Pritisnite **MENI taster** za prikaz **Desktop menija**. Pritisnite **Navigation taster** za selekciju željenog (**Icon View/List View**) i potvrdu.



Kako koristiti tastaturu



Način unosa slova je fabrički podešen na mala.

- Pritisnite **ALT taster** za izmenu načina unosa između slova i brojeva, a zatim pritisnite taster sa brojevima za unos brojeva. Ikona **12** je prikazana u gornjem desnom uglu. Pritisnite **ALT taster** ponovo za povratak u mod unosa slova.
- Pritisnite  za izmenu velikih/malih slova, i zatim pritisnite taster sa slovima za unos velikih slova. Ikona **EN/en** je prikazana u gornjem desnom uglu. Pritisnite  ponovo za vraćanje na mala slova.
- Pritisnite **Symbol taster** za prikaz tastature sa specijalnim simbolima. Pritisnite **Symbol taster** ponovo za izlazak.
- Pritisnite  da obrišete slova. Pritisnite  da počnete novi red. Pritisnite  da osvežite prikaz ekrana.

Taster za prečice:

Pritisnite numerički taster da potvrdite odgovarajuće opcije direktno.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Istorija

16 najčešće korišćenih fajlova biće prikazani na ekranu.

History	02:27 PM, CMM
HARRY POTTER	2.0 MB PDF document 24/03/93
dream	375.4 KB electronic book document 24/03/93
Андрей Мрый - записки Са...	343.0 KB Ebook document 24/03/93
Russian ebook4	333.3 KB HTML document 24/03/93
1984 (English)	800.0 KB ebookman 24/03/93
Russian ebook5	366.3 KB RTF document 24/03/93
English	18.3 KB plain text document 24/03/93
T[1].The.Audacity.of.Hope	421.4 KB Audio document 24/03/93

1 / 2

Meni istorije

U listi fajlova pritisnite **MENI taster** za ulazak u **History** meni. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opciju i potvrdite. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Povratak na desktop

Povratak na **Home** stranicu (**Desktop**).

Remove

Brisanje fajla sa liste.

Pritisnite **Navigation taster** da obeležite **YES** i da potvrdite.

Properties

Pregled podataka o fajlu.



Prestigio

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Prestigio Libretto

PER5162BEN

Čitanje knjiga

Pritisnite **Navigation taster** da selektujete željenu knjigu i za ulazak u

SRB-5

čitanje. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE taster** za okretanje stranica. Pritisnite **BACK taster** za izlazak iz čitanja. Pritisnite **MENI taster** za ulazak u podmeni, detalji slede.

Sadržaj	<p>Prelazak na sadržaj. Pritisnite PREV/NEXT PAGE taster za okretanje stranica ukoliko je raspoloživa opcija. Pritisnite Navigation taster da selektujete željenu stavku i da potvrdite opcije.</p> <p>NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je sadržaj u formi hyperlink-a.</p>
Zoom In/Out	<p>Zoom in/out sadržaja na ekranu. Pritisnite Navigation taster za prelazak na željeni deo.</p>
Go to Page	<p>Pritisnite tastaturu za unos broja stranice. Pritisnite ← za backspace. Pritisnite Navigation taster za odlazak na selektovanu stranicu.</p>
Search Text	<p>Pretraga željenog karaktera/ključne reči. Unesite reč i pritisnite Navigation taster za start pretrage.</p>
Find Previous/Next	<p>Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu da selektujete željeni karakter/ključnu reč ukoliko se rezultati pretrage (Search results) nalaze na nekoliko strana.</p>
Add bookmark	<p>Sačuvajte adresu trenutne strane</p>
View bookmark	<p>Pritisnite Navigation taster da selektujete i pretražite prethodno sačuvani bookmark.</p>
Rotate Screen	<p>Ručno podešavanje okretanja ekrana</p>











UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Flush podešavanja	Ova opcija omogućava obnavljanje silike na ekranu. Koristite Navigation taster da selektujete raspoložive opcije.
Napomene	Pritisnite Navigation taster da selektujete željenu reč i zatim pritisnite Navigation taster dva puta da sačuvate trenutnu napomenu. Za više informacija o Annotations funkciji , pogledajte str.15 (Napomene).
Čuvanje napomena	Pritisnite Navigation taster da selektujete željenu reč i pritisnite Navigation taster dva puta da sačuvate napomnu. One će biti sačuvane u Notepad po pravilu. Da pogledate napomenu, pritisnite Function taster za ulazak u Notepad .
Podešavanje sive Book Info	Podešavanje nivoa sive. Prikaz tehničkih informacija o knjizi.
Reflow/Unflow	Uređivanje PDF/DOC fajlova u formi teksta da se uklope u veličinu ekrana.
Uklapanje strane	Podešavanje veličine strane. Raspoloživo je samo sa fajlovima u PDF formatu.
Link do Footnote	Prikaz footnote trenutnog teksta na strani. Raspoloživo je samo za fajlove u FB2 formatu.



Knjige

Uređaj podržava 16 tipova formata fajlova, uključujući EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT, i DOC. Podržava i kompresovane fajlova u ZIP i RAR formatima.

Books	02:34	100%	100%
 ① Belarusian	Folder	00/12/10	
 ② Bulgarian	Folder	00/12/10	
 ③ Czech	Folder	00/12/10	
 ④ Deutsch	Folder	00/12/10	
 ⑤ English	Folder	00/12/10	
 ⑥ Hungarian	Folder	00/12/10	
 ⑦ Lithuanian	Folder	00/12/10	
 ⑧ Polish	Folder	00/12/10	

1 / 2



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Meni za knjige

U okviru liste **Books** pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Books Meni**.

Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opciju i da potvrdite.

Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Back to Desktop	Povratak na Home stranicu (Desktop). Brisanje fajla sa liste.
Delete	Pritisnite Navigation taster da obeležite YES i da potvrdite.
Search by name	Pretraga po željenoj ključnoj reči. Unesite reč i pritisnite Navigation taster za start pretrage.
Sort	Sortiranje fajlova po nazivu, veličini, tipu, datumu, opadajućim ili rastućim redosledom.
Properties	Pogledajte karakteristike fajla.

Čitanje knjiga

Pritisnite **Navigation taster** da selektujete željenu knjigu i da počnete sa čitanjem. Pritisnite **PREV/NEXT PAGE tastere** za okretanje stranica.

Pritisnite **BACK taster** za izlazak iz čitanja. Pritisnite **MENI taster** za ulazak u podmeni.

Napomena:

Pogledajte **Istorija/Čitanje knjiga** za više informacija.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Muzika

Muzički fajlovi sačuvani na micro SD kartici su prikazani na listi. Uređaj podržava MP3, WAV, WMA, i OGG formate fajlova.

Meni za muziku

U okviru liste **Muzike**, pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Music Meni**. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opciju i da potvrdite. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Back to Desktop	Povratak na Home stranicu (Desktop). Brisanje fajla sa liste.
Delete	Pritisnite Navigation taster da obeležite YES i da potvrdite. Pretraga željene ključne reči. Unesite reč i pritisnite Navigation taster za start pretrage.
Search by name	Sortiranje fajlova po nazivu, veličini, tipu, datumu, opadajućim ili rastućim redosledom.
Sort	Pogledajte karakteristike fajla.
Properties	Povratak na ekran za reprodukciju muzike.
Music player	

Podmeni za muziku

Na ekranu za reprodukciju muzike, pritisnite **Meni taster** za ulazak u podmeni **Music**, detalji su niže navedeni.

Repeat one	Reprodukcija audio fajla jedanput.
Repeat all once	Reprodukcija svih audio fajlova jedanput.
Repeat all	Ponavljjanje svih audio fajlova.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Reprodukcija muzike

Pritisnite funkcionalni taster za reprodukciju željene pesme. Na ekranu se mogu izvršiti sledeće opcije.



1. Pritisnite **Navigation taster** gore / dole da podesite nivo jačine zvuka.
2. Pritisnite **■** za play/pause pesme. Pritisnite **PREV/NEXT Page tastere** da pređete na sledeću/prethodnu pesmu.
3. Pritisnite i zadržite **Navigation taster** u levo/u desno za premotavanje nazad/napred.
4. Pritisnite **Back taster** za izlazak iz ekrana za reprodukciju. Selektujtet **Quit the application** da napustite muzički mod i obeležite **OK** da potvrdite.

Mod za muziku u pozadini

Tokom reprodukcije muzike pritisnite **Back taster** za ulazak u **Background Music Mode**, u kome možete koristiti uređaj uz reprodukciju muzike. Selektujte **Play background** i obeležite **OK** da potvrdite opcije.

Za izlazak iz moda pritisnite funkcionalni taster za ulazak u ekran za reprodukciju muzike, a zatim pritisnite **Back taster** da selektujete **Quit the application**. Obeležite **OK** i pritisnite **Navigation taster** da potvrdite.



Slike

Fotografije sačuvane na micro SD kartici su prikazane na listi fajlova. Uređaj podržava formate slika kao što su TIFF, JPEG, GIF, BMP, i PNG.

Pictures		12:34	Exp. CMB
	① 2 JPEG image	32.3 KB	9/12/10
	① 5 GIF image	31.5 KB	9/12/10
	① Hydrangeas Windows BMP image	2.4 MB	26/05/10
	① Jellyfish PNG image	1.2 MB	26/05/10
	① Koala TIFF image	2.4 MB	26/05/10
	① Pictures	3.8 MB	1/1/10/10
	① Pictures	5.1 MB	1/1/10/10

1 / 1

Meni za slike

U okviru **Pictures** liste, pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Pictures Meni**. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opciju i da potvrdite. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Back to Desktop	Povratna Home stranu (Desktop). Brisanje fajla sa liste.
Delete	Pritisnite Navigation taster da obeležite YES i da potvrdite.
Search by name	Pretraga željene ključne reči. Unesite reč i pritisnite Navigation taster za start pretrage.
Sort	Sortirajte fajlove po nazivu, veličini, tipu, datumu, opadajućem ili rastućem redosledu.
Properties	Pogledajte karakteristike proizvoda.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Podmeni za slike

Pritisnite **Meni Taster** za ulazak u **Pictures** podmeni, detalji slede:

Recent	Da pogledate nedavno korišćene slike koje su prikazane na listi.
Zoom In/Out	Pritisnite funkcionalni taster da zoom in/out sadržaj ekrana. Pritisnite Navigation taster za prelazak na željeni deo.
Go to page	Skok na željenu stranicu. Pritisnite tastaturu da unesete broj stranice. Pritisnite ← za backspace. Pritisnite Navigation taster za odlazak na željenu stranicu.
Actual Size	Pogledajte sliku u pravoj veličini.
Fit Screen	Stranica se uklapa u veličinu ekrana.
Fit Height/Width	Stranica se uklapa po visini/dužini u prozor.
Rotate Right/Left	Okretanje ekrana može se podesiti na Portrait/Landscape ručno.
Screensaver Play	Selektujte željenu sliku za screensaver. Ulazak u slide show.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Memorija

Svi fajlovi na micro SD kartici su prikazani na listi. Uređaj podržava

proširenje smeštaja micro SD kartice do 32GB.

Fajlovi bi trebalo da budu smešteni u odgovarajući folder; u suprotnom neće biti prepoznati od strane uređaja.



Memory	02:34
1 adobe-digital-editions folder	29/11/10
2 Dict folder	29/11/10
3 Documents folder	23/10/99
4 Downloads folder	29/11/10
5 Fonts folder	29/11/10
6 Memo folder	24/10/99
7 Music folder	29/11/10
8 Pictures folder	29/11/10

1 / 3

Documents Folder je za čuvanje e-book fajlova.

Music Folder je za čuvanje audio fajlova.

Picture Folder ja za čuvanje slika .

Memo Ovo je glavni folder za čuvanje napomena.

Downloads Preuzeti fajlovi se smeštaj u ovaj folder.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Notepad

Sve napomene su prikazane na ekranu ukoliko postoje.

Notepad Meni

U okviru **Notepad** interfejsa pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Notepad Meni**. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opcije i da potvrdite. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Back to Desktop	Povratak na Home stranicu (Desktop).
New Notepad	Kreiranje nove poruke
Delete	Brisanje fajla sa liste. Pritisnite Navigation taster da obeležite YES i da potvrdite.
Search by name	Pretraga željene reči. Unesite reč i pritisnite Navigation taster za start pretrage.
Sort	Sortiranje fajlova po nazivu, veličini, tipu, datumu, rastućem i opadajućem redosledu.
Properties	Pregled karakteristika proizvoda.

Nova napomena

Obeležite **New notepad** i pritisnite **Navigation taster** da kreirate novu napomenu.

- Kliknite na tastaturu da unesete karaktere.
- Pritisnite **BACK taster** da biste pozvali prozor za napomene. Obeležite **Yes** i pritisnite **Navigation taster** da sačuvate novu napomenu. Obeležite **NO/Cancel** i pritisnite **Navigation taster** za izlazak/povratak iz napomena.
- Unesite karaktere da kreirate naziv fajla. **OK** i pritisnite **Navigation taster** da potvrdite.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Napomene

Napomene vam dozvoljavaju da obeležite pasuse u knjizi i dodate napomene o njima. Sve napomene biće prikazane na ekranu ukoliko postoje.



Meni za napomene

U okviru **Annotation** interfejsa, pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Annotations Meni**. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete opcije i da potvrdite. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.

Back	Povratak na Home stranicu (Desktop).
Sort by time/title	Sortiranje fajlova po vremenu modifikovanja i naslovu.
Delete	Brisanje stavki sa liste. Pritisnite Navigation taster da obeležite YES i da potvrdite.

Dodavanje napomene

Tokom čitanja knjige pritisnite **Meni taster** da pozovete **Book podmeni**. Selektujte **Annotation** i pritisnite **Navigation taster** za ulazak u **Annotation** funkciju. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete karakter i zatim pritisnite **Navigation taster** ponovo da potvrdite opciju. Obeležite **OK** i pritisnite **Navigation taster** da sačuvate trenutnu napomenu.

NAPOMENA:

Nije raspoloživa sa fajlovima EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS, i PPT formata.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Rečnik

Star Dict program je kompatibilan sa rečnikom. Podržava format rečnika za StarDict.



Instalacija rečnika

Kreirajte novi folder pod nazivom **dict** u okviru root rečnika na memorijskoj kartici. Preuzmite željene fajlove u **dict** foldera i restartujte uređaj. Rečnik će biti automatski instaliran.

NAPOMENA:

Na uređaju ne postoji fabrički instaliran rečnik.

Konsultujte rečnik

Unesite ključnu reč u prostor za tekst. Pritisnite **Navigation taster** gore/dole da selektujete željenu reč sa liste. Pritisnite **Navigation taster** desno/levo za pomeranje kursora.

Pritisnite **MENI taster** da selektujete željene rečnike. Pritisnite **Navigation taster** da potvrdite opcije i pritisnite **BACK taster** za izlazak.




UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Radio

Uređaj će tražiti FM frekvencije automatski. Prva FM frekvencija će biti reprodukovana automatski kada je sačuvana na uređaju.

Pritisnite **PREV/NEXT PAGE** tastere za izbor FM frekvencija ručno.

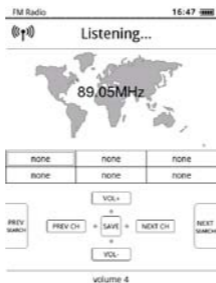

Ručna pretraga

Pritisnite **Meni taster** za ulazak u **Manual search** meni. Pritisnite **Navigation taster** za precizno podešavanje FM frekvencija ručno.

Čuvanje FM frekvencije

Pritisnite **Navigation taster** da sačuvate trenutnu FM frekvenciju. 18 kanala se može sačuvati.

Izmena kanala

Pritisnite **Navigation taster** levo/desno da precizirate prethodni/sledeći kanal.

Podešavanje jačine

Pritisnite **Navigation taster** gore/dole da podesite jačinu.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Radio mod u pozadini

Tokom radio reprodukcije, pritisnite **Back taster** za ulazak u **Background Radio mod**, u kome možete koristiti uređaj dok istovremeno slušate muziku. Selektujte **Play background** i obeležite **OK** da potvrdite opciju.

Za izlazak iz moda pritisnite funkcionalni taster za ulazak u ekran za

radio reprodukciju, zatim pritisnite **Back taster** da selektujete **Quit the application**. Obeležite **OK** da potvrdite opciju.

NAPOMENA:

- Uverite se da je uređaj pravilno povezan na slušalice pre upotrebe radio funkcije. Kabl slušalica služi kao FM antena.






UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN




WI-FI

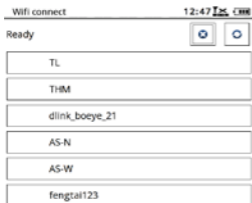U okviru **WI-FI** interfejsa, pratite niže navedene korake da omogućite ovu funkciju.



- Selektujte /  i pritisnite **Navigation taster** da omogućite ili osvežite Wi-Fi funkciju.
- Uređaj će tražiti raspoložive Wi-Fi konekcije automatski. Raspoložive Wi-Fi konekcije će biti prikazane na listi automatski.

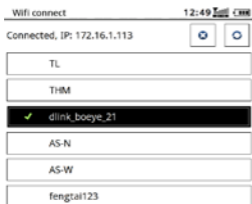

- Selektujte bežičnu mrežu i pritisnite **Navigation taster** da biste se konektovali na Wi-Fi.
- Unesite lozinku ukoliko je mreža zaštićena. Konekcija će biti uspostavljena automatski.
- IP adresa je prikazana nakon uspešne konekcije.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Pretraga

Nakon uspešne Wi-Fi konekcije, selektujte ikonu i pritisnite **Navigation taster** za ulazak u **Browser** mod. Automatski će ući na prethodno

setovanu home stranicu.

Kursor će biti pozicioniran na prvom linku stranice kada je ona u potpunosti učitana. Pritisnite **Navigation taster** da selektujete željene linkove.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN

Meni za pretragu

Pritisnite **Meni Taster** za pretragu interneta, detalji slede:



Back	Povratak na prethodnu internet stranicu.
Forward	Prelazak na sledeću internet stranicu.
Reload	Ponovno učitavanje aktivne internet stranice.
Download	Preuzimanje aktivnog fajla sa linka.
Copy Link Location	Kopiranje aktivne link adrese.
Set Homepage	Postavljanje aktivne strane za home stranicu.
Bookmark	Dodavanje/pregled bookmarks.
Open URL	Ulazak u novi URL za pretragu.
Quit	Izlazak iz menija.

NAPOMENA:

- Molimo Vas kreirajte novi folder pod nazivom **downloads** u okviru root direktorijuma memorijske kartice. Linkovani fajlovi biće preuzimani u **downloads** folder po pravilu.
- Kada pretražujete internet stranicu, **BACK taster** za povratak na home stranicu.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Podešavanja

Pritisnite **Settings taster** za ulazak u **Settings** mode direktno. U okviru. **Settings** moda, sledeća podešavanja se mogu izvršiti.

Font

Pritisnite **Navigation taster** da selektujete font i da potvrdite opciju. Pritisnite **BACK taster** za izlazak.



Instalacija fontova

Kreirajte novi folder pod nazivom **fonts** u okviru root direktorijuma memorijske kartice. Preuzmite željene font fajlove u **fonts** folder i restartujte uređaj. Font će biti instaliran automatski.

Datum i vreme



Da podesite vrednosti pritisnite **Navigation taster** za pomeranje kursora. Obeležite **OK** i pritisnite **Navigation taster** da potvrdite.



Jezik

Selektujte željeni jezik. Na raspolaganju su vam 24 različita jezika.

Sleep vreme



Uređaj će automatski ući u **Sleep Mod** nakon određenog vremenskog perioda. Obeležite **Turn off auto sleep** da onemogućite funkciju i pritisnite **Navigation taster** da potvrdite opciju.



Informacije o sistemu

Prikaz tehničkih informacija o uređaju.



Screensaver reset

Vraćanje screensaver slike na fabrička podešavanja.



Fabrički reset

Vraćanje podešavanja uređaja na fabrička. Fajlovi će biti trajno uništeni kada se podešavanja vrate na fabrička.



Senzor rotacije

Selektujte **ON** da omogućite auto rotaciju. Ova funkcija dostupna je samo tokom čitanja knjiga i pregleda fotografija.



Aktiviranje uređaja

Aktiviranje uređaja kao autorizovani e-reader uređaj za Adobe DRM.



UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Prestigio Libretto
PER5162BEN



Kalendar

Pritisnite **Navigation taster** i **PREV/NEXT PAGE tastere** za promenu željenog datuma. Pritisnite **BACK Taster** za izlazak.



Igrice

Pritisnite **Navigation taster** da selektujete željenu igricu i da potvrdite. U okviru interfejsa za igre, pritisnite **MENI taster** za ulazak u **Game meni**.



Uputstvo za upotrebu

Ovaj PDF-format uputstva za upotrebu može se koristiti na uređaju. Pritisnite **PREV/NEXT Page tastere** za okretanje stranica. Pritisnite **BACK** za povratak u glavni meni.

Pritisnite **MENI taster** za ulazak u **Books meni**.

Napomena:

Pogledajte **History/Reading Books** za više detaljnijih informacija.



Gašenje

Obeležite **OK** i pritisnite **Navigation taster** da uključite uređaj.

Napomena:

Pritisnite i zadržite **Power taster** da pozovete **Power off** meni.

Obeležite **OK** i pritisnite **Navigation taster** da isključite uređaj.

Tehnička specifikacija

Ekran	6"
Rezolucija	800 x 600, 16 Grey scale
Podržani formati fajlova	knjige: EPUB,PDF,FB2,MOBI,TXT,RTF,HTML,HTM,CHM,RTF,PDB,DJVU,DJV,DOC,XLS,PPT,ZIP,RAR muzika: MP3, WMA, WAV, OGG slike: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM for EPUB/PDF, built-in Adobe Reader Mobile
Dopunski slotovi	micro SD card, up to 32GB
Baterija	Lithium Battery, 1300 mAh
Ostali interfejsi	mini USB2.0/3.5mm stereo audio jack
Dimenzije	192 mm x 125 mm x 10.3 mm (L x W x H)
Težina	300 g

NAPOMENA:

Prilikom izlaganja direktnim sunčevim zracima ili niskoj temperaturi, karakteri prikazani na ekranu mogu da budu bleđi. Pritisnite "Refresh" taster da osvežite kompletan ekran.

Tehnička podrška i garantne informacije

Molimo vas pogledajte www.prestigio.com za informacije o tehničkoj podršci i priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura sadržanih u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti niti će biti prihvaćena za bilo kakve greške ili propuste. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.