

Vsebina izdelka

1. Slušalke
2. Kratka navodila za uporabo
3. Garancijski list


Spoznajte svojo napravo

● Priključitev

Priključite avdio priključek slušalk na ustrezno avdio napravo in si slušalke vstavite v ušesa. Naprava je pripravljena za uporabo.

Priključek 3,5 mm

Priključek USB

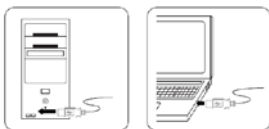

OPOMBA

Pred predvajanjem glasbe zmanjšajte glasnost. Prevelika glasnost lahko resno poškoduje človeški slušni sistem.

● Uravnavanje glasnosti

Za nastavitve glasnosti pritisnite gumba **VOLUME** (PHS3/PHS4) ali zavrtite stikalo **VOLUME** (PHS1/PHS2), ki se nahaja na upravljalni plošči.

● Izklop mikrofona (samo PHS3 / PHS4)

Za izklop mikrofona pritisnite gumb **Mute** na upravljalni plošči (LED-indikator sveti modro). Ponovno pritisnite gumb in vklopite mikrofona.

Tehnične podrobnosti

Številka modela

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Mikrofon

Dimenzije

Ø 6,0 X 5,0 mm

Upor

2,2 KΩ

Napetost

3,0 V

Frekvenčno gibanje

30 Hz–16.000 Hz

Zvočnik

Premer

Φ 40 mm

Frekvenčno gibanje

20~20 kHz

Upor

32 Ω ± 15 %

64 Ω ± 15 %

Največja izhodna moč

40 mW

20 mW

Tip priključka

priključek 3,5 mm

USB