

Inhoud verpakking

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Gamingmuis (hoofdeenheid) | documentatie |
| 2. Rubberen vingergrip | 5. Beknopte handleiding |
| 3. Cartridge met gewichten | 6. Garantiekaart |
| 4. Cd met driver en | |

NL

Om te beginnen

Hardware installeren:

- Plaats de USB-stekker in de overeenkomende USB-poort.
- Het apparaat wordt automatisch geïnstalleerd en kan worden gebruikt nadat het systeem opnieuw is opgestart.

Software installeren:

- Plaats de cd met driver en documentatie in het cd-/dvd-rom-station.
- Selecteer de gewenste taal en klik op **OK** om door te gaan of op **Annuleren** om de installatie af te sluiten.
- Schakel de gewenste opties in of uit en klik op **Volgende** om door te gaan of op **Annuleren** om de installatie af te sluiten.
- Klik op **Bladeren** om het gewenste installatiepad te selecteren of in te voeren. Klik op **Installeren** om door te gaan, klik op **Vorige** om naar de vorige pagina te gaan of klik op **Annuleren** om de installatie af te sluiten.
- Kies **Sluiten** nadat de installatie is uitgevoerd om de installatie te voltooien.


LET OP:

Sommige functies, zoals de knop voor het kantelwiel, werken mogelijk niet correct als u de driver niet hebt geïnstalleerd.

Bediening

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

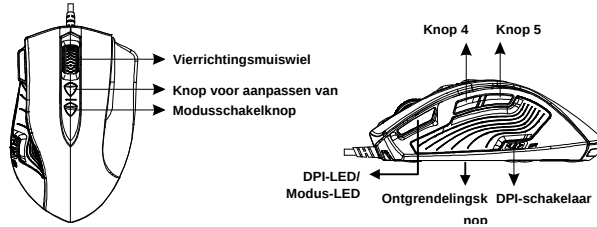

- Schuif de **DPI-schakelaar** omhoog/omlaag om de DPI-resolutie in te stellen op 450, 900, 1800 of 3600. De huidige DPI-resolutie wordt aangegeven met de **DPI-LED**
- Draai of kantel het **vierrichtingsmuiswiel** om omhoog/omlaag of naar links/rechts te schuiven.
- Houd de **knop voor het aanpassen van de lift-offafstand** ingedrukt en til de muis snel op van de ondergrond tot de **DPI-LED** stopt met knipperen om de afstand tussen de sensor en de ondergrond in te stellen.
- Druk op de **modusschakelknop** om te schakelen tussen de vijf gebruikersmodi die worden aangegeven door de **modus-LED**. Elke modus bevat tien programmeerbare knoppen die met de gamingsoftware kunnen worden toegewezen.
- **Knop 4** en **knop 5** zijn standaard ingesteld voor vooruit- en achteruitbladeren op internet.
- Druk op de **ontgrendelingsknop voor de vingergrip** om vingergrips te ontgrendelen en te schakelen tussen vingergrips.
- Druk op de **ontgrendelingsknop voor de vingergrip** en op de **ontgrendelingsknop voor de cartridge met gewichten** om de cartridge met gewichten te ontgrendelen. Verwijder gewichten uit de cartridge of voeg gewichten toe om de het gewicht van de muis aan te passen.

LET OP:

Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd met driver en documentatie voor informatie over bewerkingen met de

Technische ondersteuning en garantie

Ga naar www.prestigio.com voor technische ondersteuning en raadpleeg de garantiekaart voor informatie over de garantie.

Disclaimer

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en de procedures in deze handleiding juist en volledig zijn. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. Prestigio behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten.

Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding op de cd met driver en documentatie voor gedetailleerde instructies.