

Pakendi sisu

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Gaming Mouse | 4. CD draiveri ja dokumentidega |
| mängimishiire põhiseade | 5. Kiirkasutusjuhend |
| 2. Kummist haarats | 6. Garantiikaart |
| 3. Lisaraskuse kassett | |

ET

Alustamine

Riistvara paigaldamine:

- Sisestage USB-liides vastavasse USB-porti.
- Seade installitakse automaatselt ning on pärast süsteemi lähtestamist kasutamiseks valmis.

Tarkvara installimine:

- Sisestage draiveri ja dokumentidega CD-ROM.
- Valige keel ja klõpsake installimise jätkamiseks **OK** või katkestamiseks **Cancel** (Katkesta).
- Märkige/tühistage valikud ja klõpsake jätkamiseks **Next** (Järgmine) või installimise katkestamiseks **Cancel** (Katkesta).
- Klõpsake installimise rajanime valimiseks või kirjutamiseks **Browse** (Sirvi). Klõpsake jätkamiseks **Install** (Installi), eelmisele lehele liikumiseks **Back** (Tagasi) või installimise katkestamiseks **Cancel** (Katkesta).
- Pärast installimise lõpule viimist vajutage lõpetamiseks **Close** (Sulge).


MÄRKUS:

Ilma draiverit installimata ei pruugi mõned funktsioonid, näiteks kallutatav nupuratas, õigesti töötada.

Põhitoimingud

Pealtvaade

Küljevaade

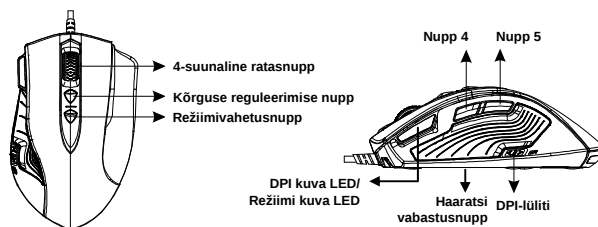

- DPI lahutusvõime muutmiseks 450, 900, 1800 ja 3600 vahel lükake **DPI-lüliti** üles/alla. Valitud DPI lahutusvõimet näitab **DPI kuva LED**.
- Kerige/kallutage **4-suunalist ratasnappu** üles/alla ja vasakule/paremale kerimiseks.
- Sensori ja aluspinna vahelise kauguse fikseerimiseks vajutage ja hoidke **kõrguse reguleerimise nappu** all ja liigutage seadet kiiresti pinna peal, kuni **DPI kuva LED** lõpetab vilkumise.
- Vajutage **režiimivahetusnappu** 5 kasutajarežiimi vahel valimiseks, mida tähistatakse **režiimi kuva LED** abil. Igas režiimis on 10 erinevat programmeeritavat nappu, mis on määratud mängimise tarkvara abil.
- **Nupp 4 ja nupp 5** on tehase vaikeseadena Interneti brauseri edasi ja tagasi liikumise nupud.
- Haaratsite vabastamiseks ja vahetamiseks vajutage **haaratsi vabastusnappu**.
- Vajutage **haaratsi vabastusnappu** ning vajutage **lisaraskuse kasseti vabastusnappu** lisaraskuse kasseti vabastamiseks. Lisage/eemaldage lisaraskuste kasseti lisaraskusi seadme kaalu reguleerimiseks.

MÄRKUS:

Mängimise tarkvara toimingute kohta täpsema teabe saamiseks lugege täielikku kasutusjuhendit draiverite ja dokumentide CD-l.

Tehnilise toe ja garantii andmed

Tehnilise toe andmeid lugege leheküljelt www.prestigio.com ning garantii andmeid kaasasolevalt garantiikaardilt.

Lahtiütlus

Me oleme teinud kõik endast sõltuva, et tagada selles juhendis sisalduvate andmete ja toimingute õigsus ning täielikkus. Vigade või puudujääkide eest ei saa võtta ega võeta mingit vastutust. Prestigio jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis muutusi ilma sellest ette teatamata.

Täpsemate juhiste saamiseks lugege täielikku kasutusjuhendit draiverite ja dokumentide CD-l.