

Contenu du pack

1. **Souris pour jeux**
2. Grip en caoutchouc
3. Boîte de poids
4. CD de documentation et pilote
5. Guide rapide
6. Bon de garantie

FR

Mise en route

Installation du matériel:

- Insérer le connecteur USB dans le port USB correspondant.
- L'appareil sera automatiquement installé et prêt à l'emploi après réinitialisation du système.

Installation du logiciel:

- Insérer le CD de documentation et de pilote dans le lecteur.
- Sélectionner la langue voulue et cliquer sur **OK** pour continuer ou **Cancel** (Annuler) pour sortir de l'installation.
- Vérifier les options et cliquer sur **Next** (Suivant) pour continuer ou **Cancel** pour sortir de l'installation.
- Cliquer sur **Browse** (Parcourir) pour sélectionner ou entrer le chemin de l'installation désiré. Cliquer sur **Install** pour continuer, **Back** (Retour) pour la page précédente ou **Cancel** pour sortir de l'installation.
- Une fois l'installation terminée, appuyer sur **Close** pour terminer.


NOTE:

Certaines fonctions telles que l'inclinaison de la mollette peuvent ne pas fonctionner correctement sans l'installation du pilote.

Fonctionnement de base

Vue du haut

Vue latérale

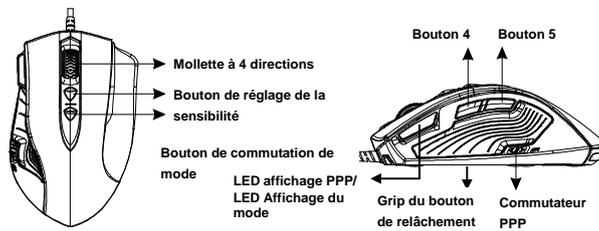

FR

- Déplacer le **commutateur PPP** vers le haut/vers le bas pour changer la résolution entre 450, 900, 1800, and 3600. La résolution PPP en cours est indiquée par la **LED d'affichage PPP**.
- Rouler/incliner la **mollette à 4 directions** pour un défilement vers le haut/vers le bas et gauche/droite.
- Presser et maintenir la **mollette de réglage de la sensibilité** et déplacer l'appareil rapidement sur la surface jusqu'à ce que la **LED d'affichage PPP** s'arrête de clignoter pour fixer la distance au détecteur à la surface.
- Presser le **bouton de commutation de Mode** pour commuter entre 5 modes utilisateur indiqués par la **LED d'affichage de Mode**. Chaque mode contient 10 boutons programmables dédiés utilisant le programme de jeu.
- **Les boutons 4 et 5** sont les boutons Internet avant et arrière avec paramètres par défaut.
- Presser le **bouton de relâchement du grip** pour relâcher et saisir les grips.
- Presser le **bouton de relâchement du grip** et presser le **bouton de relâchement du compartiment des poids** pour libérer le compartiment des poids. Ajouter/retirer des poids du compartiment pour régler le poids de l'appareil.

NOTE:

Se référer au manuel utilisateur complet inclus dans le CD de documentation et de pilote pour des opérations sur le logiciel de jeu.

FR

Assistance technique et information sur la garantie

Se référer à www.prestigio.com pour l'assistance technique et le bon de

FR

Prestigio Souris pour jeux

garantie inclus pour des informations sur la garantie.

Avis de non responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.

Se référer au manuel utilisateur complet dans le CD de documentation et de pilote pour des instructions plus détaillées.