

## Verpackungsinhalt

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. <b>Gaming-Maus</b> Hauptgerät | Dokumentations-CD   |
| 2. Gummi-Fingerauflage           | 5. Schnellanleitung |
| 3. Gewichtefach                  | 6. Garantiekarte    |
| 4. Treiber- und                  |                     |

DE

## Erste Schritte

### Hardwareinstallation:

- Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss.
- Das Gerät wird nach einem Systemneustart automatisch installiert und ist dann betriebsbereit.

### Softwareinstallation:

- Legen Sie die Treiber- und Dokumentations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren, oder auf **Cancel (Abbrechen)**, um die Installation zu beenden.
- Markieren Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um fortzufahren, oder auf **Cancel (Abbrechen)**, um die Installation zu beenden.
- Klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)**, um den Installationspfad auszuwählen oder einzugeben. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**, um fortzufahren, auf **Back (Zurück)**, um zur vorherigen Seite zu gehen, oder auf **Cancel (Abbrechen)**, um die Installation zu beenden.
- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf **Close (Schließen)**, um den Vorgang abzuschließen.


### ANMERKUNG:

Einige der Funktionen, beispielsweise die schräge Mausradtaste, werden ohne installierten Treiber nicht ordnungsgemäß funktionieren.

## Grundlegende Bedienung

Draufsicht

Seitenansicht

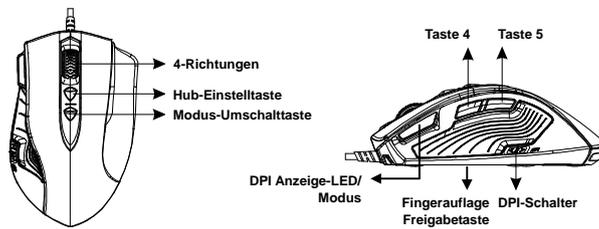

DE

- Schieben Sie den **DPI-Schalter** nach oben/unten, um die DPI-Auflösung zwischen 450, 900, 1800 und 3600 zu wechseln. Die aktuelle DPI-Auflösung wird durch die **DPI Anzeige-LED dargestellt**
- Rollen/neigen Sie die **4-Richtungen Mausradtaste**, um nach oben/unten bzw. nach links/rechts zu scrollen.
- Drücken Sie die **Hub-Einstelltaste**, halten Sie diese gedrückt und bewegen Sie das Gerät schnell auf der Oberfläche, bis die **DPI Anzeige-LED** nicht mehr blinkt; somit wird der Abstand vom Sensor zur Oberfläche fixiert.
- Drücken Sie die **Modus-Umschalttaste**, um zwischen den fünf Benutzermodi umzuschalten, die von der **Modus Anzeige-LED** gekennzeichnet werden. Jeder Modus enthält 10 verschiedene programmierbare Tasten, die mit einer Gamingssoftware zugewiesen werden.
- **Taste 4** und **Taste 5** sind in der Standardeinstellung Vor- und Zurück-Tasten für das Internet.
- Drücken Sie die **Fingerauflage-Freigabetaste**, um die Fingerauflage freizugeben und umzuschalten.
- Drücken Sie die **Fingerauflage-Freigabetaste** und drücken Sie die **Gewichtepatrone-Freigabetaste**, um die Gewichtepatrone freizugeben. Fügen Sie Gewichte in die Gewichtepatrone hinzu beziehungsweise entfernen Sie diese, um das Gerätegewicht einzustellen.

**ANMERKUNG:**

Bitte sehen Sie in das vollständige Benutzerhandbuch, das auf der Treiber- und Dokumentations-CD enthalten ist, um Informationen über Gamingssoftware zu erhalten.

DE

### **Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie**

Zur technischen Hilfe siehe bitte [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com), und  
Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

### **Haftungsausschluss**

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und  
Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber  
wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder  
Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf  
Änderungen aller Produkte vor.

Bitte sehen Sie in das vollständige Benutzerhandbuch, das  
auf der Treiber- und Dokumentations-CD enthalten ist, um  
detailliertere Anweisungen zu erhalten.