

Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|--|---|
| 1. Ποντίκι για παιχνίδια Βασική μονάδα | 4. CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης |
| 2. Λαστιχένια λαβή δακτύλων | 5. Σύντομος οδηγός |
| 3. Κουτί με βαριδία | 6. Κάρτα εγγύησης |

Π

Τα πρώτα βήματα

Εγκατάσταση υλισμικού:

- Εισάγετε το σύνδεσμο USB σε αντίστοιχη θύρα USB.
- Η συσκευή θα εγκατασταθεί αυτόματα και θα είναι έτοιμη για χρήση μετά την επαναφορά του συστήματος.

Εγκατάσταση λογισμικού:

- Τοποθετήστε στη μονάδα CD-ROM το CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης.
- Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και κάνετε κλικ στο **OK** για να συνεχίσετε ή στο **Cancel** (Άκυρο) για έξοδο από τη διαδικασία εγκατάστασης.
- Προσθέστε ή καταργήστε το τσεκάρισμα στις επιλογές και κάνετε κλικ στο **Next** (Επόμενο) για να συνεχίσετε ή στο **Cancel** (Άκυρο) για έξοδο από τη διαδικασία εγκατάστασης.
- Κάνετε κλικ στο **Browse** (Εξερεύνηση) για να επιλέξετε ή πληκτρολογήσετε την επιθυμητή διαδρομή εγκατάστασης. Κάνετε κλικ στο **Install** (Εγκατάσταση) για να συνεχίσετε, στο **Back** (Πίσω) για μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα ή στο **Cancel** (Άκυρο) για έξοδο από τη διαδικασία εγκατάστασης.
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **Close** (Κλείσιμο) για έξοδο.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ορισμένες από τις δυνατότητες, όπως το κουμπί τροχού κλίσης μπορεί να μη λειτουργούν σωστά αν δεν εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης.

Βασικός χειρισμός

Κάτοψη

Πλευρική όψη

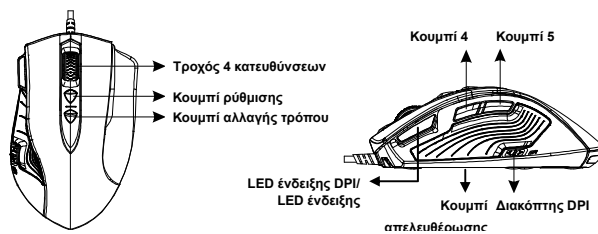

- Μετακινήστε το **Διακόπτη DPI** προς τα πάνω/κάτω για να αλλάξετε την ανάλυση DPI μεταξύ των τιμών 450, 900, 1800, και 3600. Η τρέχουσα ανάλυση DPI υποδηλώνεται από το **LED ένδειξης DPI**.
- Κυλήστε ή γείρετε τον **Τροχό 4 κατευθύνσεων** για να κινηθείτε πάνω/κάτω και αριστερά/δεξιά.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι ρύθμισης ανύψωσης** και κινήστε γρήγορα τη συσκευή πάνω στην επιφάνεια έως ότου το **LED ένδειξης DPI** σταματήσει να αναβοσβήνει, για να ορίσετε την απόσταση του αισθητήρα από την επιφάνεια.
- Πατήστε το **Κουμπι αλλαγής τρόπου λειτουργίας** για εναλλαγή μεταξύ 5 τρόπων λειτουργίας οι οποίοι υποδηλώνονται από το **LED ένδειξης τρόπου λειτουργίας**. Κάθε τρόπος λειτουργίας περιλαμβάνει 10 διαφορετικά προγραμματιζόμενα κουμπιά στα οποία μπορούν να αντιστοιχιστούν λειτουργίες από το λογισμικό παιχνιδιού.
- Το **Κουμπι 4** και το **Κουμπι 5** από εργοστασιακή προεπιλογή αντιστοιχούν στα κουμπιά κίνησης εμπρός και πίσω στο Διαδίκτυο.
- Πατήστε το **Κουμπι απελευθέρωσης λαβής δακτύλων** για να απελευθερώσετε και να αλλάξετε τις λαβές δακτύλων.
- Πατήστε το **Κουμπι απελευθέρωσης κασέτας βαριδιών** και πατήστε το **Κουμπι απελευθέρωσης κασέτας βαριδιών** για να απελευθερώσετε την κασέτα βαριδιών. Προσθέστε/αφαιρέστε βαρίδια στην/από την κασέτα για να ρυθμίσετε το βάρος της συσκευής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σχετικά με τους χειρισμούς στο λογισμικό παιχνιδιών ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση σε οποιαδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για πιο λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης.