

A csomag tartalma

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Egér a játékhoz, főegység | 5. Gyors használatbavételi útmutató |
| 2. Gumi fogantyú | 6. Garancia kártya |
| 3. Súlyok dobozban | |
| 4. Meghajtó és dokumentáció CD | |

HU

Első lépések

Hardver telepítése:

- Dugja be az USB csatlakozót a megfelelő USB portba.
- Az eszköz telepítése automatikusan megtörténik, és a rendszer alaphelyzetbe állását követően használatra kész.

Szoftver telepítése:


- Helyezze be a meghajtó és dokumentáció CD-jét a CD-ROM egységbe.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson az **OK**-ra a folytatáshoz, vagy a **Cancel**-re a telepítésből történő kilépéshez.
- Jelölje be, illetve törölje a kívánt opciókat, majd kattintson a **Next** gombra, vagy a **Cancel**-re a telepítésből történő kilépéshez.
- Kattintson a **Browse**-ra, vagy válassza ki, illetve írja be a telepítés kívánt helyét. Kattintson az **Install**-ra a folytatáshoz, a **Back**-re az előző oldalra visszalépéshez, vagy a **Cancel**-re a telepítésből történő kilépéshez.
- Amikor a telepítés kész, kattintson a **Close**-ra a befejezéshez.

MEGJEGYZÉS:


Néhány funkció, mint például a billentő kerék, a meghajtó telepítése nélkül nem biztos, hogy megfelelően fog működni.

Alapvető működés

Felülnézet

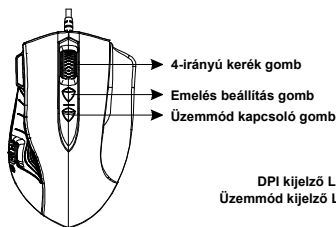

Oldalnézet

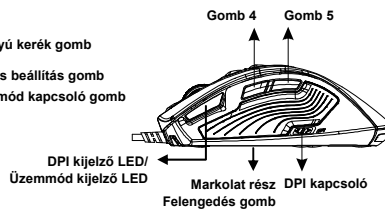

- Tolja el a **DPI kapcsolót** fel/le a DPI felbontási finomság állításához 450, 900, 1800, és 3600 értékek között. Az aktuális DPI felbontás a **DPI kijelző LED**-en látható.
- Görgesse/billentse a **4-irányú kerék gombot** a fel/le és jobbra/balra görgetéshez
- A felület és az érzékelő közötti távolság helyes megadásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Emelés beállítás gombot** és mozgassa az eszközt gyorsan a felületen mindaddig, amíg a **DPI kijelző LED** villogása abba nem marad.
- Nyomja meg az **Üzem mód kapcsoló gombot** az **Üzem mód kijelző LED** által mutatott 5 lehetséges felhasználói mód közötti kapcsolathoz. Mindegyik üzemmód a szoftver használata során hozzárendelt 10 különböző programozható gombot tartalmaz.
- **4-es gomb** és az **5-ös gomb** gyári beállítás szerint az Interneten történő előrelépés és visszalépés gombja.
- A markolat rész felengedéséhez és kapcsolásához nyomja meg a **Markolat felengedés gombot**.
- Nyomja meg a **Markolat felengedés gombot**, és nyomja meg a **Súly rekesz elengedés gombot** a súly rekesz elengedéséhez. Tegyen bele/vegyen ki súlyt a súly rekeszbe/ből a készülék súlyának beállításához.

MEGJEGYZÉS:

A játék szoftver kezelésével kapcsolatban olvassa el a részletes leírást tartalmazó meghajtói és dokumentációs CD-n lévő kezelési utasítást.

Technikai támogatás és garanciális információk

Műszaki támogatással, vagy a csatolt garanciális kártyával kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a www.prestigio.com weblapunkra.

Felelősségtől elállás

Minden lehetséges erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kezelési utasításban szereplő valamennyi információ és eljárás pontos, és teljes körű legyen. Semmilyen hiányosságért, vagy hibáért nem támasztható, és nem is lesz elfogadva semmilyen felelősségre vonás. Prestigio fenntartja a jogot, hogy az itt szereplő termékeken bármilyen változtatást végrehajtson előzetes értesítés nélkül.

Részletesebb információkért kérjük, olvassa el a Meghajtó, és dokumentáció CD-n található kezelési kézikönyvet.