Contenuto del pacco

1. **Gaming Mouse** unità principale
2. Presa di gomma per le dita
3. Scatola con pesi
4. Driver e CD con documentazione
5. Quida rapida
6. Scheda di garanzia

IT

Guida introduttiva

Installazione dell'hardware:

- Inserire USB connettore nella porta USB appropriata.
- Il dispositivo sarà installato automaticamente e pronto as uso dopo il resettaggio del sistema.

Installazione del software:

- Inserire il Driver e CD con documentazione in CD-ROM.
- Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK** per continuare oppure **Cancel** (Cancella) per uscire dall'installazione.
- Verificare/non verificare opzioni e fare clic su **Next** (Avanti) per continuare oppure **Cancel** (Cancella) per uscire dall'installazione.
- Fare clic su **Browse** per selezionare o inserire il percorso di installazione desiderato. Fare clic su **Install** (Installare) per continuare, **Back** (Indietro) alla pagina precedente o **Cancel** (Cancella) per uscire dall'installazione.
- Quando l'installazione è completata, premere **Close** (Chiudere) per finire.

NOTA:
Alcuni delle funzioni, come inclinazione della rotella di scorrimento, possibilmente funzioneranno nel modo proprio solo dopo l'installazione del driver.

Operazioni di base

Vista frontale **Vista laterale**

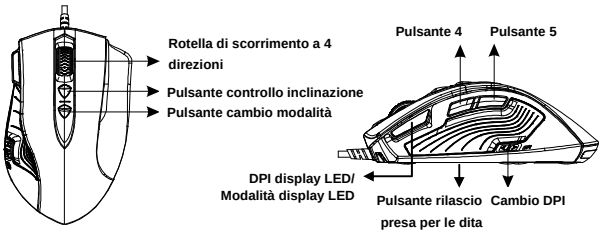

IT

- Far scorrere il **Cambio DPI** su/giù per cambiare la risoluzione DPI tra 450, 900, 1800, e 3600. La risoluzione DPI corrente è indicata dal **DPI Display LED.**
- Far scorrere/inclinare la **Rotella di scorrimento a 4 direzioni** per scorrere su/giù e a destra/a sinistra.
- Premere e mantenere il **Pulsante controlo inclinazione** e velocemente muovere il dispositivo sulla superficie finchè **DPI display LED** smetta di lampeggiare per regolare la distanza dal sensore alla superficie.
- Premere **Pulsante cambio modalità** per scegliere tra 5 modalità dell'utente indicate da **Modalità display LED**. Ogni modello contiene 10 pulsanti programmabili assegnati usando il gaming software.
- **Pulsante 4** e **Pulsante 5** sono pulsanti Internet Avanti e indietro dalla impostazione standard all'origine.
- Premere **Pulsante rilascio presa per le dita** per rilasciare o cambiare la presa per le dita.
- Premere **Pulsante rilascio presa per le dita** e premere **Pulsante rilascio cartridge con pesi** per rilasciare il cartridge con pesi. Aggiungere/rimuovere pesi nel weight cartridge per aggiustare il peso del dispositivo.

NOTA:
Si prega di fare riferimento al manuale utente completo incluso nel CD con driver e documentazione per informazioni su Gaming Software.

EN

Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a www.prestigio.com per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.

Si prega di fare riferimento al manuale utente completo incluso nel CD con driver e documentazione per istruzioni dettagliate.