

Pakas saturs

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Spēļu pele | 4. Draiveris un CD |
| 2. Gumijas pirksta uzliktnis | 5. Instrukcija |
| 3. Svāra nodalījums | 6. Garantijas talons |

EN

Uzsākšana

Ierīces instalēšana:

- Ievietojiet USB savienotāju atbilstošajā USB portā.
- Ierīce automātiski tiks pieinstalēta un būs gatava lietošanai pēc sistēmas atiestates.

Programmatūras instalēšana:

- Ievietojiet draiveri un CD CD-ROM.
- Izvēlaties vēlamu valodu un uzklikšķiniet uz **OK** lai turpinātu, vai **Cancel** ,lai izietu no instalācijas.
- Pārbaudiet opcijas un uzklikšķiniet uz **Next**, lai turpinātu vai **Cancel** lai izietu no instalācijas.
- Uzklikšķiniet uz **Browse** lai izvēlētos vai ievadītu vēlamajā instalēšanas ceļā. Uzklikšķiniet uz **Install** lai turpinātu, **Back** virzībai uz iepriekšējo lapu vai **Cancel** lai izietu no instalācijas.
- Pēc tam, kad instalācija ir pabeigta, nospiediet uz **Close** lai pabeigtu darbību.


PIEZĪME:

Dažas opcijas, kā arī peles rullītis var atbilstoši nedarboties, ja nav instalēts draiveris.

Pamata darbības

Skats no augšas

Skats no sāniem

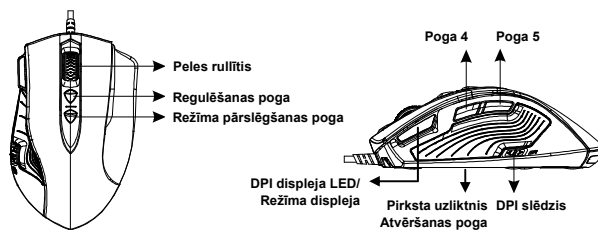

EN

- Pabīdiet **DPI slēdzi** augšup/lejup, lai mainītu DPI izšķirtspēju starp 450, 900, 1800 un 3600. Esošo DPI izšķirtspēju ataino **DPI displeja LED**.
- Pārtiniet **peles rullīti**, lai virzītos uz augšu/uz leju un pa kreisi/pa labi.
- Nospiediet un paturiet **regulēšanas pogu** un ātri pavirziet peli pa virsmu, līdz **DPI displeja LED** nemirgo, lai nofiksētu attālumu no sensora līdz virsmai.
- Nospiediet **režīma pārslēgšanas pogu**, lai virzītos starp 5 lietotāja režīmiem, ko norāda **režīma displeja LED**. Katrā režīmā ir 10 dažādas programmējamas pogas.
- **Poga 4** un **poga 5** ir uz priekšu un atpakaļ virzības pogas internetā pēc rūpnīcas noklusējuma iestatījuma.
- Nospiediet **pirksta uzliktna atbrīvošanas pogu** lai atbrīvotu un pārslēgtu pirksta uzliktnus.
- Nospiediet **pirksta uzliktna atbrīvošanas pogu** un nospiediet **svara kātridža atbrīvošanas pogu**, lai atvienotu kātridžu. Pievienojiet/noņemiet svaru kātridžam, lai noregulētu ierīces svaru.

PIEZĪME:

Lūdzu, skatiet pilno lietošanas instrukcijas versiju, kas iekļauta draiverī un CD, lai iegūtu informāciju, kā lietot programmatūru.

Tehniskais atbalsts un informācija par garantiju

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com lai iegūtu tehnisku atbalstu un informāciju par garantiju.

EN

Atzinums

Mēs uzraugam, lai nodrošinātu precīzu un pilnīgu informāciju un darbību aprakstu šajā instrukcijā. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur tiesības veikt jebkāda veida izmaiņas produktiem bez iepriekšēja paziņojuma.

Skatiet pilno lietošanas instrukcijas versiju, kas iekļauta draiverī un CD, lai iegūtu vairāk informācijas.