

Conținutul ambalajului

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Unitate de bază Mouse | 3. Cutie cu greutate |
| pentru jocuri | 4. CD cu driver și documentație |
| 2. Porțiune de prindere din cauciuc pentru deget | 5. Ghid rapid |
| | 6. Certificat de garanție |

RO

Pornire

Instalarea echipamentului:

- Introduceți conectorul USB în portul USB corespunzător.
- Dispozitivul va fi instalat automat și va fi gata de utilizare după resetarea sistemului.

Instalarea software-ului:


- Introduceți CD-ul cu driverul și documentația în unitatea pentru CD-ROM.
- Selectați limba dorită, apoi faceți clic pe **OK** pentru a continua sau pe **Cancel (Anulare)** pentru a abandona instalarea.
- Bifați / debifați opțiunile, apoi faceți clic pe **Next (Următoarea)** pentru a continua sau pe **Cancel (Anulare)** pentru a abandona instalarea.
- Faceți clic pe **Browse (Navigare)** pentru a selecta sau tasteți calea de instalare dorită. Faceți clic pe **Install (Instalare)** pentru a continua, pe **Back (Înapoi)** pentru a reveni la pagina anterioară sau pe **Cancel (Anulare)** pentru a abandona instalarea.
- La sfârșitul instalării, apăsați pe **Close (Închide)** pentru a încheia.

NOTĂ:

Unele dintre caracteristici, cum ar fi butonul rotiță basculantă, nu vor funcționa corect dacă driverul nu este instalat.


Operațiuni de bază

Vedere de sus

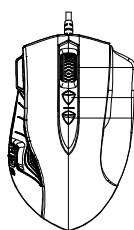

- Buton roțiță cu 4 direcții
- Buton de reglare a înălțimii
- Buton de comutare a modului

Vedere laterală

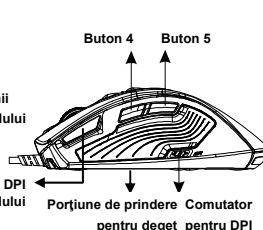

- Deplasați **Comutatorul DPI** în sus / în jos pentru a modifica rezoluția în DPI (puncte pe inch) de la 450 la 900, 1800 și 3600. **Ledul de afișare DPI** indică rezoluția curentă în DPI.
- Rotiți / basculați **butonul roțiță cu 4 direcții** pentru a defila sus / jos și stânga / dreapta.
- Apăsați și țineți apăsat **butonul de reglare a înălțimii** și deplasați rapid dispozitivul pe suprafață până când **Ledul de afișare DPI** nu mai luminează intermitent, pentru a fixa distanța de la senzor la suprafață.
- Apăsați pe **butonul de comutare a modului** pentru a alterna cele 5 moduri de utilizare indicate de **ledul de afișare a modului**. Fiecare mod are 10 butoane programabile diferite atribuite cu ajutorul software-ului pentru jocuri.
- **Butonul 4** și **Butonul 5** sunt, conform setărilor implicite din fabricație, butoanele Înainte și Înapoi pentru Internet.
- Apăsați pe **butonul de deblocare a porțiunii de prindere pentru deget** pentru a debloca și a modifica porțiunile de prindere pentru degete.
- Apăsați pe **butonul de deblocare a porțiunii de prindere pentru deget** și apăsați pe **butonul de deblocare a cartușului cu greutate** pentru a debloca cartușul cu greutate. Adăugați / eliminați greutate în cartușul cu greutate pentru a modifica greutatea dispozitivului.

NOTĂ:

RO

RO

Pentru operațiunile referitoare la software-ul pentru jocuri, consultați manualul complet de utilizare de pe CD-ul cu driverul și documentația.

Informații privind asistența tehnică și garanția

Pentru informații privind asistența tehnică consultați www.prestigio.com, iar pentru informații privind garanția consultați certificatul de garanție.

Notă privind exonerarea de răspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile și procedurile din instrucțiunile de utilizare de față sunt exacte și complete. Nu putem accepta și nu vom accepta nicio răspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio își rezervă dreptul de a modifica fără alte notificări oricare din produsele menționate în documentul de față.

Pentru instrucțiuni mai detaliate consultați manualul complet de utilizare de pe CD-ul cu driverul și documentația.