

Vsebina

1. Miška Gaming Mouse
2. Gumijasto oprijemalo
3. Kartuša za obtežitev
4. CD z gonilniki/dokumentacijo
5. Kratka navodila za uporabo
6. Garancija

SLO

Spoznaite svojo napravo

Namestitev strojne opreme

- Priključek USB priklopite v ustrezni vhod USB.
- Ko boste ponovno zagnali sistem, bo naprava samodejno nameščena in pripravljena na uporabo.


Namestitev programske opreme

- Zgoščenko z gonilniki in dokumentacijo vstavite v pogon CD-ROM.
- Izberite želen jezik in za nadaljevanje kliknite **OK** (V redu) ali izberite **Cancel** (Prekliči) in prekinite namestitev.
- Obkljukajte/odkljukajte možnosti in za nadaljevanje kliknite **Next** (Naprej) ali izberite **Cancel** (Prekliči), da prekinite namestitev.
- Kliknite **Browse** (Brskaj) in izberite ali vnesite želeno mesto za namestitev. Za nadaljevanje kliknite **Install** (Namesti), za pomik na prejšnjo stran kliknite **Back** (Nazaj) ali izberite **Cancel** (Prekliči) in prekinite namestitev.
- Ko je namestitev končana, kliknite **Close** (Zapri).


OPOMBA: nekatere funkcije, kot je na primer kolesček za nagibanje, morda ne bodo delovale brez nameščenih gonilnikov.

Osnovna uporaba

Pogled od zgoraj

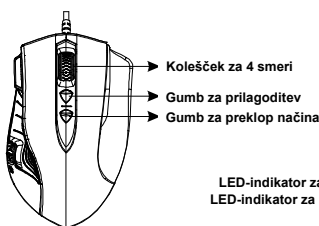

Pogled s strani

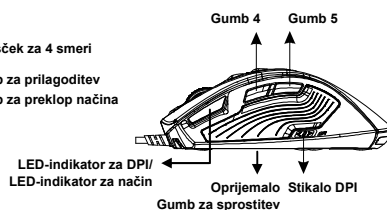

Prestigio Miška Gaming Mouse

SLO - 1

- Pomaknite **stikalo DPI** navzgor/navzdol in spremenite ločljivost DPI med 450, 900, 1800 in 3600. Trenutno nastavljena ločljivost DPI je prikazana na **LED-indikatorju za DPI**.
- Zavrtite/nagnite **kolešček za 4 smeri** in se tako pomaknite gor/dol ali levo/desno.
- Pritisnite in zadržite **gumb za prilagoditev dviga** in napravo hitro pomikajte po površini, da bo **LED-indikator za DPI** nehal utripati in tako nastavite razdaljo med tipalom in površino.
- Pritisnite **gumb za prilagoditev načina** in izberite med 5 različnimi uporabniškimi načini, ki so prikazani z **LED-indikatorjem za način**. Vsak način ima 10 različnih nastavljenih gumbov, ki se uporabljajo pri programski opremi za igre.
- **Gumb 4** in **gumb 5** sta tovarniško nastavljena na pomikanje naprej in nazaj po spletu.
- Pritisnite **gumb za sprostitvev oprijemala**, da boste sprostili in zamenjali oprijemalo za prst.
- Pritisnite **gumb za sprostitvev oprijemala** in pritisnite **gumb za sprostitvev kartuše za obtežitev**, da boste sprostili kartušo. Dodajte ali odstranite uteži in tako prilagodite težo naprave.

OPOMBA

Celotna navodila za uporabo naprave v programski opremi za igre najdete na zgoščenki z gonilniki in dokumentacijo.

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.

Natančnejša navodila za uporabo naprave poiščite na zgoščenki z gonilniki in dokumentacijo.