

Комплект поставки

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ігрова мишка | 4. CD з драйвером і документацією |
| 2. Резиновий захват для пальців | 5. Стилий посібник |
| 3. Набір тягарців у футлярі | 6. Гарантійний талон |

УКР

Початок роботи

Встановлення апаратної частини:

- Під'єднайте USB-роз'єм до відповідного USB-порту.
- Пристрій буде встановлено автоматично і він буде готовий до використання після перезавантаження системи.

Встановлення програмного забезпечення:

- Вставте драйвер і CD з документацію до CD-ROMу.
- Оберіть мову і натисніть **OK**, щоб продовжити, або **Cancel** (Відміна), щоб вийти з меню встановлення.
- За бажанням перевірте опції і натисніть **Next** (Далі), щоб продовжити, або **Cancel** (Відміна), щоб вийти з меню налаштувань.
- Натисніть **Browse**, щоб обрати, або вставте бажаний шлях інсталяції. Натисніть **Install** (Встановити), щоб продовжити, **Back** (Назад), щоб повернутися до попередньої сторінки, або **Cancel** (Відміна), щоб вийти з меню налаштувань.
- По закінченню встановлення натисніть **Close** (Закрити), щоб закінчити процес.


Увага:

Деякі функції, такі як нахил коліщатка прокручування, будуть доступні лише після встановлення драйвера.

Основні функції

Вид зверху

Вид збоку

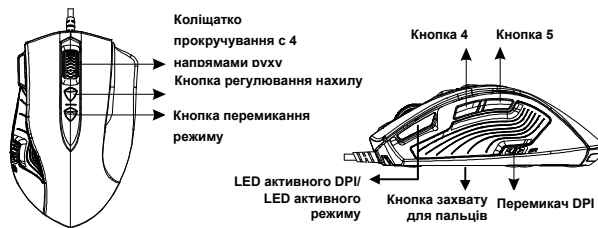

УКР

- Поверніть **перемикач DPI** вгору/вниз, щоб змінити розділення DPI в рамках 450, 900, 1800 і 3600. Поточне розділення DPI показане на **LED активного DPI**.
- Прокрутіть/нахиліть **коліщатко прокручування з 4 напрямками руху**, щоб прокрутити сторінку вгору/вниз і вліво/вправо.
- Натисніть і утримуйте **Кнопку регулювання нахилу** і швидко порухайте мишкою по плоскій поверхні, поки **LED активного DPI** не припинить блимати, щоб відрегулювати відстань від сенсора до поверхні.
- Натисніть **Кнопку перемикання режиму**, щоб обрати один з 5 режимів пристрою. Обраний режим буде відображено за допомогою **LED активного режиму**. Кожен режим містить 10 різноманітних програмованих кнопок, які можна налаштовувати за допомогою ігрових програм.
- **Кнопка 4** і **Кнопка 5** є кнопками для прокручування сторінки браузера вперед/назад за заводськими налаштуваннями.
- Натисніть **Кнопку захвату для пальців**, щоб від'єднати захват і налаштувати його.
- Натисніть **Кнопку захвату для пальців**, а потім **Кнопку на футлярі для тягарців**, щоб відкрити футляр. Додайте/приберіть тягарці, щоб відрегулювати вагу пристрою.

Увага:

Детальна інформація щодо роботи з ігровими програмами міститься в повному посібнику для користувача на CD з драйвером і документацією.

EN

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.

Детальна інформація міститься в повному посібнику для користувача на CD з драйвером і документацією.