

Съдържание на пакета

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Геймърска мишка | 4. CD с драйвери и документи |
| 2. Гумени захвати за пръстите | 5. Кратко ръководство |
| 3. Кутия с тежести | 6. Гаранционна карта |

Първи стъпки

Инсталиране на хардуера:

- Поставете USB конектора в свободен USB порт на компютъра.
- Устройството ще се инсталира автоматично и ще е готово за използване след ресетиране на системата.

Инсталиране на софтуера:


- Поставете CD с драйвери и документация в оптичното устройство.
- Изберете желанния език и щракнете **OK** за да продължите, или **Cancel** за да излезете.
- Отметнете желаните опции и щракнете **Next** да продължите или **Cancel** за да излезете от инсталацията.
- Щракнете **Browse** за да изберете пътеката за инсталиране. Щракнете **Install** за да продължите, **Back** към предишната страница, или **Cancel** за да излезете от инсталацията.
- След завършване на инсталацията, натиснете **Close** за да завършите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Някои от функциите, като наклонящия се бутон-колелце, може да не функционират добре, ако не бъде инсталиран драйвера.


Основни операции

Изглед отгоре

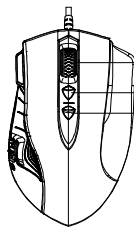

- Бутон-колелце, работещ в 4 посоки
- Бутон за повдигане
- Бутон за режим

Изглед отстрани

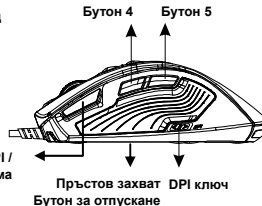

- LED дисплей на DPI / LED дисплей на режима
- Пръстов захват
- Бутон за отпускане
- DPI ключ

- Преместете **DPI ключа** нагоре/надолу за да промените DPI

резолюцията между 450, 900, 1800, и 3600. Текущата DPI резолюция се показва на **LED дисплея на DPI**.

- Завъртете/наклонете **4-посочния бутон-колелце** за да преминавате надолу/нагоре и наляво/надясно по страницата.
- Натиснете у задръжте **Бутона за повдигане** и бързо придвижете устройството, докато **LED дисплея на DPI** спре да мига, за да фиксирате разстоянието от датчика до повърхността.
- Натиснете **Бутона за превключване на режима** за да изберете между 5 режима, показвани от **LED дисплея на режима**. Всеки режим съдържа 10 програмируеми бутона за използване с игровия софтуер.
- **Бутон 4** и **Бутон 5** по фабрична настройка са бутони напред-назад при сърфиране в Интернет.
- Натиснете **Бутона за отпускане на пръстовия захват**, за да отпуснете и превключите захватите за пръстите.
- Натиснете **Бутона за отпускане на пръстовия захват** и **Бутона за отпускане на тежестта**, за да отпуснете касетата с тежестта. Добавете или махайте тежести към касетата с тежести, за да настроите теглото на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля вижте пълното ръководство на потребителя, включено в CD-то с документи и драйвери за операциите с игровия софтуер.

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и разгледайте гаранционната карта, за да се информирате за гаранцията на продукта.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия за да опишем точно и пълно продукта и процедурите в това ръководство. Няма да се приемат претенции за грешки или пропуски в ръководството. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите без предварително уведомление.

Моля вижте пълното ръководство в CD-то с драйвери и документи, за по-подробни инструкции.