


Sadržaj pakovanja

1. Prestigio miš glavna jedinica
2. Brze instrukcije
3. Garantni list
4. AA or AAA alkaline baterije X 2

Prikaz proizvoda


PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R) models

Odozgo

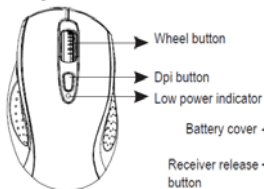


Sa strane

Internet Forward & Backward button



Odozdo

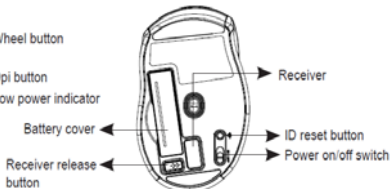


Prijemnik




PJ-MSL3W models

Odozgo

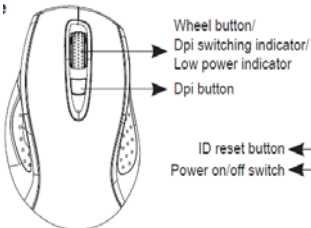


Odozdo

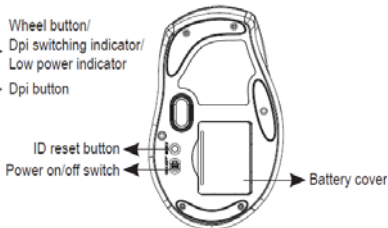


Sa strane


Internet Forward & Backward button



Prijemnik



Start




- Uklonite poklopac baterije sa donje strane uređaja.
- Postavite baterije kako je prikazano na slici.
- Vratite poklopac za baterije
- Pomerite prekidač u ON poziciju.

NAPOMENA:

Indikator napajanja blinka 3 sekunde kada je uređaj uključen.

- Uključite PC ili notebook.
- Oslobodite USB prijemnik .
- Postavite USB prijemnik u neki od slotova PC ili notebook računara.
- Uređaj je spreman za upotrebu.

- Radio konekcija će biti automatski uspostavljena jednom kada je prijemnik pravilno postavljen.
- U slučaju smetnji, uređaj će se automatski prebaciti na novi kanal sa manjim zakašnjenjem u radu uređaja.

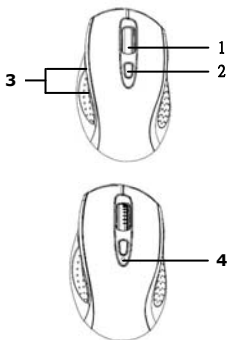

1. Pritisnite DPI prekidač za izmenu DPI 800/1600 režima.
2. Pomerite scrolling točak za brzu izmenu strana.
3. Pritisnite Forward/Backward taster za odlazak na sledeću/prethodnu stranu pretraživača.
4. Indikator napajanja će svetleti crveno (PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R) modeli samo) ukoliko je potrebno zameniti baterije. Izvršite zamenu baterija kako je gore navedeno.

NAPOMENA:

Uređaj će automatski ući u sleep mod kada se ne koristi. Kliknite na bilo koji taster za normalan rad.

Mere predostrožnosti



- Nemojte usmeravati laser u pravcu očiju.
- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja osim ako je u uputstvu tako naznačeno.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja odmah diskonektujte uređaj sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu ili toploti.

Tehnička specifikacija

Naziv modela	PJ-MSL2WR
Sočiva	Laserska sočiva
Izvor svetlosti	Laserska dioda sa integrisanim senzorom
Rezolucija	800/1600 DPI izmenjiva
Frame Rate	3000
Report Rate	125 cycle/sekundi
Tip konekcije	2.4GHz Dual Direction RF Tehnologija
Osetljivost	~ -85dbm
Kanal/ID	16 kanal / 2 ⁸ ID po kanalu
Tasteri	5
OS podrška	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Izvor napajanja	Alkalne baterije AA ili AAA X 2
Potrošnja energije	● Radni mod : < 5.5~8.5mA ● Idle mod: 0.6~0.65mA (Radni mod u Idle mod: 0~1sekunda) ● Sleep mod 1: 0.1~0.12mA (Idle mod u Sleep mod 1: 5 sekundi) ● Sleep mod 2 : 0.03~0.05mA (Sleep mod 1 u Sleep mod 2: 420 sekundi)
Težina	75g
Dimenzije (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Tehnička podrška i garantne informacije

Posetite www.prestigio.com za tehničku podršku i pogledajte priloženi garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo preciznost i kompletnost informacija i procedura u ovom uputstvu za upotrebu. Nema odgovornosti i neće biti prihvaćena za greške i nedostatke. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.