

Sadržaj paketa


1. Prestigio Miš glavna jedinica
2. Brzi priručnik
3. Jamstvena kartica
4. AA ili AAA alkalna baterija X 2

HR


Pregled proizvoda

PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R) modeli

Pogled odozgo

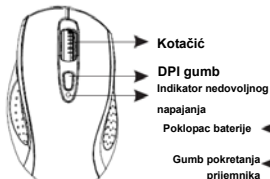


Pogled odozdo

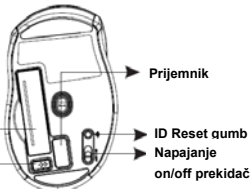

Pogled postrance

Internet naprijed/natrag gumb




Prijemnik




PJ-MSL3W modeli

Pogled odozgo

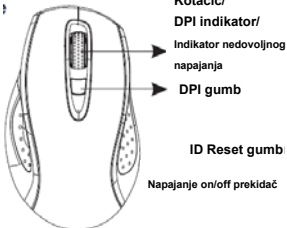


Pogled odozdo

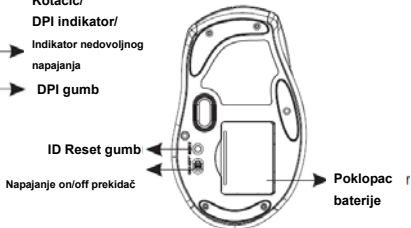


Pogled postrance

Internet naprijed/natrag gumb

**Prijemnik**

LED


Započinjanje


- Izmjestite poklopac baterijskog kućišta pri gumbu uređaja.
- Umetnite baterije kako je prikazano priloženim dijagramom.
- Namjestite poklopac baterijskog kućišta.
- Pomaknite prekidač napajanja na ON položaj.

OPASKA:

LED nedovoljnog napajanja treperi 3 sekunde ako je uređaj uključen.

- Uključite osobno ili prijenosno računalo.
- Deblokirajte USB prijemnik iz gumba uređaja.
- Umetnite USB prijemnik na ikoji USB utor vašeg računala.
- Uređaj je sad spreman za uporabu.
- Radijska veza će se automatski uspostaviti, čim je prijemnik ispravno umetnut.
- Pri smetnjama, uređaj će se automatski prebaciti na novi kanal uz blagi odstup pri radu.

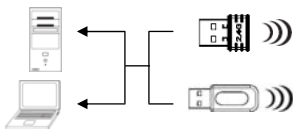

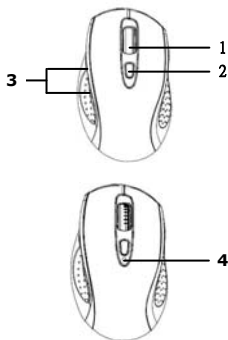

1. Pritisnite DPI prekidač za izmjene između DPI 800/1600 modova.
2. Klizni kotačić je za brzo pomicanje po stranicama.
3. Pritisnite gumb za naprijed/natrag za pregled sljedeće/prethodne stranice.
4. Indikator nedovoljnog napajanja svijetliti će crveno (PJ-MSL1W & PJ-MSL2W(R) modeli jedino) ako baterije trebaju zamjenu. Smjesta zamijenite baterije prema gornjim naputcima.

OPASKA:

Uređaj automatski pauzira, ulazi u sleep mode, dok se ne koristi .
Kliknite ikoji gumb kako bi se vratili u normalan rad.

Upozorenja

- Ne usmjeravajte lasersku zraku dulje prema očima.
- Ne pokušavajte rastaviti niti mijenjati ikoji dio uređaja koji nije opisan u ovom vodiču.
- Ne smještajte uređaj u dodir s vodom ili ikojim tekućinama. Uređaj NIJE osmišljen kao na bilo koji način vodootporan.
- U slučaju prodora tekućine u unutrašnjost uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak uporabe uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Obratite se dobavljaču proizvoda ili najbližem centru podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, ne spajajte niti otpajajte uređaj mokrim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu toplinskih izvora, niti izravno plamenu ili vrelini.



Tehničke specifikacije

Naziv modela	PJ-MSL2WR
Leće	Laser Lens
Izvor svjetla	Laser Diode with Built-In Sensor
Rezolucija	800/1600 DPI Switchable
Frame Rate	3000
Report Rate	125 cycle/second
Tip spajanja	2.4GHz Dual Direction RF Technology
Osjetljivost	~ -85dbm
Kanal/ID	16 Channels / 2 ⁸ ID per Channel
Gumbi	5
OS podrška	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Izvor napajanja	Alkaline Battery AA or AAA X 2
	● Operation Mode : < 5.5~8.5mA ● Idle Mode: 0.6~0.65mA (Operation Mode to Idle Mode: 0~1second)
Potrošnja	● Sleep Mode 1: 0.1~0.12mA ● Sleep Mode 2 : 0.03~0.05mA (Idle Mode to Sleep Mode 1: 5 second) (Sleep Mode 1 to Sleep Mode 2: 420 second)
Težina	75g
Dimenzije (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se, molimo, na www.prestigio.com radi tehničke podrške I priloženu jamstvenu karticu radi obavijesti o jamstvu.

Odricanje

Poduzeli smo sve napore kako bi osigurali da informacije u ovom priručniku budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ik kojih grešaka ili propusta. Prestigio pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti u svezi ik kojeg proizvoda.