


Verpackungsinhalt


1. **Prestigio-Maus** Hauptgerät
2. Schnellanleitung
3. Garantiekarte
4. AA- oder AAA-Alkaline-Batterie X 2

Produktübersichten


Modelle PJ-MSL1W & PJ-MSL2W

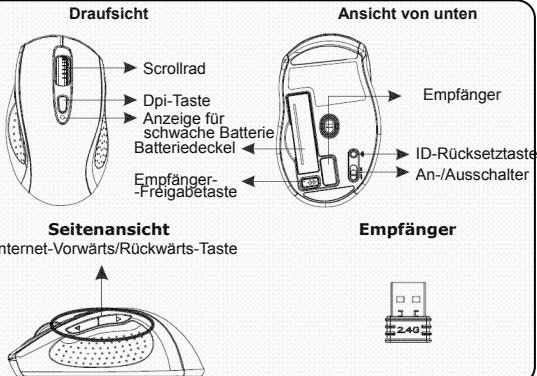


Modelle PJ-MSL3W

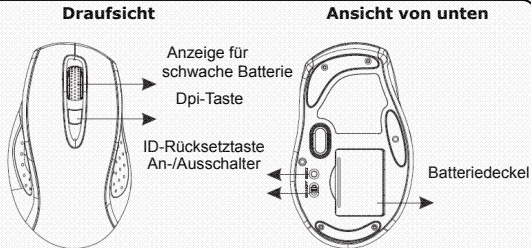



Seitenansicht Internet-Vorwärts/Rückwärts-Taste

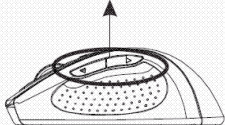

Empfänger




Erste Schritte

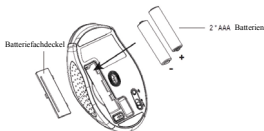


- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel am Boden des Geräts ab.
- Legen Sie die Batterien ein, wie es auf dem vorhandenen Diagramm gezeigt ist.
- Bringen Sie den Batteriefachdeckel an.
- Schieben Sie den An-/Ausschalter in die Position ON.

ANMERKUNG:

Die LED für schwache Batterien blinkt 3 Sekunden lang, wenn das Gerät angeschaltet wird.

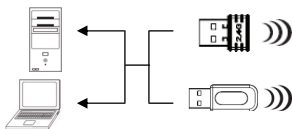

- Schalten Sie den PC oder das Notebook an.
- Lösen Sie den USB-Empfänger vom Boden des Geräts
- Stecken Sie den USB-Empfänger in einen beliebigen USB-Steckplatz am PC oder Notebook.
- Das Gerät ist jetzt anwendungsbereit.
- Der Radioanschluss wird automatisch eingerichtet, wenn der Empfänger richtig eingesteckt ist.
- Bei Störungen schaltet das Gerät nach einer geringen Verzögerung automatisch auf einen neuen Kanal um.

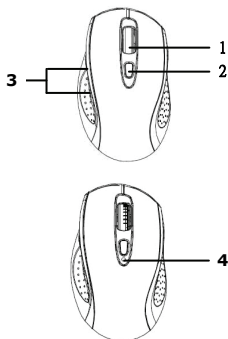

1. Drücken Sie den DPI-Schalter, um zwischen 800 und 1600 dpi umzuschalten.
2. Schieben Sie das Scrollrad auf schnelles Scrollen zwischen den Seiten.
3. Drücken Sie die Vorwärts/Rückwärts-Taste, um zur nächsten/vorigen Seite zu gehen, wenn Sie den Browser benutzen.
4. Die Anzeige für schwache Batterie leuchtet rot (nur Modelle PJ-MSL1W & PJ-MSL2W), wenn die Batterien gewechselt werden müssen. Wechseln Sie bitte sofort die Batterien, wie es oben angegeben ist.

ANMERKUNG:

Das Gerät geht automatisch in den Schlaf-Modus, wenn es nicht benutzt wird. Klicken Sie auf eine beliebige Taste, um zur normalen Funktion zurückzukehren.

Vorsichtsmaßnahmen



- Richten Sie den Laserstrahl niemals auf die Augen.
- Versuchen Sie nicht, ein Teil des Gerätes zu demontieren oder zu ändern, das nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Das Gerät ist AUF KEINEN FALL wasserdicht.
- Falls Flüssigkeiten in das Gerät eindringen sollten, ist das Gerät sofort vom Computer abzutrennen. Wird das Gerät weiterhin verwendet, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen. Wenden Sie sich hierzu auch an Ihren Händler oder das nächste Support-Zentrum.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen anschließen oder abgetrennt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einer Wärmequelle auf oder setzen es direkt Flammen oder Wärme aus.

Technische Daten

Modellname	PJ-MSLxW
Linse	Laserlinse
Lichtquelle	Laserdiode mit eingebautem Sensor
Auflösung	800/1600 dpi umschaltbar
Bildfrequenz	3000
Berichtfrequenz	125 Zyklen/s
Anschlusstyp	2,4 GHz Zweirichtungs-HF-Technik
Empfindlichkeit	~ -85dbm
Kanal/ID	16 Kanäle / 2 ⁸ ID pro Kanal
Tasten	5
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Stromquelle	Alkaline Batterie AA oder AAA X 2
Stromverbrauch	● im Betrieb : < 5,5 - 8,5 mA ● im Leerlauf: 0,6 - 0,65 mA (Betrieb in Leerlauf: 0 - 1 Sekunde)
	● Schlaf-Modus 1: 0,1 - 0,12 mA (Leerlauf in Schlaf-Modus 1: 5 Sekunden)
	● Schlaf-Modus 2: 0,03 - 0,05 mA (Schlaf-Modus 1 in Schlaf-Modus 2: 420 Sekunden)
Gewicht	Klein: 75g, Mittel: 75g, Groß: 90g
Abmessungen (mm)	Klein: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H)
	Mittel: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)
	Groß: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H)

Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte www.prestigio.com, und
Garantieinformationen finden Sie auf der beigegefügtten Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.