


Pakendi sisu

1. Prestigio hiire põhiseade
2. Kiirjuhend
3. Garantiikaart
4. AA või AAA leelispatarei X 2


Toote ülevaated

PJ-MSL1W ja PJ-MSL2W mudelid

Vaade ülevalt

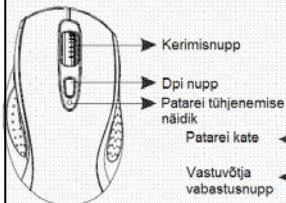


Vaade alt

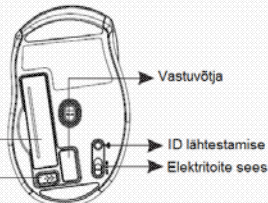

Külgvaade

Internetis edasi-ja tagasilükkumise




Vastuvõtja




PJ-MSL3W mudelid

Vaade ülevalt


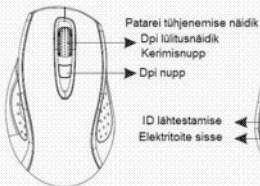


Vaade alt

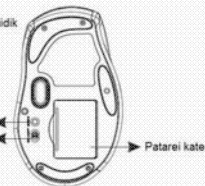


Külgvaade

Internetis edasi-ja tagasilükkumise

**Vastuvõtja**

LED


Alustamine


- Eemaldage seadme alt patareisektsiooni kate.
- Sisestage patareid vastavalt joonisele.
- Paigaldage patareisektsiooni kate tagasi oma kohale.
- Libistage toitelüliti ON (sees) asendisse.

MÄRKUS:

Kui seade on sisse lülitatud, siis vilgub patarei tühjenemise LED-tuli kolm korda.

- Lülitage arvuti või sülearvuti sisse.
- Vabastage seadme alt USB vastuvõtja.
- Sisestage USB vastuvõtja arvuti või sülearvuti ükskõik millisesse USB pesasse.
- Seade on nüüd kasutusvalmis.
- Kui vastuvõtja on nõuetekohaselt sisestatud, siis tekib raadioühendus automaatselt.
- Peale interferentsi lülitub süsteem automaatselt väikese viivitusega uuele kanalile.

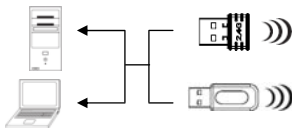

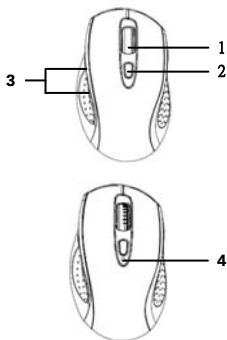

1. DPI 800/1600 režiimide vahel valimiseks vajutage DPI lüliti.
2. Lehekülgede kerimiseks libistage kerimisnuppu.
3. Brauseri kasutamisel vajutage järgmisele/eelmisele leheküljele liikumiseks edasi/tagasi nuppu.
4. Kui patarei tühjeneb, siis patarei tühjenemise näidik põleb punase tulena (ainult PJ-MSL1W ja PJ-MSL2W mudelid). Asendage patarei koheselt uuega, lähtudes ülaltoodud juhistest.

MÄRKUS:

Kui seadet ei kasutata siis liigub seade automaatselt uinakurežiimi. Normaalse funktsioneerimise taastamiseks vajutage suvalist nuppu.

Hoiatused

- Hoiduge laserkiire silma suunamisest.
- Ärge üritage seadme komponente koost lahti võtta või neid ümber ehitada.
- Vältige seadme kokkupuutumist veega või muude vedelikega. Seade EI ole projekteeritud vedelikukindlaks.
- Vedeliku sattumisel seadmesse ühendage seade viivitamatult arvutist lahti. Seadme kasutamise jätkamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Pöörduge toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi vältimiseks vältige seadme ühendamist või lahtiühendamist märgade kätega.
- Ärge hoidke seadet soojusallikate läheduses ja leegi või kuumuse otseses mõjualas.



Tehnilised näitajad

Mudeli nimetus	PJ-MSLxW
Läätсед	Laserläätsed
Valgusallikas	Sisseehitatud anduriga laserdiod
Resolutsioon	800/1600 DPI ümberlülitatav
Kaardrisagedus	3000
Andmeedastuskiirus	125 tsükli/sekundis
Ühenduse tüüp	2.4GHz topeltsuunaga RF tehnoloogia
Tundlikkus	~ -85dbm
Kanal/ID	16 kanalit/ 2 ⁸ ID kanali kohta
Nupud	5
OS tugi	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Toiteallikas	Leelispatarei AA või AAA X 2 ● Töörežiim : < 5.5~8.5mA ● Tühikäigurežiim: 0.6~0.65mA (Töörežiimilt tühikäigurežiimile : 0~1 sekundit) ● Uinakurežiim 1: 0.1~0.12mA (Tühikäigurežiimilt uinakurežiimile 1:5 sekundit) ● Uinakurežiim 2 : 0.03~0.05mA (Uinakurežiimilt 1 uinakurežiimile 2: 420 sekundit)
Energiatarve	
Kaal	Väike: 75g, Keskmine: 75g, Suur: 90g
Mõõdud (mm)	Väike: 99.5(P) X 60.0(L) X 36.7(K) Keskmine: 109(P) X 66.0(L) X 38.5(K) Suur: 125(P) X 73.0(L) X 43.0(K)

Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Tehnilise toe kohta informatsiooni saamiseks vaadake palun www.prestigio.com ning garantii kohta informatsiooni saamiseks tootega kaasasolevat garantiikaarti.

Vastutusest loobumine

Püüame igati tagada, et käesolevas kasutusjuhendis sisalduv informatsioon ja toimingud oleksid täpsed ja täielikud. Me ei saa võtta vastutust mis tahes vigade või puuduste eest. Prestigiole jääb õigus ilma etteteatamata muuta mis tahes käesolevas dokumendis nimetatud toodet.