


## Contenu du pack

1. Éléments principaux de la **Souris Prestigio 3**. Bon de garantie
2. Guide rapide
4. Piles alcalines AA ou AAA X 2

## Présentation générale du produit


Modèles PJ-MSL1W & PJ-MSL2W

Vue du haut

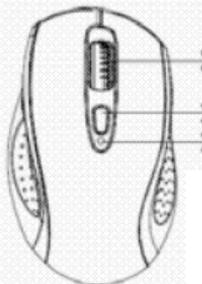

- Mollette de défilement
- Bouton DPI (PPP)
- Témoin de batterie faible
- Couvercle du compartiment à piles
- Bouton de dégagement du récepteur


Vue du dessous

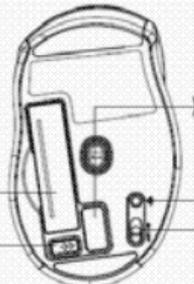

- Récepteur
- Bouton de réinitialisation ID
- Commutateur Marche/Arrêt

Vue latérale

Bouton internet avant et arrière

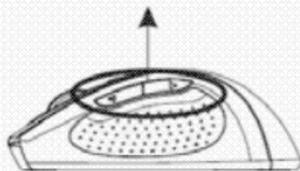


Récepteur




Modèles PJ-MSL3W

Vue du haut

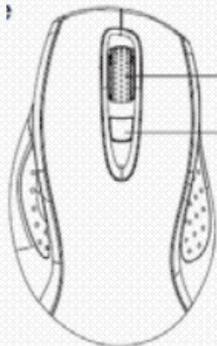

- Mollette de défilement/  
Témoin de batterie faible
- Bouton DPI (PPP)
- Bouton de réinitialisation ID
- Commutateur Marche/Arrêt


Vue du dessous

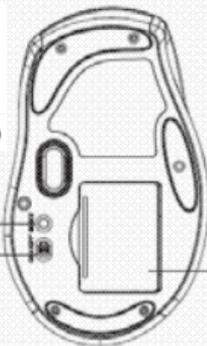


- Couvercle du compartiment à piles

## Vue latérale



Bouton internet avant et arrière

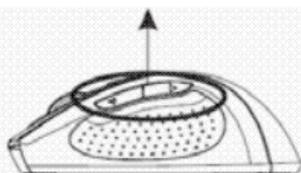

## Récepteur

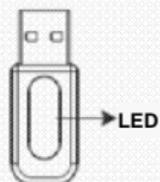

## Mise en route

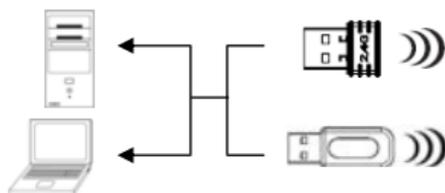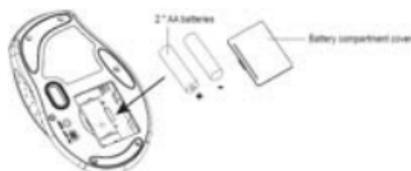


- Retirer le couvercle du compartiment à piles sous l'appareil.
- Insérer les piles comme indiqué sur le schéma ci-contre.
- Remettre le couvercle en place.
- Mettre le commutateur en position ON.

**NOTE:**

La LED clignote pendant 3 secondes si la batterie est faible et si l'appareil est sous tension.

- Allumer le PC ou le notebook.
- Retirer le récepteur USB de l'appareil.
- Insérer le récepteur USB dans n'importe quelle fente USB sur le PC ou le notebook.
- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

- La connexion radio s'effectuera automatiquement une fois le récepteur correctement inséré.
- Dans le cas d'interférences, l'appareil commutera automatiquement sur un nouveau canal avec un léger retard dans le fonctionnement de l'appareil.

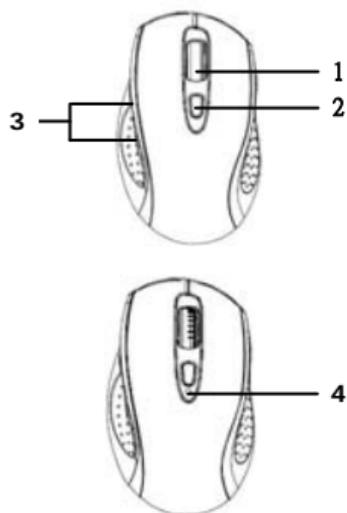

1. Presser le bouton DPI (PPP) pour commuter entre les modes 800/1600.
2. Faire glisser la mollette pour un défilement rapide entre les pages.
3. Presser le bouton avant/arrière pour aller aux pages suivante/précédente quand on utilise le défilement.
4. L'indicateur de batterie faible s'allumera en rouge (seulement pour les modèles PJ-MSL1W & PJ-MSL2W) si les piles ont besoin d'être remplacées. Remplacer alors immédiatement les piles comme indiqué ci-dessus.

**NOTE:**

L'appareil entre automatiquement en mode veille lorsqu'il est inutilisé. Cliquer sur n'importe quel bouton pour le sortir du mode veille.

## Précautions

- Ne pas diriger le rayon laser vers les yeux.
- Ne pas tenter de désassembler ou de modifier une pièce de l'appareil qui n'est pas décrite dans ce guide.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. L'appareil n'est PAS conçu pour être résistant à un liquide quel qu'il soit.
- Dans le cas où un liquide pénétrerait à l'intérieur de l'appareil, déconnecter immédiatement celui-ci de l'ordinateur. Continuer de l'utiliser pourrait causer un incendie ou un choc électrique. Consultez alors votre distributeur ou le centre d'assistance le plus proche.
- Pour éviter les risques de choc électrique, ne pas connecter ou déconnecter l'appareil les mains mouillées.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et ne pas l'exposer de façon directe à une flamme ou à une source de chaleur.



## Spécifications techniques

Nom du modèle	PJ-MSLxW
Objectif	Objectif laser
Source de lumière	Diode laser avec détecteur intégré
Résolution	800/1600 DPI (PPP) commutable
Taux de fluidité	3000
Taux de rapport	125 cycles/seconde
Type de connexion	Technologie RF double direction 2.4GHz
Sensibilité	~ -85dbm
Canal/ID	16 Canaux / 2 <sup>8</sup> ID par canal
Boutons	5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Source d'alimentation	Piles alcalines AA ou AAA X 2
Consommation en courant	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mode fonctionnement : &lt; 5.5~8.5mA</li> <li>● Mode arrêt : 0.6~0.65mA</li> </ul> (Mode fonctionnement vers mode arrêt : 0~1seconde)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mode veille 1: 0.1~0.12mA</li> </ul> (Mode arrêt vers mode veille 1: 5 secondes)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mode veille 2 : 0.03~0.05mA</li> </ul> (Mode veille 1 vers Mode veille 2: 420 secondes)
Poids	Petit : 75g, Moyen : 75g, Grand : 90g
Dimensions (mm)	Small: 99.5(Lo) X 60.0(La) X 36.7(H)
	Medium: 109(Lo) X 66.0(La) X 38.5(H)
	Large: 125(Lo) X 73.0(La) X 43.0(H)

## Assistance technique et information sur la garantie

Référez-vous à [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) pour l'assistance technique et le bon de garantie inclus pour des informations sur la garantie.

## Avis de non-responsabilité

Nous avons fourni tous les efforts pour faire en sorte que les informations et les procédures dans ce manuel soient exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur ou omission. Prestigio se réserve le droit d'effectuer des changements sans notification préalable sur le produit dont il est question ici.