

Pakuotės turinys



1. „Prestigio“ pelė
2. Trumposios instrukcijos
3. Garantija
4. AA arba AAA šarminės baterijos (2)

Produkto apžvalga

Modeliai „PJ-MSL1W“ ir „PJ-MSL2W“

Iš viršaus


Klavišai

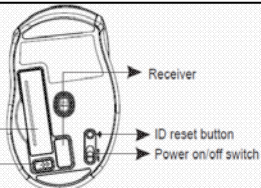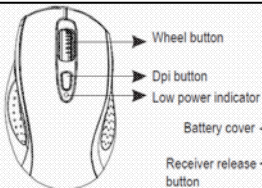

Iš šono

Imtuvas



Internet Forward & Backward button



Modelis „PJ-MSL3W“


Iš viršaus

Klavišai

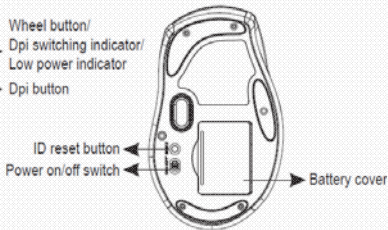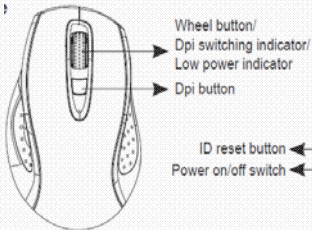


Iš šono


Internet Forward & Backward button



Imtuvas




Darbo pradžia




- Nuimkite dangtelį nuo pelės baterijų dėklo.
- Įdėkite baterijas, kaip parodyta diagramoje.
- Uždėkite baterijų dėklo dangtelį.
- Pastumkite maitinimo jungiklį į padėtį ON (Įjungta).

PASTABA:

Jei pelė gauna maitinimą, maitinimo LED mirksi 3 sekundes.

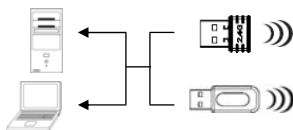

- Įjunkite stalinį arba nešiojamą kompiuterį.
- Atjunkite USB imtuvą nuo įrenginio dūgno.
- Įkiškite USB imtuvą į bet kurį stalinio arba nešiojamojo kompiuterio USB lizdą.
- Įrenginys dabar parengtas naudoti.
- Jei imtuvas tinkamai įkištas, radijo ryšys dabar bus automatiškai sukurtas.
- Jei yra trikdžiai, įrenginys automatiškai persijungs į naują kanalą, o kol tai vyks, pelė trumpam neveiks.

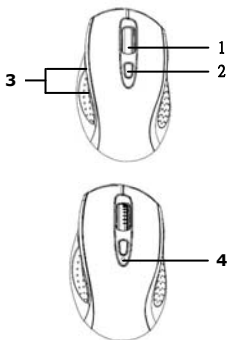

1. Paspauskite DPI jungiklį ir pasirinkite iš DPI 800/1600 režimų.
2. Pastumkite ratuką ir greitai slinkite per puslapius.
3. Paspauskite klavišą pirmyn/atgal ir eikite į kitą/ankstesnį puslapį, kai naudojate naršyklę.
4. Indikatorius, nurodantis, kad yra mažai energijos, dega raudonai (tik „PJ-MSL1W“ ir „PJ-MSL2W“ modeliuose), jei baterijas reikia keisti. Nedelsdami pakeiskite baterijas, kaip nurodyta anksčiau.

PASTABA:

Įrenginys automatiškai veikia miegojimo režimu, kai jis nenaudojamas. Paspauskite bet kurį klavišą ir įjunkite veikti pelę įprastu režimu.

Perspėjimai

- Niekada nenukreipkite lazerinio spindulio į akis.
- Nebandykite ardyti arba keisti bet kokios pelės dalies, kuri neaprašyta šiose instrukcijose.
- Saugokite pelę nuo vandens arba bet kokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus bet kokiems skysčiams.
- Jei skysčio pateko į vidų, nedelsdami atjunkite pelę nuo kompiuterio. Jei toliau naudositės pele, gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova. Pasikonsultuokite su savo produkto pardavėju arba konsultantu iš artimiausio techninės pagalbos centro.
- Kad išvengtumėte elektros iškrovos rizikos, nejunkite arba neatjunkite pelės šlapiomis rankomis.
- Nedėkite įrenginio prie karščio šaltinio arba nenaudokite jo prie liepsnos arba karščio šaltinio.



Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas	„PJ-MSLxW“
Lęšiai	Lazeriniai lęšiai
Šviesos šaltinis	Lazerio diodas su įmontuotu jutikliu
Raiška	800/1600 DPI pasirenkamai
Kadravimo santykis	3000
Reagavimo santykis	125 ciklai/s.
Jungties tipas	2,4 GHz „Dual Direction RF“ technologija
Jautrumas	~ -85 dbm
Kanalas/ID	16 kanalų / 2 ⁸ ID kanalui
Klavišai	5
Palaikomos OS	„Windows 2000“/„ME“/„XP“ (32 bitų)/„Vista“
Maitinimo šaltinis	Šarminės baterijos AA arba AAA X 2 ● Veikimo režimu : < 5,5~8,5 mA ● Budėjimo režimu: 0,6~0,65 mA (Iš veikimo režimą į budėjimo: 0~1 sek.)
Power Consumption	● 1 miegojimo režimas: 0,1~0,12 mA (Iš budėjimo režimą į 1 miegojimo: 5 sek.) ● 2 miegojimo režimas: 0,03~0,05 mA (iš 1 miegojimo režimo į 2 miegojimo režimą: 420 sek.)
Svoris	Mažosios: 75g, Vidutinės: 75g, Didžiosios: 90g
Matmenys (mm)	Mažosios: 99,5 (I) X 60,0 (P) X 36,7 (A) Vidutinės: 109 (I) X 66,0 (P) X 38,5 (A) Didžiosios: 125 (I) X 73,0 (P) X 43,0 (A)

Techninis palaikymas ir informacija apie garantiją

Žiūrėkite www.prestigio.com , kur rasite informacijos apie techninę palaikymą ir garantiją.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes kiek galėdami stengėmės užtikrinti, kad šios instrukcijos informacija ir aprašomos procedūros būtų tikslios ir išsamios. Tačiau už paliktas klaidas ar praleidimus nesame atsakingi. „Prestigio“ pasilieka teisę keisti šį produktą be jokių išankstinių perspėjimų.