


Pakas saturs

1. Prestigio pele
2. Instrukcija
3. Garantijas talons
4. AA vai AAA sārnu baterijas X 2


Produkta apskats

PJ-MSL1W & PJ-MSL2W modeļi

Skats no augšas

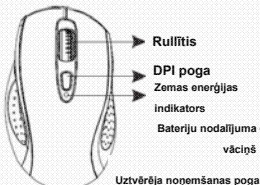


Skats no apakšas

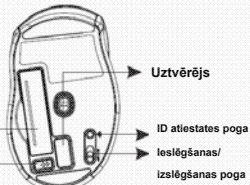

Skats no sāniem

Parlūkprogrammas (uz priekšu/atakl) pārvietošanas poga




Uztvērējs




PJ-MSL3W modeļi

Skats no augšas

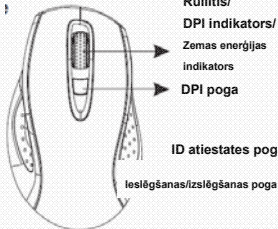


Skats no apakšas

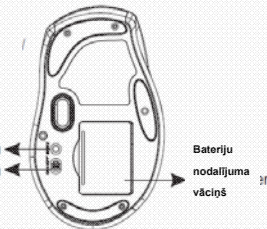

Skats no sāniem

Parlūkprogrammas (uz priekšu/atakl) pārvietošanas poga




Uztvērējs



LED

Uzsākšana





- Noņemiet peles bateriju nodalījuma vāciņu ierīces apakšpusē.
- Ievietojiet baterijas, kā norādīts pievienotajā zīmējumā.
- Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
- Pabīdiet ieslēgšanas pigu ON pozīcijā.

PIEZĪME:

Zemas baterijas uzlādes indikators mirgos 3 sekundes, ja ierīce būs darbības režīmā.

- Ieslēdziet datoru vai piezīmjdatoru.
- Izņemiet USB uztvērēju no ierīces pogas.
- Ievietojiet USB uztvērēju USB paredzētajā spraugā datoram vai piezīmjdatoram.
- Ierīce ir gatava lietošanai.
- Savienojums uzreiz tiks izveidots, kad uztvērējs tiks atbilstoši ievietots.
- Traucējumu gadījumā ierīce automātiski pārslēgsies uz jaunu kanālu ar nelielu aizturi ierīces darbībā.

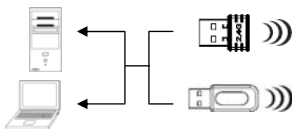

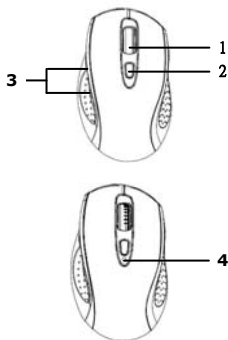

1. Nospiediet DPI slēdži, lai virzītos starp DPI 800/1600 režīmiem.
2. Pabīdīdiet rullīti, lai ātri virzītos pa lapām.
3. Nospiediet Forward/Backward pogu, lai dotos uz nākošo/iepriekšējo lapu, kad tiks izmantots pārlūks.
4. Baterijas zemas enerģijas indikators būs sarkanā krāsā (PJ-MSL1W & PJ-MSL2W modeļiem tikai) ja būs nepieciešama bateriju nomaiņa. Lūdzu, nekavējoties nomainiet baterijas.

PIEZĪME:

Ierīce automātiski ieies snaudas režīmā, kad tā netiks lietota. Uzklīkšķiniet uz jebkuras pogas, lai turpinātu peles darbību.

Piesardzība

- Nevirziet lāzera staru acu virzienā.
- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzmanieties, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai jebkāda veida šķidrumu. Ierīce nav ūdens izturīga.
- Ja šķidrums iekļūst ierīces iekšpusē, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana var radīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Lūdzu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai tuvāko atbalsta centru.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotam vai tiešā liesmu vai siltuma tuvumā.



Tehniskā specifikācija

Modeļa nosaukums	PJ-MSLxW
Lēca	Lāzera lēca
Gaismas avots	Lāzera diode ar iebūvētu sensoru
Izšķirtspēja	800/1600 DPI pārslēdzama
Kadru koeficients	3000
Pārskats	125 cikli/sekundē
Savienojuma veids	2.4GHz duāla virziena RF tehnoloģija
Jutība	~ -85dbm
Kanāla/ID	16 kanāli / 2 ⁸ ID kanālam
pogas	5
OS atbalstīta	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Jaudas avots	Sārnu baterijas AA vai AAA X 2 ● Darbības režīms : < 5.5~8.5mA ● Dīkstāves režīms: 0.6~0.65mA (Darbības režīms – dīkstāves režīms: 0~1 sekunde)
Jaudas patēriņš	● Snaudas režīms 1: 0.1~0.12mA (Dīkstāves režīms – snaudas režīms 1: 5 sekundes) ● Snaudas režīms 2 :0.03~0.05mA (Snaudas režīms 1 – snaudas režīms 2: 420 sekundes)
Svars	Mazs: 75g, Vidējs: 75g, Liels: 90g
Izmēri (mm)	Mazs: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H) Vidējs: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H) Liels: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H)

Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai iegūtu informāciju par tehnisko atbalstu un informāciju par garantiju.

Atzinums

Mēs cenšamies nodrošināt, lai norādītā informācija šajā instrukcijā būtu precīza un pilnīga. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio ir tiesības veikt izmaiņas ierīcēm bez paziņojuma.