


Vsebina

1. Glavna enota **miške Prestigio**
2. Kratka navodila za uporabo
3. Garancija
4. Alkalne baterije AA ali AAA X 2


Pregled izdelka

Modela PJ-MSL1W in PJ-MSL2W

Pogled od zgoraj

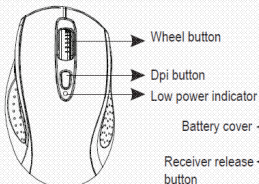


Pogled od spodaj

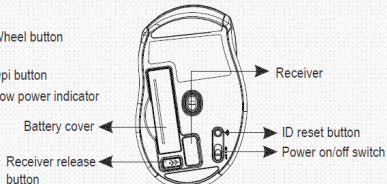

Pogled od strani

Internet Forward & Backward button




Sprejemnik




Modeli PJ-MSL3W

Pogled od zgoraj


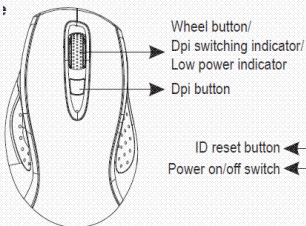


Pogled od spodaj


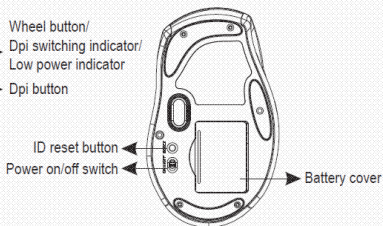


Pogled od strani

Internet Forward & Backward button

**Sprejemnik**

LED

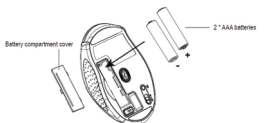
Spoznajte svojo napravo


- Odstranite pokrov ležišča za baterije na dnu naprave.
- Vstavite baterije, kot je prikazano na sliki.
- Namestite pokrov ležišča.
- Stikalo za vklop pomaknite v položaj ON.

OPOMBE: ko je naprava vklopljena, LED-indikator za napajanje 3 sekunde utripa.

- Vključite računalnik.
- Sprostite sprejemnik USB na dnu naprave.
- Sprejemnik USB vstavite v katero koli režo USB na računalniku.
- Naprava je pripravljena za uporabo.

- Radijska povezava se bo samodejno vzpostavila, ko bo sprejemnik pravilno vstavljen.
- Če se pojavijo motnje, naprava samodejno preklopi na nov kanal in pri tem nastane manjši zamik v delovanju naprave.

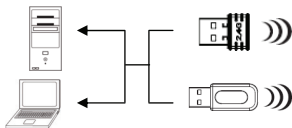

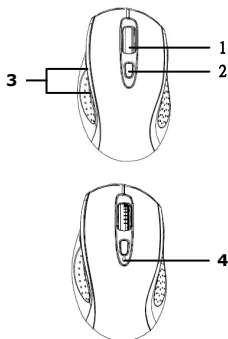

1. Pritisnite gumb DPI in izbirajte med načinoma 800/1600 DPI.
2. Stranski kolesček za hitro pomikanje med stranmi.
3. Pritisnite gumb za naprej/nazaj in se v brskalniku pomaknite na prejšnjo ali naslednjo stran.
4. Če je treba baterije zamenjati, bo indikator za nizko napajanje svetil rdeče (samo modeli PJ-MSL1W in PJ-MSL2W). Takoj zamenjajte baterije in upoštevajte zgornja navodila.

OPOMBA: ko naprave ne uporabljate, se samodejno vklopi v način mirovanja. Kliknite kateri koli gumb in naprava bo spet normalno delovala.

SI

Pazljivo



- Nikoli ne usmerite laserskega žarka v oči.
- Ne poskušajte razstavljati ali spreminjati katerega koli dela naprave, ki ni opisan v teh navodilih.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Naprava NI odporna na nobeno tekočino.
- Če tekočina pride v notranjost naprave, jo takoj izključite z računalnika. Naprave ne smete več uporabljati, ker lahko pride do požara ali električnega udara. Obvestite prodajalca ali najbližji servisni center.
- Da ne boste povzročili električnega udara, naprave ne priključujte ali izključujte z mokrimi rokami.
- Naprave ne postavljajte v bližino izvora toplote in je ne izpostavljajte ognju ali vročini.

Tehnične podrobnosti

Številka modela	PJ-MSLxW
Leča	Laserska leča
Vir svetlobe	Laserska dioda z vgrajenim senzorjem
Ločljivost	Preklop med 800/1600 DPI
Hitrost sličic	3000
Pogostost javljanja položaja	125 ciklusov/sekundo
Tip povezave	Dvosmerna tehnologija RF 2,4 GHz
Občutljivost	~ -85 dbm
Kanal/ID	16 kanalov / 2 ⁸ ID na kanal
Gumbi	5
Podprti operacijski sistemi	Windows 2000/ME/XP (32-bitni)/Vista
Napajanje	Alkalne baterije AA ali AAA X 2 ● Med delovanjem: < 5,5 ~ 8,5 mA ● Nedejavnost: 0,6 ~ 0,65 mA (iz delovanja v nedejavnost: 0 ~ 1 sekunda) ● Način mirovanja 1: 0,1 ~ 0,12 mA (iz nedejavnosti v način mirovanja 1: 5 sekund) ● Način mirovanja 2: 0,03 ~ 0,05 mA (iz načina mirovanja 1 v način mirovanja 2: 420 sekund)
Poraba moči	
Teža	Majhna: 75g, Srednja 75g, Velika: 90g
Dimenzije (mm)	Majhna: 99,5 (D) X 60,0 (Š) X 36,7 (V) Srednja: 109 (D) X 66,0 (Š) X 38,5 (V) Velika: 125 (D) X 73,0 (Š) X 43,0 (V)

Tehnična podpora in garancija

Na spletnem mestu www.prestigio.com poiščite tehnično podporo, na priloženi garancijski kartici pa najdete podatke o garanciji.

Izjava o odgovornosti

Zagotavljamo, da so informacije in postopki v teh navodilih točni in popolni. Za nobeno napako ali pomanjkljivost ne prevzemamo nobene odgovornosti. Prestigio si pridržuje pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katero koli informacijo v teh navodilih.