



المحتويات

3. بطاقة الضمان
1. فأرة ضوئية PM41
2. دليل الاستخدام

نظرة عامة

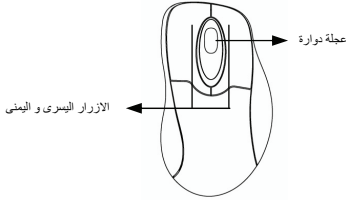

بدء الاستخدام

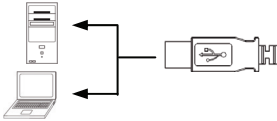

- قم بتشغيل جهاز الحاسب الالى او المحمول الخاص بك .
- قم بتوصيل قابس ال يو اس بى الى اى منافذ ال يو اس بى فى جهازك .
- الفأرة جاهزة للعمل الان .