


Obsah balení

1. Myš **Prestigio**
2. USB přijímač
3. Cestovní obal
4. Stručný průvodce
5. Záruční list
6. Alkalická baterie AAA X 2


CZ

Schéma výrobku


Pohled shora

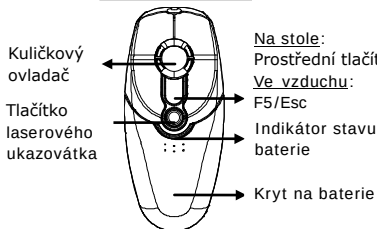

Pohled zdola

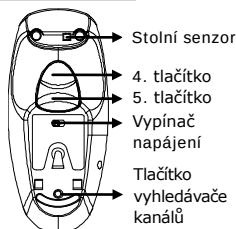

První kroky

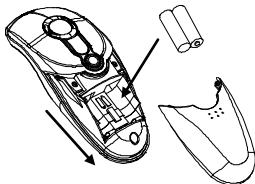


- Na vrchu myši stiskněte a tažením sejměte kryt přihrádky na baterie.
- Způsobem ukázaným na tomto obrázku vložte baterie dovnitř.
- Místo opět uzavřete krytem.
- Vypínač posuňte do polohy **ZAPNUTO**.

POZNÁMKA:


Je-li myš napájena, indikátor stavu baterie se na 3 sekundy rozsvítí.

- Zapněte PC nebo notebook.
- Vložte USB přijímač do libovolné zdířky USB na PC či notebooku.
- Myš je připravena k používání.

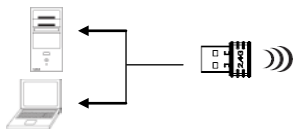

Základní operace

CZ

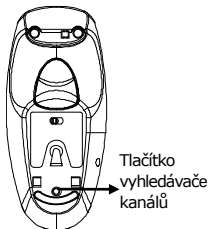


- Je-li přijímač správně zapojen, radiové spojení se naváže automaticky.
- V případě rušení se myš automaticky přepojí na nový kanál, což se projeví krátkou prodlevou v její odezvě.

POZNÁMKA:


Není-li myš používána, přejde automaticky do režimu spánku. Chcete-li obnovit běžný provoz, klikněte na libovolné tlačítko.

Na stole

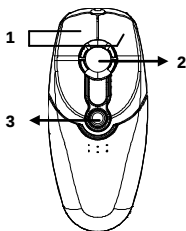

1. Chcete-li přepnout mezi režimy DPI 800/1600, stiskněte zároveň levé a pravé tlačítko.
2. Rychle listovat stránkami lze otáčením kuličkového ovladače.
3. Až bude třeba vyměnit baterie, indikátor stavu baterie začne červeně svítit. Podle výše popsaného postupu je, prosíme, neprodleně vyměňte.

Ve vzduchu

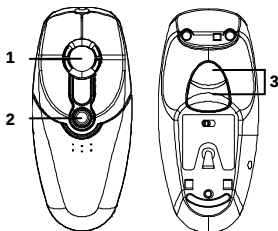

1. Posuny/otáčením kuličkového ovladače pohybujte kurzorem.
2. Chcete-li přesně ukázat na určitý objekt, podržte stisknuté tlačítko laserového ukazovátko.
3. Pomocí 4. /5. tlačítka přejděte na předchozí/další stránku.

Varování



CZ

- Nikdy laserovou čočkou nesviťte do očí.
- Nerozebírejte ani žádným jiným způsobem neupravujte jednotlivé části zařízení než jen podle postupů popsaných v tomto průvodci.
- Nevystavujte toto zařízení styku s vodou či jinými kapalinami. Myš není ODOLNÁ vůči kapalným látkám.
- Pronikne-li do vnitřku zařízení kapalná látka, okamžitě jej odpojte od počítače. Pokud byste myš i nadále používali, mohla by se vznítit nebo způsobit zásah elektrickým proudem. Obraťte se na svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko.
- Abyste předešli nebezpečí zásahu elektrickým proudem, zařízení nezapojujte ani neodpojujte mokřýma rukama.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti tepelného zdroje ani jej nevystavujte přímému kontaktu s ohněm či žářem.

Technické údaje

Název modelu	PMSL1P
Čočka	Laserová čočka
Světelný zdroj	Laserová dioda se zabudovaným senzorem
Rozlišení	Volitelné 800/1600 DPI
Druh připojení	Dvousměrná technologie RF 2,4GHz
Podporovaný OS	Windows 2000/ME/XP(32bitové)/Vista/7
Napájecí zdroj	Alkalické baterie AAA X 2
Spotřeba energie	● Provozní režim : < 5,5~8,5 mA ● Nečinnost: 0,6~0,65 mA (Provozní režim je vystřídán nečinností: 0~1 s) ● Režim spánku 1: 0,1~0,12 mA (Přechod z nečinnosti do režimu spánku 1: 5 s) ● Režim spánku 2: 0,03~0,05 mA (Přechod z režimu spánku 1 do 2: 420 s)
Hmotnost	90 g
Rozměry (mm)	121(D) X 54,0(Š) X 36,5(V)