


Pakendi sisu

1. Prestigio hiire põhiseade
2. USB-vastuvõtja
3. Karp transportimise jaoks
4. Lühijuhend
5. Garantiitõend
6. 2 AAA leelispatareid


EE

Toote ülevaade


Ülaltvaade

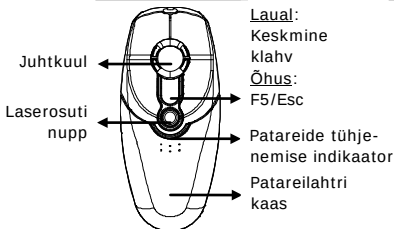

Põhjavaade

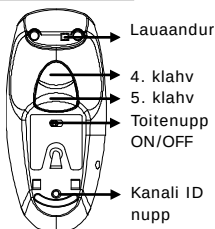

Alustamine

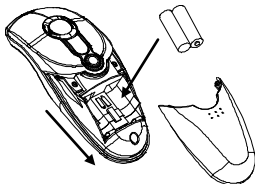


- Vajutage ja lükake seadme ülaosas asuvat patareilahtri kaant.
- Sisestage patareid, nagu joonisel näidatud.
- Paigaldage patareilahtri kaas.
- Viige toitenupp asendisse **ON**.

MÄRKUS:


Seadme sisselülitamisel jääb patareide tühjenemise LED-lamp 3 sekundiks põlema.

- Lülitage laua- või sülearvuti sisse.
- Sisestage USB-vastuvõtja arvuti ükskõik millisesse USB-pressa.
- Seade on kasutamiseks valmis.

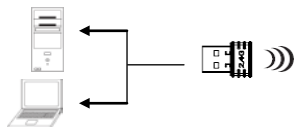

Põhitoimingud

EE

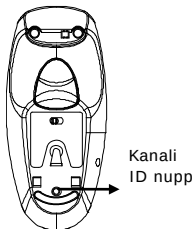


- Vastuvõtja õigesti sisestamisel luuakse raadioühendus automaatselt.
- Raadiohäire korral lülitub seade automaatselt uuele kanalile, kusjuures seadme töös esineb hetkeline viivitus.

MÄRKUS:


Kui seadet ei kasutata, läheb see automaatselt ooterežiimile. Töö jätkamiseks vajutage suvalist nuppu.

Laua

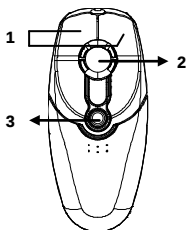

1. DPI 800/1600 režiimide vahel valimiseks hoidke vasakut ja paremat klahvi korraga all.
2. Lehekülgede kiiresti kerimiseks libistage juhtkuuli.
3. Patareide tühjenemise indikaatoril põleb punane tuli, kui patareid vajavad asendamist. Vahetage patareid viivitamatult välja, nagu joonisel näidatud.

Õhus

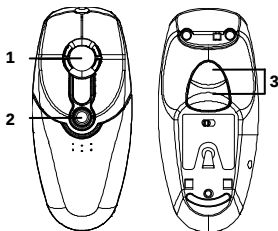

1. Kursori liigutamiseks libistage/rullige juhtkuuli.
2. Objektile osutamiseks hoidke all laserosuti nuppu.
3. Järgmisele/eelmisele leheküljele liikumiseks vajutage 4./5. klahvi.

Hoiatused



EE

- Ärge kunagi suunake laserkiirt silma.
- Ärge üritage koost lahti võtta ega modifitseerida seadme ühtegi osa, mida ei ole kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.
- Vältige seadme kokkupuutumist vee ja muude vedelikega. Seade EI OLE veekindel.
- Kui seadme sisemusse satub vedelikku, ühendage seade viivitamatult arvuti küljest lahti. Kui jätkate seadme kasutamist, võib tulemuseks olla tulekahju või elektrilöökk. Palun pöörduge toote edasimüüja poole või lähimasse tugiteenuste keskusesse.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage ega eemaldage seadet märgade kätega.
- Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse ning hoidke see eemal lahtisest tulest ja kuumusest.

Tehnilised andmed

Mudel	PMSL1P
Läät	Laserläät
Valgusallikas	Sisseehitatud anduriga laserdiod
Lahutusvõime	800/1600 DPI, ümberlülitatav
Ühenduse tüüp	2.4GHz kahe-suunaline RF-tehnoloogia
Toetatud opsüsteemid	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Toide	2 AAA leelispatareid
Energiatarve	● Töörežiim : < 5.5~8.5mA ● Jõuderežiim : 0.6~0.65mA (Töörežiimilt jõuderežiimile: 0~1 sek) ● Ooterežiim 1: 0.1~0.12mA (Jõuderežiimilt ooterežiimile 1: 5 sek) ● Ooterežiim 2 : 0.03~0.05mA (Ooterežiimilt 1 ooterežiimile 2: 420 sek)
Kaal	90g
Mõõdud (mm)	121(P) X 54.0(L) X 36.5(K)