


Contenidos del paquete

1. Ratón Prestigio Unidad principal
2. Receptor USB
3. Maleta de viaje
4. Guía rápida
5. Tarjeta de garantía
6. 2 pilas alcalinas AAA


ES

Presentación general del producto


Vista superior

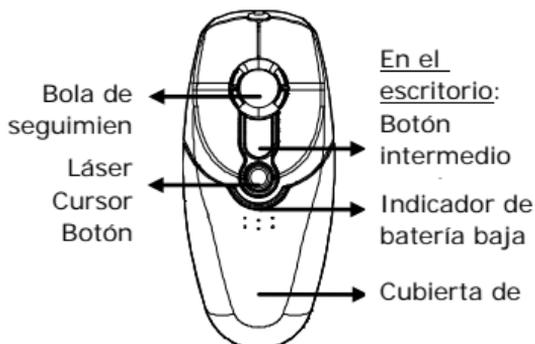

Vista inferior

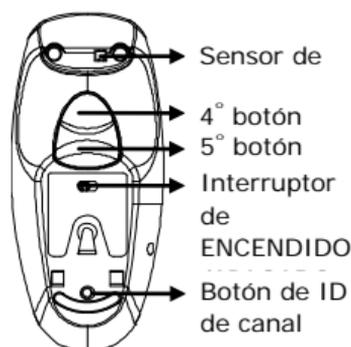


Iniciación

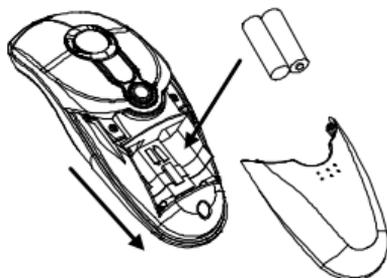

- Pulse y desplace la cubierta del compartimento de pilas ubicada en la parte superior del dispositivo.
- Introduzca las pilas tal y como se indica en la gráfica mostrada.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.
- Coloque el interruptor en la posición de **ENCENDIDO**.

Nota:


Le LED de batería baja se enciende durante 2 segundos si el dispositivo está encendido.

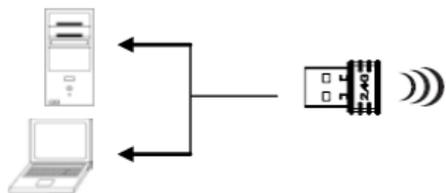

- Encienda su PC o portátil.
- Introduzca el receptor USB en cualquier ranura USB de su PC o portátil.
- Ahora podrá utilizar el dispositivo.

Operaciones básicas

ES

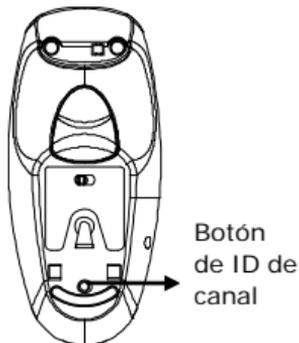


- La conexión de radio se establecerá automáticamente una vez que el receptor haya sido introducido adecuadamente.
- Ante las interferencias, el dispositivo cambiará a otro canal nuevo automáticamente provocando un ligero retraso en el funcionamiento del dispositivo.

Nota:


El dispositivo pasará automáticamente al modo en espera cuando no esté siendo utilizado. Pulse cualquier botón para reiniciar el funcionamiento normal.

En el escritorio

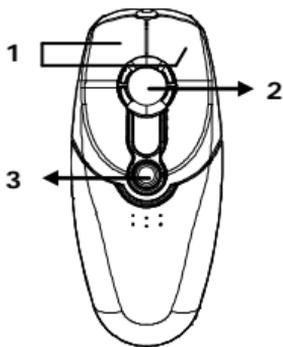

1. Pulse el botón derecho e izquierdo a la vez para cambiar entre los modos 800/1600 ppp.
2. Desplace la bola de seguimiento para pasar rápidamente entre las páginas.
3. El indicador de batería baja se encenderá en rojo cuando deba cambiar las pilas. Por favor, cambie las pilas de inmediato tal y como se indicó previamente.

En el aire

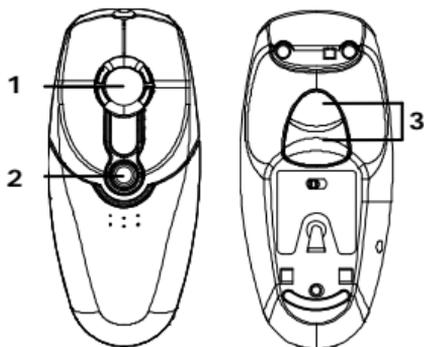

1. Desplace/gire el balón de seguimiento para controlar el movimiento del cursor.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón del cursor láser para señalar un objeto.
3. Pulse los botones 4°/5° para pasar a la página anterior/siguiente.

Precauciones



- No dirija el rayo láser a la vista en ningún momento.
- No intente desmontar ni alterar cualquier parte del dispositivo si dicha operación no está descrita en el presente manual.
- No coloque el dispositivo cerca del agua ni de otros líquidos. El dispositivo NO está diseñado de forma impermeable ante cualquier líquido.
- Si algún líquido penetrase en el interior del dispositivo, desconecte inmediatamente el dispositivo del ordenador. Si sigue utilizando el dispositivo, podrá conllevar incendios o electrocuciones. Por favor, consulte con su proveedor de productos o con el centro de asistencia más cercano.
- Para evitar riesgos de electrocución, no conecte ni desconecte el dispositivo con las manos húmedas.
- No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor ni lo exponga directamente a una llama ni al calor.

Especificaciones técnicas

Nombre del modelo

PMSL1P

| | |
|---------------------------|--|
| Lentes | Lentes láser |
| Fuente de luz | Diodo de láser con sensor integrado |
| Resolución | Cambio entre 800/1600 ppp |
| Tipo de conexión | Tecnología RF de 2.4GHz con doble dirección |
| SO aceptado | Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7 |
| Fuente de energía | 2 pilas alcalinas AAA <ul style="list-style-type: none"> ● Modo de funcionamiento : < 5.5~8.5mA ● Modo en espera: 0.6~0.65mA (Modo de funcionamiento a Modo en espera: 0~segundo) ● Modo dormido 1: 0.1~0.12mA (Modo en espera a Modo dormido 1: 5 segundos) ● Modo dormido 2 : 0.03~0.05mA (Modo dormido 1 a Modo dormido 2: 420 segundos) |
| Consumo de energía | |
| Peso | 90g |
| Dimensiones (mm) | 121(A) X 54.0(An) X 36.5(L) |