


Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Ποντίκι Prestigio - Βασική μονάδα
2. Δέκτης USB
3. Θήκη ταξιδιού
4. Σύντομος οδηγός
5. Κάρτα εγγύησης
6. 2 Αλκαλικές μπαταρίες AAA


GR

Απόψεις του προϊόντος


Κάτοψη

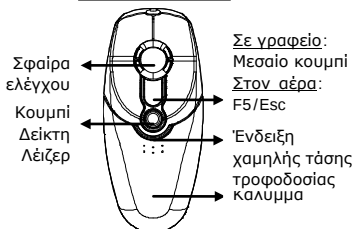

Άποψη κάτω

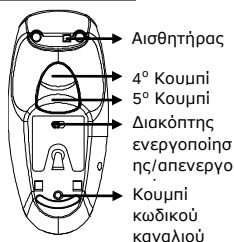


Τα πρώτα βήματα

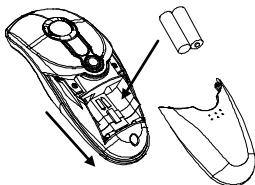

- Πιέστε και σύρετε αφαιρώντας το κάλυμμα θήκης μπαταριών από το πάνω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως δείχνει η εικόνα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
- Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση **ON**.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το LED χαμηλής τάσης τροφοδοσίας ανάβει για 3 δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

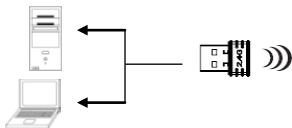

- Ενεργοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή (PC) ή το φορητό υπολογιστή.
- Συνδέστε το δέκτη USB σε οποιαδήποτε από τις θύρες USB του PC ή του φορητού.
- Η συσκευή τώρα είναι έτοιμη για χρήση.

Βασικές Λειτουργίες




Κουμπί
κωδικού
καναλίου

- Η ραδιοσύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα όταν συνδεθεί σωστά ο δέκτης.
- Σε περίπτωση παρεμβολών, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα νέο κανάλι επικοινωνίας με ελαφρά καθυστέρηση στη λειτουργία της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση νάρκης όταν δεν χρησιμοποιείται. Για τη συνέχιση της κανονικής λειτουργίας της πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.

Σε γραφείο

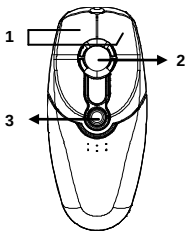

1. Πιέστε ταυτόχρονα το αριστερό και το δεξιό κουμπί για αλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες DPI 800/1600.
2. Κινήστε τη σφαίρα ελέγχου για γρήγορη κίνηση από σελίδα σε σελίδα.
3. Η ένδειξη Χαμηλής τάσης τροφοδοσίας θα ανάψει σε κόκκινο χρώμα αν οι μπαταρίες χρειάζονται αντικατάσταση. Τότε αντικαταστήστε άμεσα τις μπαταρίες σύμφωνα με τις πιο πάνω οδηγίες.

Στον αέρα

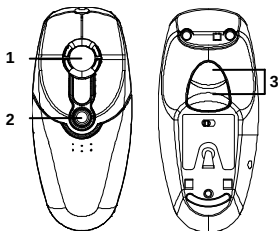

1. Κινήστε τη σφαίρα ελέγχου στη διαμήκη/εγκάρσια κατεύθυνση για να ελέγξετε την κίνηση του δρομέα.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουπί του δείκτη λέιζερ για να καταδείξετε ένα αντικείμενο.
3. Πατήστε το 4^ο/5^ο κουμπί για μετάβαση σε επόμενη/προηγούμενη σελίδα.

Προφυλάξεις



GR

- Ποτέ μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ στα μάτια.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επιφέρετε τροποποίηση σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με τρόπο που δεν περιγράφεται σ' αυτόν τον οδηγό.
- Μην επιτρέψετε να έρθει η συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί να είναι αδιάβροχη σε κανένα βαθμό.
- Στην περίπτωση εισόδου υγρού στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως από τον υπολογιστή. Η συνέχιση της χρήσης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ζητήστε σχετικά τη συμβουλή του διανομέα της συσκευής σας ή του πλησιέστερου κέντρου υποστήριξης.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας και μην την εκθέτετε απ' ευθείας σε γυμνή φλόγα ή θερμότητα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου

PMSL1P

Φακός	Φακός λείζερ
Φωτεινή πηγή	Δίοδος λείζερ με ενσωματωμένο αισθητήρα
Ανάλυση	800/1600 DPI μεταγόμενη
Τύπος σύνδεσης	Τεχνολογία RF 2,4 GHz διπλής κατεύθυνσης
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Τροφοδοσία	2 Αλκαλικές μπαταρίες AAA ● Κατάσταση λειτουργίας : < 5,5-8,5 mA ● Κατάσταση αναμονής: 0,6-0,65mA (Κατάσταση λειτουργίας προς Αναμονή: 0-1 δευτ.) ● Κατάσταση Νάρκης 1: 0,1-0,12mA (Κατάσταση Αναμονής προς κατάσταση Νάρκης 1: 5 δευτ.) ● Κατάσταση Νάρκης 2 : 0,03-0,05mA (Κατάσταση Νάρκης 1 προς κατάσταση Νάρκης 2: 420 δευτ.)
Κατανάλωση ρεύματος	
Βάρος	90 γρ.
Διαστάσεις (mm)	121 (Μ) X 54,0 (Π) X 36,5 (Υ)