


Pakuotės turinys

1. Prestigio pelės pagr. įrenginys
2. USB imtuvas
3. Kelioninis dėklas
4. Trumposios instrukcijos
5. Garantijos kortelė
6. AAA šarminės baterijos X 2




Produkto apžvalga


Iš viršaus

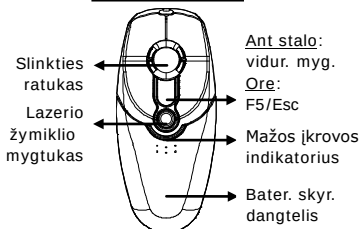

Iš apačios

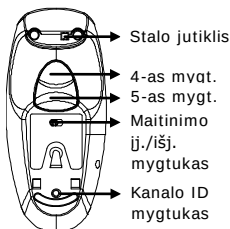


Pradžia

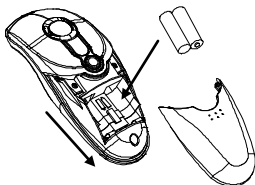

- Paspauskite ir pastumkite baterijų skyriaus dangtelį įrenginio viršuje.
- Įdėkite baterijas, kaip parodyta diagramoje.
- Uždėkite dangtelį.
- Pastumkite įjungimo mygtuką į padėtį **ON** (įjungta).


PASTABA:

Kai įrenginys įjungiamas ir mažai baterijų energijos, indikatoriaus lemputė dega 3 sekundes.

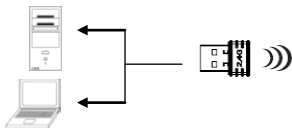

- Įjunkite stalinį arba nešiojamąjį kompiuterį.
- Į USB lizdą kompiuteryje įkiškite USB imtuvą.
- Dabar įrenginys parengtas naudoti.

Pagrindinės funkcijos




Kanalo
ID
mygtukas

- Kai imtuvas tinkamai įkišamas, radijo ryšys sukuriamas automatiškai.
- Jei bus trikdžių, įrenginys automatiškai persijungs į kitą kanalą. Tai truks šiek tiek laiko, todėl tuo metu įrenginys neveiks.

PASTABA:


Kai nenaudojamas, įrenginys automatiškai persijungia į miego režimą. Kad įrenginys pradėtų vėl veikti, spustelėkite bet kokį mygtuką.

Ant stalo

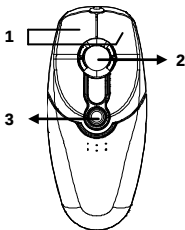

1. Kad perjungtumėte tarp DPI 800 / 1600 režimų, paspauskite kairįjį ir dešinįjį mygtukus vienu metu.
2. Kad greitai naršytumėte puslapius, ratuką pastumkite.
3. Jei reikia keisti baterijas, mažos įkrovos indikatorius dega raudonai. Pakeiskite baterijas, kaip nurodyta anksčiau.

Ore

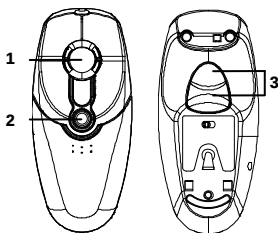

1. Pastumkite / pasukite ratuką, kad kontroliuotumėte žymiklio judėjimą.
2. Kad pažymėtumėte objektą, paspauskite ir laikykite nuspaudę lazerio žymiklio mygtuką.
3. Paspauskite 4-ą / 5-ą mygtuką praleisti arba pereiti pirmyn / atgal puslapiu.

Perspėjimai



LT

- Niekada nenukreipkite lazerio spindulio į akis.
- Nebandykite išmontuoti arba keisti jokios įrenginio dalies, nenurodytos instrukcijose.
- Nedėkite įrenginio arti vandens arba bet kokių kitų skysčių. Įrenginys NEATSPARUS jokio tipo skysčiams.
- Jei skysčio patenka į įrenginio vidų, nedelsdami atjunkite jį nuo kompiuterio. Jei toliau naudosite įrenginį, gali kilti elektros iškrova arba įrenginys gali užsidegti. Kreipkitės į savo produkto pardavėją arba artimiausią aptarnavimo skyrių.
- Norėdami išvengti elektros iškrovos, nejunkite ir neatjunkite įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nedėkite įrenginio prie karščio šaltinio arba liepsnos.

Techninės specifikacijos

Modelio pavadinimas	PMSL1P
Lęšis	lazerinis
Šviesos šaltinis	lazerio diodas su įmontuotu jutikliu
Raiška	800 / 1600 DPI (perjungiamo)
Prijungimo tipas	2,4 GHz dvikryptė RF technologija

Tipas**Palaikomos OS****Maitinimas**

„Windows 2000“ / ME“ / XP“ (32 bitų)/ Vista “/7
šarminės baterijos AAA X 2

Maitinimo**sąnaudos**

- Veikimo režimu: < 5,5 ~ 8,5 mA
- Laukimo režimu: 0,6 ~ 0,6 5mA
(iš veikimo į laukimo režimą: per 0 ~ 1 sek.)
- Laukimo režimu 1: 0,1 ~ 0,12 mA
(Iš laukimo į veikimo režimą 1: 5 sek.)
- Miegojimo režimu 2 :0,03 ~ 0,05 mA
(Iš miegojimo režimo 1 į miegojimo režimą 2:
420 sek.)

Svoris

90 g

Matmenys (mm)

121 (I) X 54,0 (P) X 36,5 (A)