


Zawartość Opakowania

1. Mysz Prestigio – Urządzenie główne
2. Odbiornnik USB
3. Futerał transportowy
4. Skrócona instrukcja obsługi
5. Karta gwarancyjna
6. Bateria alkaliczna AAA X 2

PL

Wygląd Produktu:

Widok z góry

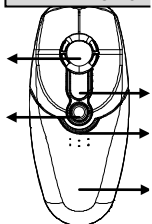

Track Ball


Przycisk wskaźnika laserowego

Praca na biurku:
Przycisk środkowy
Praca w pow.:
F5/Esc

Wskaźnik niskiej energii

Ochrona baterii

Widok z dołu

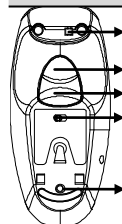

Czujnik biurkowy


4^{ty} przycisk

5^{ty} przycisk

Przełącznik zasilania

Przycisk identyfikacji

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

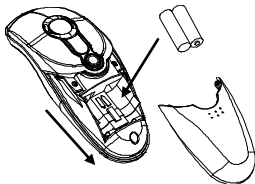


- Wciśnij i przesunij obudowę baterii znajdującą się w górnej części urządzenia.
- Włóż baterie zgodnie z pokazanym rysunkiem.
- Zamknij osłonę przedziału baterii.
- Przełącz przełącznik zasilania w pozycję **ON**.

UWAGA:

Dioda LED miga przez 3 sekundy, kiedy urządzenie jest włączane.


- Włącz swój komputer PC lub notebooka.
- Włóż odbiornnik USB do jakiegokolwiek gniazda USB w komputerze PC lub notebooku.

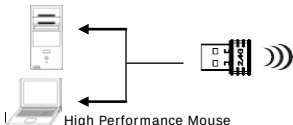

High Performance Mouse

- Urządzenie jest już gotowe do użytku.

Podstawowe Operacje




Przycisk
identyfikacji

- Po poprawnym włożeniu odbiornika, połączenie radiowe będzie nawiązane automatycznie.
- W przypadku wystąpienia zakłóceń, urządzenie automatycznie przełączy się na nowy kanał przy krótkiej przerwie w działaniu urządzenia.

UWAGA:


Urządzenie automatycznie przechodzi w stan uśpienia, jeśli nie jest używane. Kliknij jakikolwiek przycisk, aby przywrócić normalne działanie.

Praca na biurku

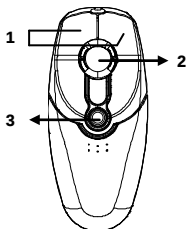

1. Wciśnij jednocześnie prawy i lewy przycisk, aby przełączyć się między trybami DPI 800/1600.
2. Przewiń kulkę nawigacyjną trackball, aby przewijać się szybko pomiędzy stronami.
3. Dioda oznaczająca niski poziom energii, będzie świecić się na czerwono, jeśli nastąpi konieczność wymiany baterii na nowe. Jak najszybciej wymień baterie w sposób opisany powyżej.

Praca w powietrzu

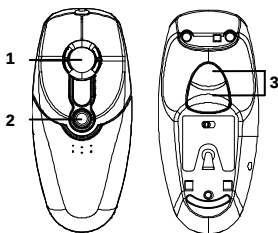

1. Przewiń trackball, aby kontrolować ruch kursora.
2. Wciśnij i przytrzymaj wskaźnik laserowy, aby wskazać obiekt.
3. Wciśnij przycisk 4^{ty}/5^{ty}, aby przewinąć do następnej/poprzedniej strony.

Ostrzeżenia



- W żadnym wypadku nie kieruj wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.
- NIE wolno próbować rozmontowywać lub wymieniać jakichkolwiek części urządzenia, które nie zostały opisane jako wymienne w niniejszej instrukcji.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody lub jakichkolwiek innych płynów. Urządzenie nie zostało zaprojektowane jako wodoodporne.
- W przypadku dostania się płynów do wnętrza urządzenia, należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie użytkowania urządzenia może mieć skutek w postaci pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Prosimy skonsultować się z dystrybutorem produktu lub najbliższym centrum wsparcia.
- Aby uniknąć porażenia prądem nie podłączaj oraz nie odłączaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła i nie narażaj na działanie płomieni.

Dane Techniczne

Nazwa modelu:	PMSL1P
Soczewki	Soczewki laserowe

Podświetlenie	Dioda laserowa z wbudowanym sensorem
Rozdzielczość	Przełączane 800/1600 DPI
Typ Podłączenia	Technologia 2.4GHz Dual Direction RF
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7
Źródło Zasilania	Bateria alkaliczna AAA X 2
Zużycie Energii	● Tryb działania : < 5.5~8.5mA ● Tryb Uśpienia: 0.6~0.65mA (Tryb pracy do trybu uśpienia: 0~1second) ● Tryb uśpienia 1: 0.1~0.12mA (Tryb uśpienia do trybu hibernacji 1: 5 sekund) ● Tryb hibernacji 2 :0.03~0.05mA (Tryb uśpienia 1 do Trybu uśpienia 2: 420 sekund)
Masa	90g
Wymiary (mm)	121(Dł.) X 54.0(Szer.) X 36.5(Wys.)