


## Conteúdo da embalagem


1. Unidade principal do **Rato da Prestigio**
2. Receptor USB
3. Estojo de viagem
4. Guia rápido
5. Cartão de garantia
6. 2 pilhas alcalinas AAA

## Descrições gerais do produto


### Vista superior

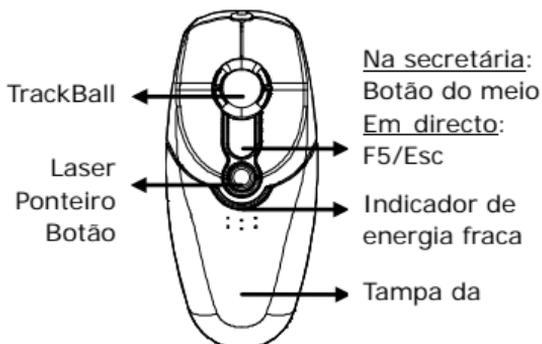

### Vista inferior

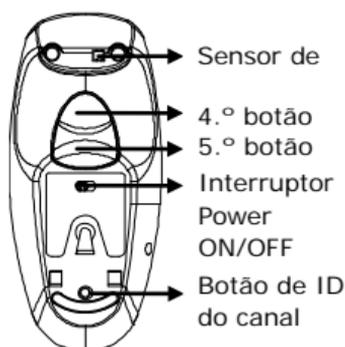


## Introdução

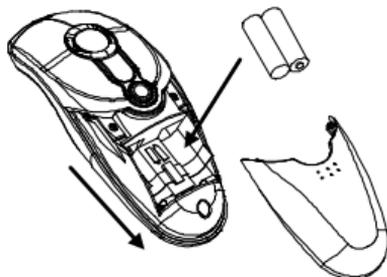

- Pressione e deslize a tampa do compartimento das pilhas na parte superior do dispositivo.
- Insira as pilhas, tal como indicado no diagrama.
- Coloque a tampa do compartimento das pilhas.
- Deslize o interruptor de alimentação para a posição **ON** (Ligado).

### NOTA:


O LED de energia fraca pisca durante 3 segundos se o dispositivo estiver ligado.

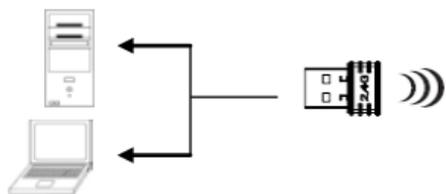

- Ligue o computador ou portátil.
- Insira o receptor USB em qualquer ranhura USB no computador ou portátil.
- O dispositivo está pronto a ser utilizado.

## Operações básicas

PT

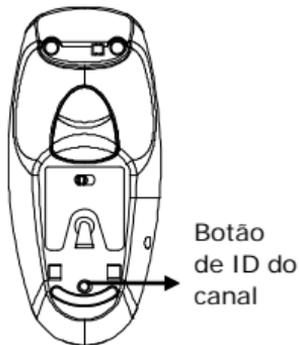


- A ligação de rádio estabelece-se automaticamente assim que o receptor for inserido correctamente.
- Se ocorrer interferência, o dispositivo muda automaticamente para um novo canal, ocorrendo um ligeiro atraso no funcionamento do dispositivo.

### NOTA:


O dispositivo entra automaticamente no modo de suspensão quando não for utilizado. Clique em qualquer botão para repor o funcionamento normal.

## Na secretária:

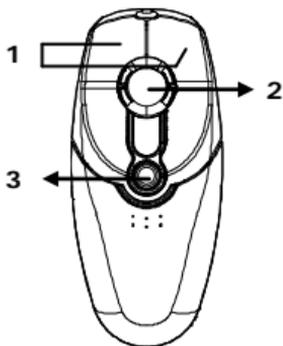

1. Prima os botões esquerdo e direito em simultâneo para alternar entre os modos DPI 800/1600.
2. Deslize a trackball para percorrer rapidamente as páginas.
3. O indicador de energia fraca acende-se a vermelho se for necessário substituir as pilhas. Substitua as pilhas de imediato, tal como indicado acima.

## Em directo:

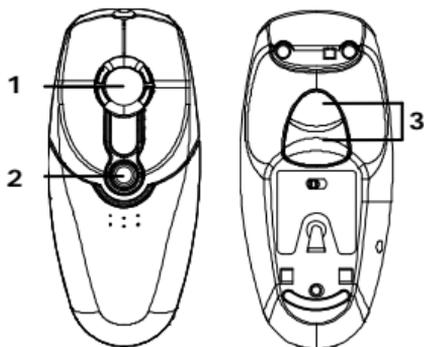

1. Deslize/rode a trackball para controlar o movimento do cursor.
2. Prima e mantenha premido o botão do ponteiro laser para localizar um objecto.
3. Prima os botões 4.º/5.º para avançar para a página seguinte/anterior.

## Atenção



- Nunca aponte o feixe laser para os olhos.
- Não tente desmontar ou alterar qualquer peça do dispositivo que não esteja descrita neste guia.
- Não coloque o dispositivo em contacto com água ou qualquer outro líquido. O dispositivo NÃO foi concebido para ser à prova de água.
- Se entrar algum líquido no interior do dispositivo, desligue de imediato o dispositivo do computador. A utilização contínua do dispositivo pode resultar em incêndio ou choque eléctrico. Consulte o fornecedor do produto ou o centro de apoio mais próximo.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, não ligue nem desligue o dispositivo com as mãos molhadas.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor nem o exponha directamente a chamas ou calor.

## Especificações técnicas

Nome do modelo	PMSL1P
Lente	Lente do laser
Fonte de luz	Díodo laser com sensor incorporado
Resolução	DPI comutável de 800/1600

<b>Tipo de ligação</b>	Tecnologia de FR de direcção dupla de 2,4 GHz
<b>Sistema operativo suportado</b>	Windows 2000/ME/XP (32 bits)/Vista/7
<b>Fonte de alimentação</b>	2 pilhas alcalinas AAA
<b>Consumo de energia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Modo de funcionamento : &lt; 5,5 a 8,5 mA</li> <li>● Modo inactivo: 0,6 a 0,65 mA (Modo de funcionamento para modo inactivo: 0 a 1segundo)</li> <li>● Modo de suspensão 1: 0,1 a 0,12 mA (Modo inactivo para modo de suspensão 1: 5 segundos)</li> <li>● Modo de suspensão 2 :0,03 a 0,05 mA (Modo de suspensão 1 para Modo de suspensão 2: 420 segundos)</li> </ul>
<b>Peso</b>	90 g
<b>Dimensões (mm)</b>	121 (C) X 54,0 (L) X 36,5 (A)