



1. برستيجيو كاميرا (الوحدة الرئيسية)
2. اسطوانة البرامج الملحقة
3. دليل الاستعلامات
4. بطاقة الضمان

أبدأ

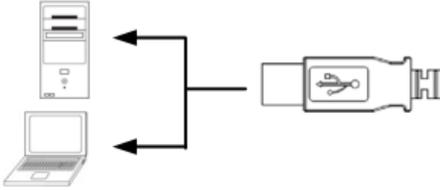

1. قم بتشغيل جهاز الحاسب الألى او الجهاز المحمول
2. قم بتوصيل (يو اس بي) بأحد المنافذ بجهاز الحاسب الألى او الجهاز المحمول.
3. برنامج تنصيب الكاميرا سوف يبدأ تلقائيا.
4. الكاميرا جهازه الان للعمل .

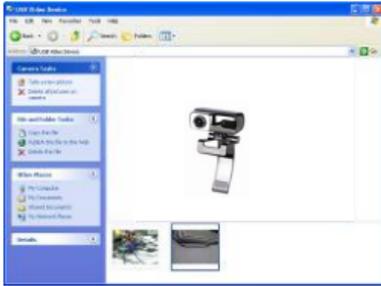

5. انقر على USB My Computer → Video Device لاختبار عمل الكاميرا بشكل صحيح
6. انقر على **Take a new picture** أو أضغط على زر **Snap** فى اعلى الكاميرا لتتمكن من التقاط الصور.
7. انقر على **Delete all pictures on camera** لحذف كل الصور التي قمت بالتقاطها.

ملحوظة:



للاستفادة من وظائف الكاميرا .رجاء اتباع التعليمات المرفقة فى القسم التالى مع تنصيب البرامج الملحقة

تنصيب البرامج الملحقة

1. بعد القيام بتوصيل الكاميرا بجهاز الحاسب الألى او الجهاز المحمول , و القيام بادخال اسطوانة البرامج الملحقة بمحرك الاسطوانات الضوئية سوف تظهر تلقائيا نافذة البرامج .
2. انقر على زر **Next** للقيام ببدء عملية التنصيب او **Cancel** لالغاء عملية التنصيب.

ملحوظة:

- رجاء النقر على **Ok** عند طلب تنصيب اجهزة غير متعارف عليها . **Unsigned Driver** هذه نافذة تحذيرية توضح ان برنامج التعريف ليس معتمد من ويندوز
3. البرامج الملحقة و الفاندية سوف يتم تنصيبها تلقائيا . انقر على زر **Finish** لالتهاء من عملية التنصيب

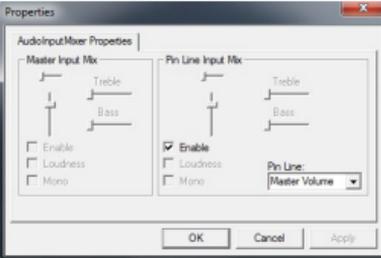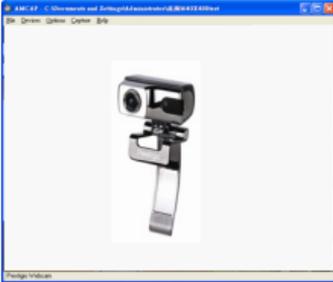

انقر على Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap لبدء استخدام البرنامج

● قائمة **File**

انقر على **Set Capture File** لإنشاء ملف لتخزين أكبر حجم ممكن من الفيديو .

● قائمة **Devices**


لتقوم باختيار الجهاز المستخدم في التقاط الصور

● قائمة **Options**


انقر على **Preview** لعرض الصورة حيه .
انقر على **Audio Format** للتحكم في جودة الصوت

انقر على **Audio Capture Filter** للتحكم في خصائص و مدى جودة الصوت

انقر على **Video Capture Filter** للتحكم في خصائص الفيديو من مؤثرات خاصة والتعقب ومؤثرات الوجة و عمليات معالجة الصورة و التحكم في الكاميرا

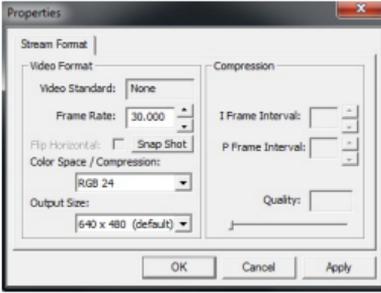

انقر على **Video Capture Pin** للتحكم في عدد اللقطات وجودتها والحصول على الجودة المطلوبة .
ملحوظة:
افضل دقة للصورة لايغني انها الصورة ذات اكبر دقة .

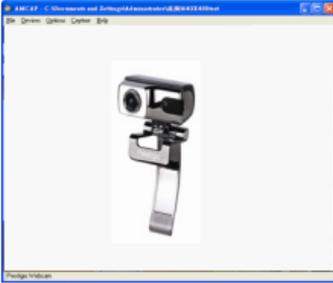

● قائمة Capture

انقر على **Start Capture/Stop Capture** للبدء في تصوير فيديو . انقر على **Set Frame Rate** للتحكم في عدد اللقطات في الثانية الواحدة . انقر على **Set Time Limit** لتحديد وقت التصوير .

- لا تحاول فك او تبديل اى جزء من الكاميرا ليس موضح في الدليل .
- لا تقوم بوضع الكاميرا في الماء او اى مواد سائلة فهي ليست مصممة ضد الماء او السوائل .
- فى حالة وصول الماء او اى مادة سائلة الى المحتويات الداخلية قم فورا بفصل الكاميرا عن جهاز الحاسب الألى . لان الاستمرار فى استعمال الكاميرا قد يؤدي لحدوث حريق او حدوث صدمة كهربائية . فى هذه الحالة برجاء التوجه الى اقرب مركز صيانة .
- لتفادى حوث اى صدمة كهربائية يرجى تجنب لمس الجهاز والايدي مبللة .
- لاتقوم بحفظ الجهاز بالقرب من اى مصدر حرارى فقد يؤدي هذا الى اشتعال الجهاز .

Model Name	PWC413
Lens	5 Glass Lens
Interface	USB 2.0 Interface
Input Voltage	5V
Focus Range	3.0cm ~ Infinity
Frame Rate	640 X 480: Up to 30 fps per second 1600 X 1200: Up to 10-15 fps per second
Color	YUY2
Image Sensor	1/6" CMOS Sensor
Image Resolution	1280 X 1024, 1600 X 1200
Valid Pixels	100K / 350K / 480K / 1.3M
USB Cable Length	145cm±2cm (Including USB Jack)
OS Supported	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Weight	140g
Dimensions (mm)	61mm×78mm×98mm

الدعم الفني و معلومات الضمان

الرجاء زيارة الموقع www.prestigio.com من اجل الحصول على الدعم الفني و أدخل بضاعة الضمان للحصول على معلومات كاملة عن الضمان

فقدان الضمان

نحن نقوم بكل ما بوسعنا لوضع جميع المعلومات اللازمة عن المنتج ضمن هذه النشرة و لتكون معلومات دقيقة و كاملة، لن نستطيع قبول أي طلب للضمان اذا كان الخطأ في الاستعمال أو العطب الفيزيائي، و تملك شركة Prestigio الحق بعمل اي تغييرات بدون اي اذار سابق و لاي من منتجاتها