
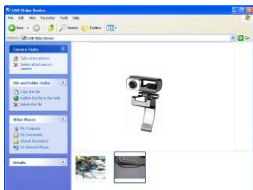


ePakend sisaldab

1. Prestigio Veebikaamera
2. CD
3. Kiirjuhend
4. Garantiikaart

EE

Getting Started

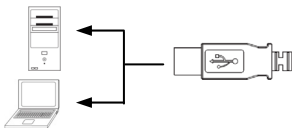

1. Lülita sisse PC või sülearvuti.
2. Sisesta USB otsik ükskõik millisesse USB pesasse sinu PC-i või sülearvuti
3. Seadme draiver installeeritakse automaatselt PC või sülearvutiga ühendamisel.
4. Seade on kasutamiseks valmis.
5. Kliki **My Computer** → **USB Video Device** video sessiooni alustamiseks.
6. Kliki **Take a new picture** või vajuta **Snap** nupule, mis asub seadme üleval, et teha pilti.
7. Vajuta **Delete all pictures on camera**, et kustutada kõik pildid.

TEADAANNE:

Et kasutada kõiki toote funktsioone, palun järgi instruksioone, et installeerida kaasasolev tarkvara.

Tarkvara installeerimine




1. Peale seadme ühendamist PC või sülearvutiga ning CD sisestamist, installeerimise aken ilmub nähtavale automaatselt.
2. Vajuta nupule **Next**, et alustada installeerimist või **Cancel** väljumiseks.

TEADAANNE:

Palun vajuta **Ok** kui soovid istalleerida **Unsigned Driver-it**. See on Windows süsteemi hoiatus, mis annab teada spetsiifilisest draiveri programmist, mis ei ole Windowsi poolt sertifitseeritud.

3. Tarkvara isntalleeritakse automaatselt. Kliki **Finish** nupule installeerimise lõpetamiseks.

Tarkvara kasutamine

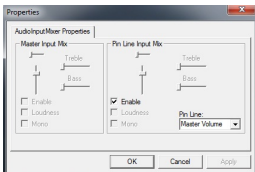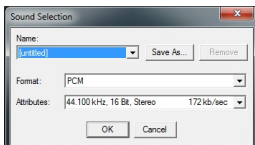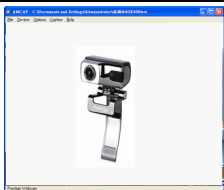



Kliki **Start** → **All Programs** → **Prestigio Webcam** → **Amcap**, et alustada tarkvara kasutamist.

- **File** menüü:
Vajuta **Set Capture File**, et luua faili nimi ja määrata video striimimise suurus.
- **Devices** menüü:
Vajuta seadme nimele, et valida video/audio sisendi allikas.

- **Options** menüü:
Kliki **Preview**, et vaadata veebikaamera pilti. Vajuta **Audio Format**, et kohandada helikvaliteeti.

Kliki **Audio Capture Filter**, et kohandada audio sisendi omadusi ja individuaalse audio sisendi omadusi.

Kliki **Video Capture Filter**, et kohandada erinevaid video omadusi kaasa arvatud piltide/pildiraamide eriefektid, face tracking, näoefektid, power seaded, video proc Amp ja kaamera kontroll.

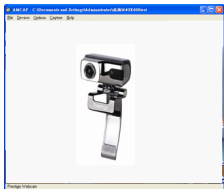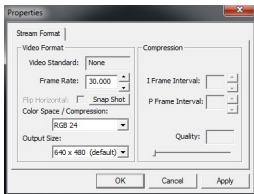

Kliki **Video Capture Pin**, et kohandada video striimimise parameetreid. Kohanda **Output Size** soovitud resolutsiooni.

TEADAANNE:

Parim pildi resolutsioon ei pruugi olla kõige suurem resolutsioon.

● Capture menüü:

Kliki **Start Capture/Stop**

Capture, et luua videoklipp.

Kliki **Set Frame Rate**, et

seadistada raamide arv

sekundis. Kliki **Set Time Limit**,

et kasutada videoklipi ajalimiiti.

Hoiatused

- Palun ära proovi lahti võtta või muuta ühtegi osa seadmest, mis ei ole kirjeldatud selles juhises.
- Ära aseta seadet kohta, kus see võib kokku puutuda vee või muude vedelikudega. See seade ei veekindel.
- Kui toode puutub kokku vedelikuga, eemalda seade kiirelt arvutist. Seadme kasutamist jätkates võib see tekitada tuleleket või elektrishokki. Palun konsulteerida oma toote distribuutoriga või lähima tugikeskusega.
- Et vältida elektrishoki riski, ära ühenda või eemalda seadet märgade kätega.
- Ära aseta seadet soojusallika või lahtise leegi lähedale.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Mudeli nimi	PWC413
Lääts	5 klaaslääts
Liides	USB 2.0 liides
Sisendi ping	5V
Fookuse ulatus	3.0cm ~ lõpmatuseni
Raam	640 X 480: kuni 30 fps 1600 X 1200: kuni 10-15 fps
Värvid	YUY2
Pildisensor	1/6" CMOS Sensor
Pildiresolutsioon	1280 X 1024, 1600 X 1200
Olemasolevad pikslid	100K / 350K / 480K / 1.3M Pixels
USB kaabli ulatus	145cm±2cm(kaasa arvatud USB otsik)
OS	Windows 2000/2003/ME/XP(32bit)/Vista/7
Kaal	140g
Mõõdud (mm)	61mm×78mm×98mm

Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Palun järgi www.prestigio.com tehniliseks toeks ja kaasasolevat garantiikaarti garantii informatsiooniks.

Lahtiütlemine

Me teeme endast kõik, et tagada õige ja täpne informatsioon ja protseduurid antud kasutusjuhendis. Vigade ja vahelejätmistele puhul, ei võeta ega aksepteerita mingeid kohustusi. Prestigio jätab õigused teha muudatusi ilma etteteavitamiseta kõikide toodetega antud kasutusjuhendis.