




Универсална външна батерия

Prestigio Power Bank

Ръководство на потребителя

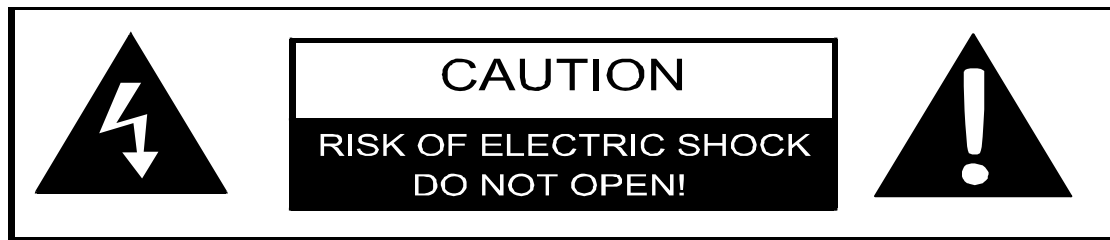

Знакът за светкавица в равностраничен триъгълник е предназначен да обърне внимание на потребителя за наличието на неизолуирано опасно напрежение от такава величина, че да представлява опасност от електрически удар за хората.



Удивителният знак в равностраничен триъгълник е предназначен да обърне внимание на потребителя за наличието на важни инструкции за работа и обслужване в литературата придружаваща устройството.



ВНИМАНИЕ:

- **За да намалите опасността от електрически удар, не сваляйте задния капак. Вътре няма части, които се поправят от потребителя. поверете сервиза на квалифицирани сервизни специалисти. Откачете продукта от контакта преди сервизиране, или когато няма да го използвате дълго време.**
- **Производителят не носи отговорност за повреди поради замени или модификации на продукта без оторизация от производителя или оторизирана организация.**

Съдържание

<u>1. ПЪРВИ СЪПКИ</u>	4
1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.3 ИЗГЛЕДИ НА ПРОДУКТА	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<u>2. ЗАРЯДНО И ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО</u>	6
<u>3. ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ</u>	7
3.1 ЗАРЕЖДАНЕ НА НОУТБУЦИ С НОУТБУК БАТЕРИЯ	7
3.2 ЗАРЕЖДАНЕ САМО НА НОУТБУК	9
3.3 ЗАРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ УСТРОЙСТВА	10
3.4 ЗАРЕЖДАНЕ НА УСТРОЙСТВА ПРЕЗ USB ПОРТ	11
3.5 ПРОВЕРКА НА ЗАРЯДА	11
<u>4. СЪВЕТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ</u>	12
<u>5. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ</u>	13
<u>6. ПОДДРЪЖКА НА УСТРОЙСТВОТО</u>	14
<u>7. ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	15
7.2 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ	15
7.3 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.4 СПИСЪК СЪС СЪВЕТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ	16

1. Първи стъпки

Благодарим ви за закупуването на **Prestigio Power Bank**. Вия направихте отличен избор и се надяваме, че ще се наслаждавате на всички възможности на продукта. Той предлага универсално средство за зареждане на мобилни устройства. Моля прочетете внимателно ръководството преди да започнете да използвате продукта, и следвайте внимателно всички процедури, за неговото пълноценно функциониране.

1.1 Мерки за безопасност

Моля спазвайте всички мерки за безопасност преди да използвате **Prestigio Power Bank**. Моля следвайте всички процедури описани в ръководството за правилната работа с устройството. Неспазването на инструкциите може да доведе до рискови ситуации с възможности увреждания или повреди на имущество.

- **НЕ** се опитвайте да разглобявате или променяте каквато и да е част от устройството.
- **НЕ** закривайте вентилационните отвори.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до вода или други течности. Устойчивостта **НЕ Е** водоустойчиво.
- При навлизане на вода в устройството, веднага откачете захранването, за да предотвратите пожар или електрически удар. Моля консултирайте се с дистрибутора или най-близкия сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не откачайте, нито свързвайте устройството с мокри ръце.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до топлинен източник, нито го излагайте на пряк пламък и топлина.
- **НЕ** поставяйте устройството в близост до уреди генериращи силни електромагнитни полета. Последното би довело до загуба на данни или недобро функциониране.

1.2 Съдържание на пакета

Обект	Описание	Количество
	Prestigio Power Bank	1
	Ръководство на потребителя	1
	CD с документация	1
	AC адаптер	1
	Изходен захранващ кабел	1
	25cm USB кабел	1
	Накрайници на конектори	8
	Кожен калъф	1

1.3 Изгледи на продукта

Изображенията в този документ са само за илюстрация. Реалният продукт може леко да се различава от изображенията.

1. Ключ за захранване Вкл/Изкл или ключ за напрежение



2. LED инд. напр./капацитет
3. Функционален бутон
4. LED индикатор зареждане
5. DC вход
6. USB изходен порт
7. DC изход
8. Порт за разширение на бат.



2. Зарядно и захранващо устройство




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Препоръчва се за заредите докрай Prestigio Power Bank преди първа употреба. Иначе можете да скъсите живота на батерията.



1. Вкарайте края на DC адаптера в DC входа на устройството.
2. Свържете щепсела на DC адаптера в контакта на стената.
3. LED индикаторът за зареждане ще свети в оранжево, когато захр.модул се зарежда. При пълен заряд индикаторът постепенно става зелен.

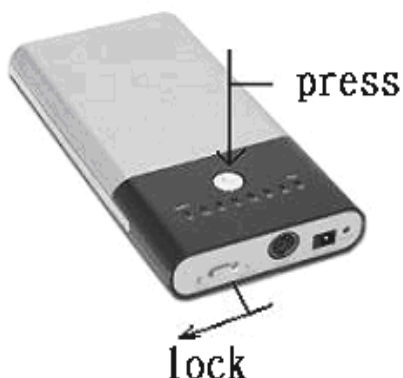

4. Сложете ключа за напрежение  /  в положение  и натиснете функционалния бутон за проверка на текущия заряд или статуса на захранването.
5. Откачете адаптера, когато захр.модул е докрай зареден.

Забележка:

Устройството ще спре да се зарежда при пълен заряд. Макар да не съветваме, добре е да се остави адаптерът свързан към захр.мрежа, когато устройството е напълно заредено.

3. Основни операции

3.1 Зареждане на батерии на ноутбуци

Prestigio Power Bank не само може да даде захранване на ноутбука, но и да зарежда същевременно батерията му, Вижте по-долу илюстрацията и подробните инструкции за работа с него.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Препоръчва се да зарядите докрай **Prestigio Power Bank** преди използването му за пръв път. Иначе може да съкратите живота на батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля проверете дали консумираният ток на ноутбука е равен или по-малко от 3,5A (3500mA). Моля извадете батерията на такъв ноутбук преди свързване с **Prestigio Power Bank**. В противен случай може да повредите ноутбука или батерията.

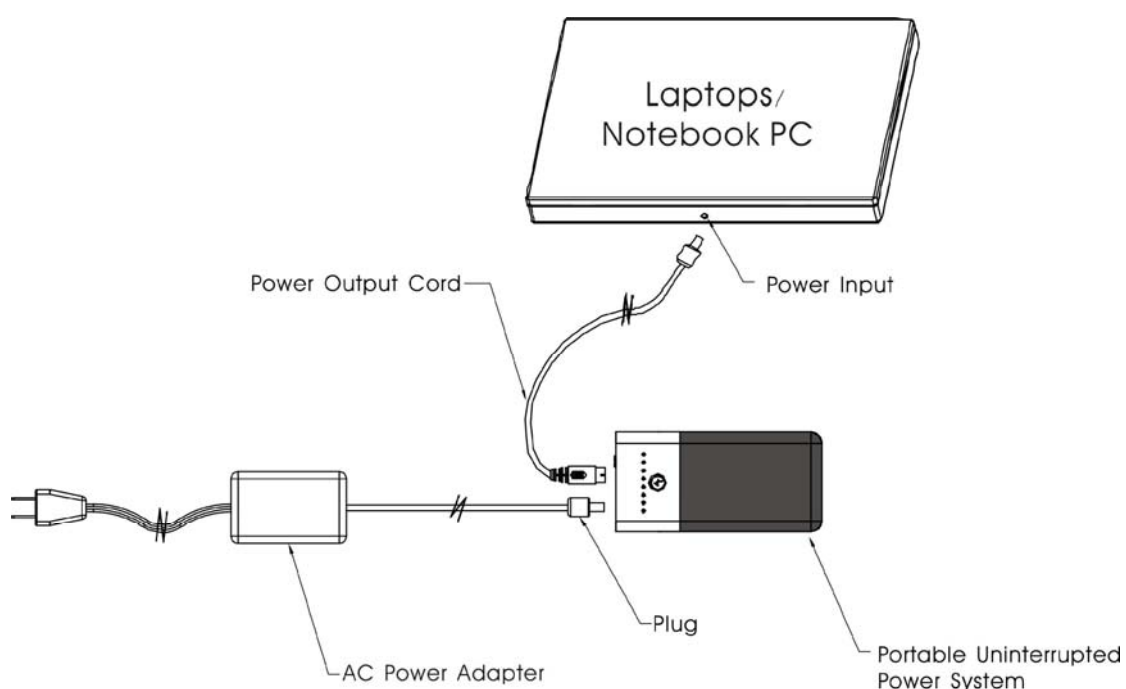

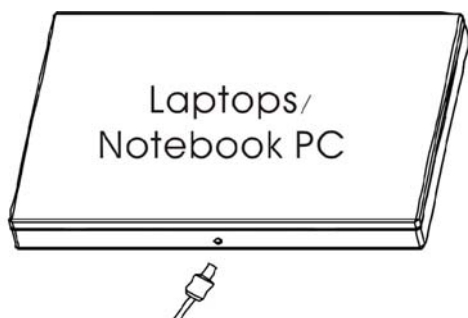


1. Изберете конектор, който пасва на входа за захр. на ноутбука.

Забележка:

НЕ използвайте сила при свързване/откачане на конектори към DC-In входа на ноутбука. Конекторите поддържат вход с положителен център. Ако не - може да повредите ноутбука и зарядното.


2. Свържете правилния конекторен крайник към изхода на хранването. **НЕ** свързвайте към ноутбука без инструкции.

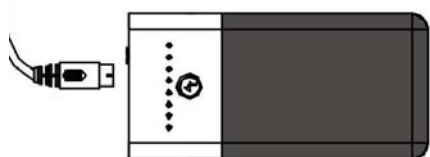

3. Включете другия край на захр.изход към основното устройство. Поставете превключвателя  на позиция  и изберете подходящото напрежение.

Забележка: Изх.напрежение по подразбиране е 5V. Вижте информацията за входно напрежение на ноутбука. Иначе може да повредите ноутбука и зарядното.

4. Проверете избраното напрежение и поставете ключа на позиция  за заключване на напрежението.

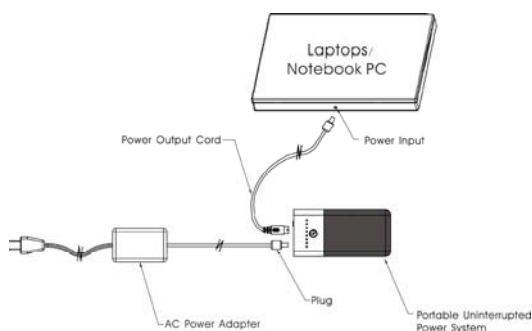

5. Свържете крайника на конектора към входа за захр. на ноутбука. Зарядното трябва да дава хранване на ноутбука и на батерията. Свържете AC адаптера към зарядното и към контакта, за зареждане на зарядното, на ноутбука и на батерията на ноутбука едновременно.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Моля откачете връзката между мобилното устройство и зарядното преди да смените напрежението на зарядното. В противен случай може да повредите мобилното устройство и зарядното.

3.2 Зареждане само на ноутбука

Първата цел на **Prestigio Power Bank** е да поддържа портативните устройства напълно функционални за дълъг период от време без друг източник на захранване. Моля извадете батерията на портативното устройство преди да свържете към зарядното, тъй като **Prestigio Power Bank** автоматично ще зарежда както устройството, така и неговата батерия, когато батерията е поставена. Вижте следната диаграма и подробните инструкции за работа.

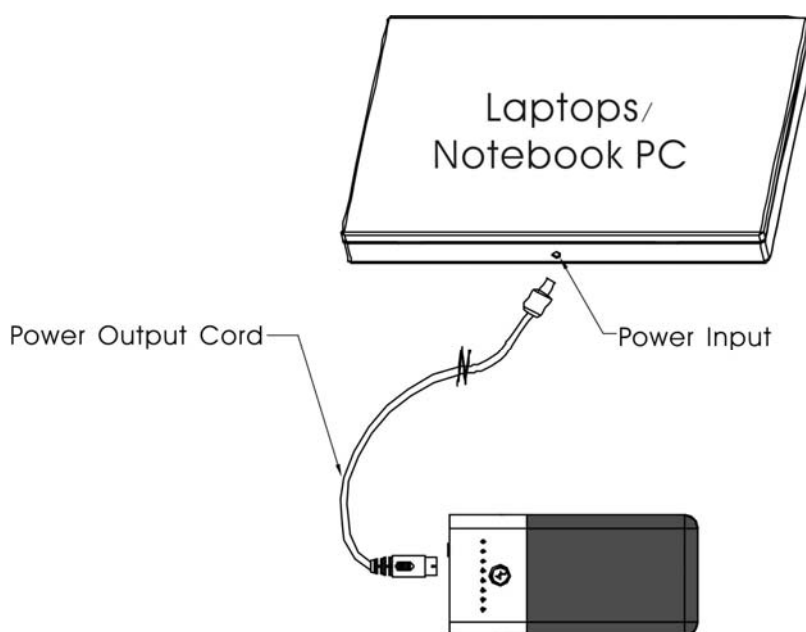

Схемата за връзка в този случай е подобна на зареждане на ноутбук с батерия, освен че няма свързан AC адаптер. Моля вижте предишния раздел за подробни инструкции за свързване.

Забележка:

За да оптимизирате още работното време на **Prestigio Power Bank** докато зарежда ноутбуци без AC адаптер, се препоръчва за изберете едно ниво на напрежение по-ниско от посочените на ноутбука. Методът с намаление на напрежението избягва зареждането на батерията на ноутбука и удължава работното време на Prestigio Power Bank.

3.3 Зареждане на други устройства

Моля вижте таблицата по-долу за общоразпространени захранващи напрежения на дигитални електронни устройства и предлаганите настройки за напрежението на **Prestigio Power Bank**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Таблицата по-долу е кратък справочник за разпространени електронни устройства. Моля вижте етикетите на самите устройства за точна настройка на напрежението.


Портативни устройства	АС захранващ адаптер напрежение	Предлагана настройка на напрежението на Prestigio Power Bank
Лаптопи	14V	12V
	16V	12V
	19V	14V
	24V	16V
Портативни DVD Плейъри	9V	7.5V
	12V	9V
Дигитални камери	5V	5V
CD плейър	4.5V	5V
Органайзер	5V	5V
Мобилен телефон	3.7V~5V	5V
Дигитална видеокамера	9V	7.5V~9V
	12V	9V~12V
MP4	5V	5V

3.4 Зареждане на устройства през USB порт



- Просто поставете превключвателя на напрежение  /  на позиция  и свържете USB зареждащото съвместимо устройство към USB порта.

3.5 Проверка на оставащия захранващ капацитет

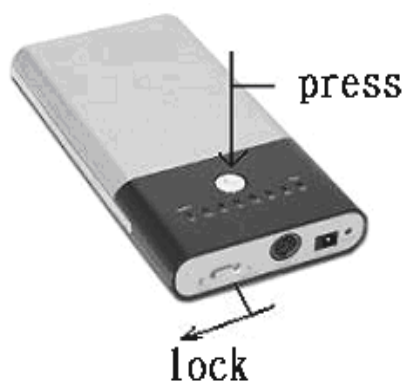

- Както бе споменато в раздел 2, поставете ключа за напрежение  /  на позиция  и натиснете функционалния бутон, за да проверите оставащия заряд за захранване.
- Препоръчва се за презаредите **Prestigio Power Bank**, когато индикаторът достигне последната светлинка. Устройството ще е изцяло без захранване, когато червената светлина се намали.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Незабавно изключете устройството и откачете адаптера ако то не работи нормално. Не се опитвайте да ремонтирате устройството без оторизирани професионалисти, защото може да го повредите.

4. Конекторни накрайници

Както е показано по-долу, **Prestigio Power Bank** включва пакет от 8 конекторни накрайници, които пасват на разнообразие от разпространени марки ноутбуци и портативни дигитални устройства. Моля вижте списъка за свързване на накрайниците в Приложението накрая за съвместимостта между конекторни накрайници и устройства.



5. Отстраняване на повреди

Моля разгледайте следните препоръки, ако **Prestigio Power Bank** не функционира нормално. Инструкциите по-долу служат за отстраняване на елементарни проблеми. За допълнителна техническа поддръжка моля обадете се на оторизираните дилъри.

1. **Prestigio Power Bank** не функционира добре, когато всички светодиоди (LED) са изгаснали докато зарежда.
2. Моля проверете дали на портативното устройство не са нужни повече от 65 вата захранване (19V/3.5A). **Prestigio Power Bank** не е проектиран да захранва подобни по-мощни устройства.
3. Моля проверете оставащия заряд в батерията. Моля презаредете **Prestigio Power Bank**, когато капацитетът му падне под 25%.
4. Моля уверете се, че връзката между изходния захранващ кабел и **Prestigio Power Bank** е достатъчно добра.
5. Моля проверете дали конекторните накрайници достатъчно добре пасват на входа за правотоково (DC) захранване на мобилното устройство.
6. Моля уверете се, че поставеното напрежение на **Prestigio Power Bank** съответства или е с една степен по-ниско от изискването на портативното устройство.
7. Моля уверете се, че батерията е инсталирана в портативното устройство, тъй като някои портативни устройства няма да функционират ако нямат поставена батерия.

6. Поддръжка на устройството

Всички батерии имат ограничен жизнен цикъл. Техният капацитет и ефективност при зареждане непрекъснато деградира поради химически реакции, които постепенно с времето водят до повишаване на вътрешното съпротивление на клетките и намаление на способността на батериите да отдават своя заряд. Вътрешните химически реакции на батериите се ускоряват от екстремни температури и твърде голяма влажност. По тези причини е много важно да ги поддържате по всяко време колкото може по-хладни, сухи и чисти.

Моля вижте краткия списък с инструкции по-долу за максимизиране на производителността на **Prestigio Power Bank**.

Какво ТРЯБВА да се прави за батериите:

- Напълно заредете/разредете батерията до 4 цикъла преди да използвате за пръв път **Prestigio Power Bank**, за да поддържате пълния ѝ капацитет.
- Откачайте **Prestigio Power Bank** от портативното устройство и го съхранявайте на хладно, сухо и чисто място, когато не го използвате.
- Зареждайте напълно **Prestigio Power Bank** след като е бил съхраняван настрана за повече от месец или по-дълъг срок от време.
- След изтичане на жизнен цикъл устройството трябва да се рециклира или изхвърли на определено от наредбите място.

Какво НЕ ТРЯБВА да се прави за батериите:

- Никога не опитвайте да разглобите и сглобите наново **Prestigio Power Bank**.
- Не закъсявайте, защото това може да доведе до сериозна повреда на батериите на **Prestigio Power Bank**.
- Не изпускайте, не подлагайте на удар нито по друг начин наранявайте батериите, защото това може да доведе до контакт с потенциално опасното съдържание на клетките.
- Дръжте **Prestigio Power Bank** далеч от огън или други източници на голяма топлина. Не изгаряйте. В противен случай може да се получи експлозия.

7. Приложение

7.1 Технически спецификации

Размер на TFT екрана	4.3 инча
Честотен обхват	20Hz~20kHz
Съотношение сигнал-шум за звука	≥65dB
Изкривявания на звука	≤−20dB (1kHz)
Разделяне на каналите	≥70dB (1kHz)
Динамичен обхват	≥80dB (1kHz)
Захранване	AC 100-240V ~ 50/60Hz; DC 5V
Консумирана мощност	< 8W
Размери	130X83X23 mm (Д*Ш*Д)
Тегло	Около 0.25 kg

7.2 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

7.3 Ограничена отговорност

Ние сме положили всички усилия да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Не поемаме отговорност за щети по повод грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва правото да прави промени за продуктите без допълнително уведомление.

7.4 Списък на съвместимост на конекторните накрайници

Модели конекторни накрайници

- DC# **03**: Мобилни телефони, цифрови фотоапарати, видеокамери.
 DC# **V** : Цифрови фотоапарати, видеокамери.
 DC# **Z** : Цифрови фотоапарати, видеокамери, портативни DVD плейъри,
 CD/MP3 плейъри.
 DC# **A** : Цифрови фотоапарати, видеокамери, мобилни компютри.
 DC# **B** : Мобилни компютри.
 DC# **C** : Мобилни компютри.
 DC# **D** : Мобилни компютри.
 DC# **E** : Мобилни компютри.

Списък на съвместимост на накрайниците

Производител	Тип	Модели	Адаптер Part#
Acer	Мобилни PC	TI Extensa 350, 355 Series, 360, 365, 366,367, DC # C 368 Series, 366D, 367D, 368D, 390, 391C, 391T, 392C, 392T, 393C, 393T, 394T, 395T, 500, 501, 502, 503, 505 Series, 500DX, 501DX, 501T, 502DX, 502T, 503T, 505DX, 550 Series, 600 Series, 605, 610, 615, 650, 670, 700Series, 700T, 710, 711, 712 Series, 710Dx, 710T, 710TE, 711TE, 712TE	

Travelmate 200Series, 200DX, 200T, 201, 201T, DC # C

202, 202T, 210, 210T, 210TER, 210TXF, 211,
211T,212,212T, 212TE, 212TXV, 213, 213T,
213TX, 213TXV, 220, 222 Series, 222X Series,
260, 261, 261XC, 261XV, 290, 340 Series, 341,
342, 343 Series, 340T, 341TV, 342T, 343TV,
345, 347 Series, 345T, 347T, 350, 351, 352,
353, 354 Series, 350TE, 350TE-N, 351TE,
351TEV, 352TE, 353TE, 353TEV,3 54TE,
354TEV, 360, 361, 364 Series, 361EVi, 364ECi,
365, 505, 506, 507, 508 Series, 505DX, 506DX,
506T, 507DX, 507T,508T, 510, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 512DX, 512T, 512TE, 512T-64,
513DX, 513T, 514T, 514TXV, 515TE, 516TE,
517TE, 520, 521, 524, 520It, 521TE, 521TEV,
521TXV, 524TE, 524TXV, 525TE, 525TX,
525TXV, 527TXV, 528TE, 529ATXV, 529TX,
529TXV, 600 Series, 602, 603, 604, 600TER,
602TER, 603TER, 610, 611, 612, 613, 614
Series, 610TXC, 610TXV, 610TXi, 611TXC,
611TXCi, 611TXV, 612TXC, 612TXCi,612TXV,
613TXC, 613TXCi, 614TXVCi, 620, 621, 623
Series, 621LV, 621XC, 621XV, 623LC,
623LCi, 630, 632, 633, 630XV, 630XCi, 632XCi,
633LCi, 660, 720, 722, 723 Series, 720TX,
720TXV, 721TX, 722iTX, 722iTXV, 722TX,
723TX, 723TXV, 730, 732, 734, 735
Series,730T, 730TX, 730TXV, 732TLV, 732TX,
732TXV, 734TL, 734TXV, 735TLV, 736, 737,
738, 739 Series, 736TL, 736TLV, 737TLV,
738TLV, 739GTLV, 739TLV, 740, 741, 744,
740LVF, 741LVF, 744LCF

TI & AcerNote 300Series, 350, 350C, 350P, DC # C

350PC, 352, 355, 356, 358 Series, 361 Series,
370 Series, LifeNote373 , Light350, Light350C,
Light350PC, Light356, Light358, Light370,
Light371, Light372, Light373, Light374,
Light380, Light382

AGFA	Цифрови	307, 780, 780C, 1280, 1680, CL-18, CL-30,	DC # Z
	фотоапарати	CL-50	
Aiwa	CD/MP3	XP-K3, XP-R210	DC # Z
	плейъри		
Apex	Портативни	PD-450, PD-510	DC # Z
	DVD плейъри		
Archos	CD/MP3	Jukebox Multimedia 10, 20, Gmini120	DC # Z
	плейъри		
	Камкордери	AV380, AV340, AV320, AV140, AV120 AV480	DC # Z DC # V
Armada	Мобилни PC	100, 1100, 1120, 1125, 1130	DC # C
AST Acscentia	Мобилни PC	A Series, J Series, M Series	DC # E
AudioPhase	CD/MP3	CDM357, CDT320, DM9132	DC # Z
	плейъри		
Audiovox	Портативни	1700, 1705, DV-1680	DC # Z
	DVD плейъри		
	Мобилни телефони	8400, 8410, 8610, 8900	DC # 03
BenQ	Мобилни PC	Joybook 3000 Series, 3000M-T28, 3000M-XXX	DC # C
Camedia	Цифрови	C-8080, D-395, D-540, D-580	DC # Z
	фотоапарати		
Canon	Цифрови	PowerShot A10, A20, A30, A40, A60, A70, A75,	DC # Z
	фотоапарати	A100, A200, A300, IXUS V, S30, S100, S110, S200, S230, S300, S330, S400	
	Камкордери	ZR-70MC, ZR-65MC, ZR-60	DC # V
		ES8600 Hi8	PA-L30
Casio	Цифрови	EX-S1, Exilim EX-Z40, QV-10A, QV-11, QV-70,	DC # Z
	фотоапарати	QV-100, QV-120, QV-200, QV-300, QV-700, QV-770, QV-780, QV-2000UX, QV-2300UX, QV-2800UX, QV-2900UX, QV-3000EX, QV-3000EX+, QV-3500EX, QV-4000, QV-4000EX, QV-5000SX, QV-5500SX, QV-5700, QV-7000SX, QV-8000SX, QV-R3, QV-R4	
	Органайзери	EM-125, EM500	
		Cassiopeia E105	
Classic	CD/MP3	CL157, CL413, CL450, CM544	DC # Z
	плейъри		
Coby	CD/MP3	CX-CD10, CX-CD303, CX-CD307	DC # Z

	плейъри		
Connections	CD/MP3	HD003	DC # Z
	плейъри		
Curtis	CD/MP3	CD048e	DC # Z
	плейъри		
Cyber Home	Портативни	CH-LDV700B, CH-LDV712	DC # Z
	DVD плейъри		
Dell	Мобилни PC	Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000	DC # C
		Latitude 450MC Series	
		Latitude LT	DC # A
Eddie Bauer	Портативни	PE802, PE702	DC # Z
	DVD плейъри		
Epson	Цифрови	PhotoPC 550, 600, 650, 700, 750Z, 850Z,	DC # A
	фотоапарати	3000Z, 3100Z	
FujiFilm	Цифрови	DX-10, MX500, MX600Z, MX700, MX1200,	DC # Z
	фотоапарати	MX1400, MX1500, MX1700, MX2700, MX2900,	
		MX2900Z	
		FinePix 1200, 1300, 1400, 1700, 2300, 2400,	DC # Z
		2600, 2600Z, 2650, 2700, 2800, 2900, 3800,	
		4700, 4700Z, 4800, 4900, 6800, 6900, A330,	
		E500, E510, F401, F601, F700, S602, S3000	
		FinePix 30i, 40i, 50i, A101, A200, A201, A203,	DC # 03
		A303	
Fujitsu	Мобилни PC	A4170, B112, B142, B2130, B2130, C340, C350, DC # E	
		C352, C360, C4120, C4235, C5130, C5235,	
		C6320, C6330, C6525, C6535, C6547, C6556,	
		C6577, E330, E340, E342, E350, E351, E360,	
		E362, E370, E380, E6540, E6556, E6570, L440,	
		L470, 270Dx, 280Dx, 420Dx, 435Dx, 531T,	
		535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 635T, 635Tx,	
		655Tx, 656Tx, 675Tx, 690Tx, 735Dx, 755Tx,	
		756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 985Tx, 990Tx2,	
		S4510, S452, S-4542	
Garmin	Органайзери	iQue 3600	DC # 03
Gateway	Мобилни PC	1100 Series, 1150, 1400, 1450, 2100 Series,	DC # E
		2150 Series, 2200 Series, 2300 Series, 2500	
		Series, 2550 Series, 3100 Series, 3150 Series,	
		5100 Series, 5150 Series, 5300, 9100 Series,	

9300 Series, 9500, 450L, 600L

Hitachi	Мобилни PC	Vision Book E & MX series, Pro, Elite, Plus	DC # C
HP	Цифрови фотоапарати	HP Photosmart C200, C200xi, 215, 215xi, 312, 315, 315xi, 318, 320, 433, 435, 612, 618, 620, 635, 715, 720, 850, 945, R707	DC # Z
	Органайзери	iPAQ H1900, H1910, H3100, H3600, H3630, H3635, H3650, H3670, H3800, H3900, H3950, H3955, H5400, H5450, H5455, H5555	DC # Z
	Мобилни PC	OmiBook 500, 900 Series, 2100 Series, 2103, 2105, 3000 Series, 3100 Series, 3101, 4100 Series, 4101, 4103, 4105, 4150 Series, 6000 Series, 7100 Series, 7103, 7150 Series, XE Series, XE2 Series, XE3 Series	DC # C
		Pavilion N3110, N3150, N3190, N3200 Series, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3300 Series, N3310, N3330, N3350 N3370, N3390, N5000, N5100, N5130, N5270, ZE, ZT, U series, ZE5100, XT345, XZ375, XE 4000 series, ZD 70XX series	DC # C
		Compaq Evo N105, N115, N160, N180	DC # C
		Compaq Presario 700, 800, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1080, 1200, 1210, 1215, 1232, 1235, 1236, 1237, 1240, 1244, 1245, 1247, 1250, 1255, 1260, 1266, 1267, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 12XL Series, 1400, 1450, 14XL Series, 1600i, 1600s Series, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700 Series, 17XL265, 17XL275, 17XL360, 17XL362, 17XL365, 17XL375, 17XL460, 17XL465, 17XL475, 17XL570, 18XL, 1800 Series, 1800t Series, 1810, 1825, 1830, 2700	DC # C
IBM	Мобилни PC	i1410 2611-xxx, i1411 2611-xxx, i1412 2611-xxx, i1434 2611-xxx, i1435 2611-xxx, i1436 2611-xxx, i1450 11-xxx, i1451	DC # B

		2611-xxx, i1452 2611-xxx, i1470 2611-xxx, i1471 2611-xxx, i1472 2611-xxx, i1500 2611-xxx, 310, 310D, 310E, 310ED ThinkPad 355, 600X Series, 700, 755, 760, 765, DC # C 2645, 2611	
Initial	Портативни DVD плейъри	IDM-1731	DC # Z
Itronix	Мобилни PC	Gobook series	DC # C
JVC	Камкордери	GR-D30US, GR-D70US, GR-D90US, GR-D500US, DC # V GR-DVL520U, GR-DVL820U GR-DV3000U	DC # Z
	CD/MP3 плейъри	EX CDMP3, XL-PM30	DC # Z
Kodak	Цифрови фотоапарати	EasyShare CX4200, CX4230, DX4330, DX6340 EasyShare DC200, DC200+, DC210, DC210+, DC215, DC220, DC240, DC260, DC265, DC280, DC290, DC2500, DC3200, DC3400, DC3400, DC4800, DC5000 EasyShare CX7330, CX7430 EasyShare DX6490, DX7590, DX7630 EasyShare LS443, LS743	DC # 03 DC # A DC # Z
Konica Minolta	Цифрови фотоапарати	DiMAGE 5, 7, 2300, 2330, E201, EX1500, S304, DC # Z S404, S414, X DiMAGE A1, E223, X31, Z1	DC # 03
Kyocera	Цифрови фотоапарати	Finecam S3	DC # Z
	Мобилни телефони	1100, 1135, 2000, 2100, 2200, 2235, 2300, 3200, 3225, 7135, 4NE1, Blade, Phantom, Rave, KE400	DC # 03
LEO	Мобилни PC	Designote 6800, 9800, Green 400	DC # C
LG	Мобилни телефони	1010, 1200	DC # 03
LTE	Мобилни PC	5000 series, 6000 series	DC # C
Magnavox	CD/MP3 плейъри	MPC220SL, MPC225SL	DC # Z
	Портативни DVD плейъри	MPD700/17	DC # Z

Memorex	Портативни DVD плейъри	MM5000, MM7000, MM8000	DC # Z
Micron	Мобилни PC	Trek Transport II, Trek 2, NX, LT, MD 9326, MD 90777	DC # C
Mintek	Портативни DVD плейъри	1710, 1720, 1770, 5810, 5830, 5860	DC # Z
NEC	Мобилни PC	Versa 550 series, Ready 220T, 330T, 340T, 360 series	DC # C
Nextel	Мобилни телефони	i500, i550, i700	DC # 03
Nikon	Цифрови фотоапарати	Coolpix 100, 300, 600, 700, 775, 800, 880, 885, 900, 950, 990, 995, 2000, 2100, 2200, 2500, 3100, 3200, 3700, 4100, 4300, 4500, 5000, 5200, 5700, 8700	DC # Z
Nintendo	Ръчни игрови конзоли	Game Boy® Color	DC # 03
Olympus	Цифрови фотоапарати	Brio D-100, D-150, D-230 Stylus 300, 410 C-40, C-40Z, C-211Z, C-320L, C-340L, C-340R, C-50Z, C-700UZ, C-720UZ, C-730UZ, C-740, C-765, C-2000Z, C-2020Z, C-2030, C-2040Z, C-2100UZ, C-2500L, C-25000Z, C-3000, C-3020Z, C-3030Z, C-3040Z, C-4000Z, C-4040Z, C-5050Z, C-5060, C-740UZ, D-40Z, D-200L, D-220L, D-320L, D-340L, D340R, D-360L, D-370, D-380, D-400Z, D-450Z, D-460Z, D-500L, D-510Z, D-520Z, D-550Z, D-560Z, D-600L, D620L, E-10	DC # Z
Packard Bell	Мобилни PC	K5305 Easynote	DC # C
Palm	Органайзери	Tungsten™ E	DC # 03
Panasonic	Камкордери	Palmcorder® MultiCam™ PV-DV52, PV-DV53, PV-DV103, PV-DV203, PV-DV402, PV-DV701, PV-DV910d, Palmcorder® PV-L353, PV-L452	DC # Z
	CD/MP3 плейъри	SL-MP70, SL-SV550, SL-SX321C, SL-SX360, SL-SX420	DC # Z
	Цифрови фотоапарати	Lumix DMC-FZ10K, DBC-FZ10S	DC # Z

	Портативни DVD плейъри	DVD-L10, DVD-L50, DVD-LA85, DVD-LA-95, DVD-LV55, DVD-LV57, DVD-LV60, DVD-LV70, DVD-LV75, DVD-PA65, DVD-PV40, DVD-PV55	DC # Z
	Мобилни PC	C4F8, CF01+, CF17, CF25+, CF27+, CF33+, CF34+, CF35+, CF37+, CF45, CF47+, CF61, CF62, CF71+	DC # E
Pentax	Цифрови фотоапарати	Optio 330RS, 430RS	DC # Z
Phillips	Мобилни PC	NB470, NB570, Travelmate 570, F76000	DC # C
Pioneer	Портативни DVD плейъри	PDV-10, PDV-20, PDV-LC10, PDV-LC10SR, PDV-LC20, PDV-LC20BA	DC # Z
Premier	Цифрови фотоапарати	DC2300, DC3460	DC # Z
Quantex	Мобилни PC	H, I, T, M series	DC # C
Quasar	Камкордери	VMD-52	DC # Z
RCA	CD/MP3 плейъри	Lyra™ RD2201A	DC # Z
	Портативни DVD плейъри	5400P	DC # Z
Ricoh	Цифрови фотоапарати	RDC-2, RDC-2E, RDC-300, RDC-300Z, RDC-4200, RDC-4300, RDC-5000, RDC-5300	DC # Z
Rio (by SONICblue)	CD/MP3 плейъри	Rio Volt SP50, SP150	DC # Z
Samsung	Цифрови фотоапарати	Digimax 350SE	DC # V
	Портативни DVD плейъри	DVD-L100	DC # Z
	Мобилни телефони	N240, N270, N400, A460, A500, A600, A620, A660, A680, VGA-1000, VI-660	DC # 03
SAMSUNG Sens	Мобилни PC	500, 810, Pro 500 Series	DC # E
Sanyo	Цифрови фотоапарати	VPC-AZ1, VPC-MZ1	DC # Z
	Мобилни телефони	5400, 5500, 7200, 8100, 8200, RL-2000, RL-2500, RL-7300, VM-4500	DC # 03
Sharp	Камкордери	Digital Viewcam® VL-Z7U	DC # Z
	Мобилни PC	PC 3000, 8000 series, 9000 series, PC3940T	DC # C
Sony	CD/MP3 плейъри	Walkman® D-CJ01, D-EJ360, D-EJ368CK, D-FJ210, D-NE700	DC # Z

SONY VAIO	Ръчни игрови конзоли	PlayStation Portable (PSP)	DC # Z
	Мобилни PC	PCG-C1X, PCG-GR100K, PCG-SR17, SR9G, SR1K, SR5K, SR7K, SR11K, SR17K, SR21K, PCG-700Series, PCG-800 Series, PCG-F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290,F340, F350, F360, F370, F390, F403, F409, F420, F430, F450, F480, F490, F520,F540, F560, F580, F590, F630, F660, F680, F690, FX103, FX105K, FX109K, FX120, FX170, FX190, FX200, FX770K, FX800, FX880K, R505CT, R505DT, PCG-R505TE, PCG-R505TEK, PCG-R505TS, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HS, Z505HE, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, PCG-XE7, PCG-XE17, PCG-XG series, PCG-F807, F801A, PCG-F480K, F540K, F560K, F580K, F590K, PCG-F400LT	DC # E
Texas Instruments	Мобилни PC	Extensa 350 series, 3650 series, 390 series, 550 series, 560 series, 570 series, 900 series	DC # C
Toshiba	Цифрови фотоапарати	PDR-M25, PDR-M61, PDR-M65, PDR-M71, PDR-M81, PDR-T10, PDR-2300, PDR-3300, PDR-3310, PDR-4300	DC # Z
	Портативни DVD плейъри	SDP-1500	DC # Z
	Органайзери	e310, e550, e740	DC # Z
	Мобилни PC	Satellite 1605, 1625, 1675, 1695, 1715XCDS, 1730XCDS, 1735XCDS, 1755,1800, 1900, 1910, 1950, 1960, 2400, T3400, T3600, 4500, 4600, T4700, T4800, T4900	DC # C
TWINHEAD	Мобилни PC	Figaro P88, P88T, P88TE, 300TG, 500TZ, 600, SlimNote VXE, GX2, 602TZ, SlimNote 910CV, 9133TV, 9133TZ, 9166TZ, VX, VXE, VXE3, Marco Polo, S Body, Power Slim 601TZ	DC # C
UMAX	Мобилни PC	318T, ActionBook 300C, ActionBook 530T	DC # C
Viewsonic	Органайзери	V35, V37	DC # Z
WINBOOK	Мобилни PC	J1, Si, Si2, X1, XP, XP5, Z1	DC # C

FX,X5Pro

DC # B