




Univerzální externí baterie

Power Bank

Návod k obsluze

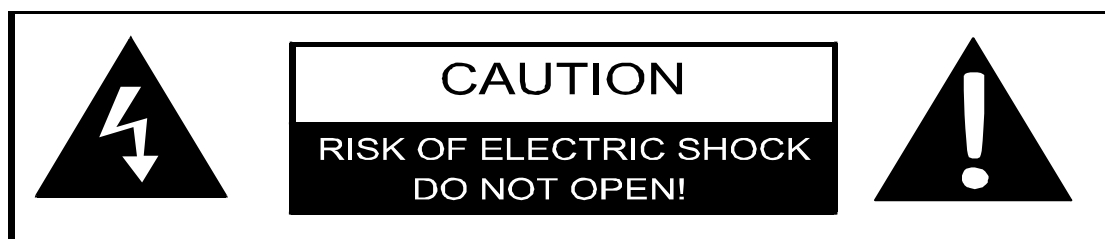

Výstražná značka ve tvaru trojúhelníku s bleskem upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje.



Značka ve tvaru trojúhelníku s vykřičníkem upozorňuje uživatele na existenci důležitých instrukcí pro obsluhu a servis, které jsou uvedeny v přiložené literatuře.



UPOZORNĚNÍ:

- **Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nesundávejte žádné kryty přístroje. Součásti uvnitř přístroje nejsou provedeny tak, aby je mohl opravovat nebo vyměňovat uživatel. Přenechejte servis kvalifikované osobě. Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.**
- **Výrobce není zodpovědný za škody způsobené v důsledku neoprávněných změn, oprav nebo úprav výrobku provedených bez jeho autorizace nebo bez schválení autorizovanou organizací.**

Obsah

<u>1. ÚVOD</u>	4
1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
1.2 OBSAH BALENÍ	5
1.3 POPIS VÝROBKU	5
<u>2. NABÍJENÍ PŘÍSTROJE</u>	6
<u>3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY</u>	7
3.1 NAPÁJENÍ/NABÍJENÍ NOTEBOOKŮ S PŘIPOJENÍM K SÍTI	7
3.2 NAPÁJENÍ/NABÍJENÍ NOTEBOOKŮ BEZ PŘIPOJENÍ K SÍTI	9
3.3 NAPÁJENÍ JINÝCH ZAŘÍZENÍ	10
3.4 NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ PŘES PORT USB	11
3.5 KONTROLA KAPACITY	11
<u>4. KONEKTOROVÉ NÁSTAVCE</u>	12
<u>5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</u>	13
<u>6. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE</u>	14
<u>7. APPENDIX</u>	16
7.1 PRODUCT SPECIFICATIONS	16
7.2 TECHNICKÁ PODPORA A INFORMACE O ZÁRUCE	16
7.3 ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ VADY	16
7.4 TABULKA POUŽITÍ KONEKTOROVÝCH NÁSTAVCŮ	17

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení **Prestigio Power Bank**. Věříme, že rádi využijete všechny možnosti, které tento výrobek nabízí. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se instrukcemi v něm obsaženými, abyste mohli plně využít všech předností tohoto výrobku.

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím **Prestigio Power Bank** si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Pro správné zacházení s přístrojem dodržujte, prosím, všechny postupy popisované v tomto návodu. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz nebo poškození přístroje.

- **NE**pokoušejte se rozebírat nebo měnit žádné části přístroje způsobem, který není popisován v tomto návodu.
- **NE**zakrývejte žádné ventilační otvory na přístroji.
- **NE**vystavujte přístroj kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami. Přístroj není odolný proti vniknutí vody.
- V případě vniknutí kapaliny dovnitř přístroje, jej okamžitě odpojte od počítače. Další používání přístroje by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. O dalším postupu se poradte s vaším dodavatelem nebo v nejbližším centru technické podpory.
- Z důvodu zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte a neodpojujte přístroj mokřýma rukama.
NEumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla nebo přímo nevystavujte ohni.
- **NE**umísťujte přístroj do blízkosti takových zařízení, která generují silná elektromagnetická pole. Silná elektromagnetická pole mohou způsobit poruchy funkce nebo poškození či ztrátu dat.

1.2 Obsah balení

Položka	Popis	Množství
	Prestigio Power Bank	1 ks
	Návod k obsluze	1 ks
	CD s dokumentací	1 ks
	AC/DC síťový adaptér	1 ks
	Výstupní napájecí kabel	1 ks
	Kabel USB (25 cm)	1 ks
	Konektorové nástavce	8 ks
	Kožené pouzdro	1 ks

1.3 Popis výrobku

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze informativní. Skutečný výrobek se může od těchto obrázků mírně lišit.

1. Vypínač On/Off nebo přepínač  /  napětí
2. LED Indikátor napětí/kapacita
3. Funkční tlačítko
4. LED Indikátor nabíjení
5. Vstupní DC konektor
6. Výstup USB
7. Výstupní DC konektor
8. Vstup pro přídatnou baterii



2. Nabíjení přístroje




UPOZORNĚNÍ:

Před prvním použitím Prestigio Power Bank proved'te jeho plné nabití. Jinak může dojít ke zkrácení životnosti baterií.



1. Připojte výstupní konektor adaptéru AC/DC do DC vstupu napájecího zdroje/nabíječe.
2. Připojte zástrčku AC/DC adaptéru do síťové zásuvky – tím se přístroj začne automaticky nabíjet.
3. Během nabíjení svítí LED kontrolka nabíjení oranžově. Po dokončení nabíjení svítí tato kontrolka zeleně (baterie napájecího zdroje/nabíječe je plně nabitá).

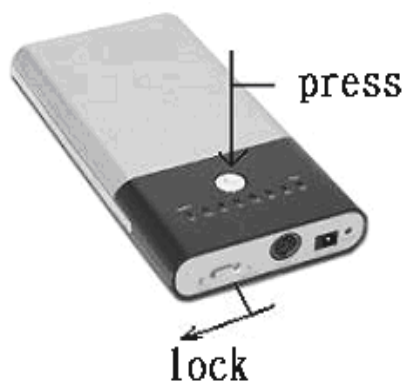

4. Přepněte přepínač napětí / do polohy  a zapněte funkční tlačítko. Pro kontrolu stavu přístroje nebo průběhu nabíjení stiskněte funkční tlačítko.
5. Po úplném nabití napájecího zdroje/nabíječe odpojte AC/DC adaptér.

Poznámka:

Proces nabíjení se automaticky ukončí po úplném nabití napájecího zdroje/nabíječe. I když to není nezbytně nutné, lze AC/DC adaptér ponechat připojený i po úplném nabití.

3. Základní pravidla obsluhy

3.1 Napájení/nabíjení notebooků s připojením k síti

Napájecí zdroj/nabíječ Prestigio Power Bank může být současně napájecím zdrojem i nabíječem interních baterií notebooků. Viz následující instrukce a zapojovací schéma.




UPOZORNĚNÍ:


Před prvním použitím Prestigio Power Bank proveďte jeho plné nabití. Jinak může dojít ke zkrácení životnosti baterií.



UPOZORNĚNÍ:

Před připojením napájecího zdroje/nabíječe k notebooku si ověřte hodnotu vstupního proudu notebooku. Tento proud za provozu nesmí být vyšší, než je maximální povolený proud odebíraný z napájecího zdroje/nabíječe Prestigio Power Bank (3,5A). V případě, že by měl notebook vyšší proudový odběr než 3,5A, nelze jej k přístroji Prestigio Power Bank připojit. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek poškození napájecího zdroje/nabíječe nebo notebooku.

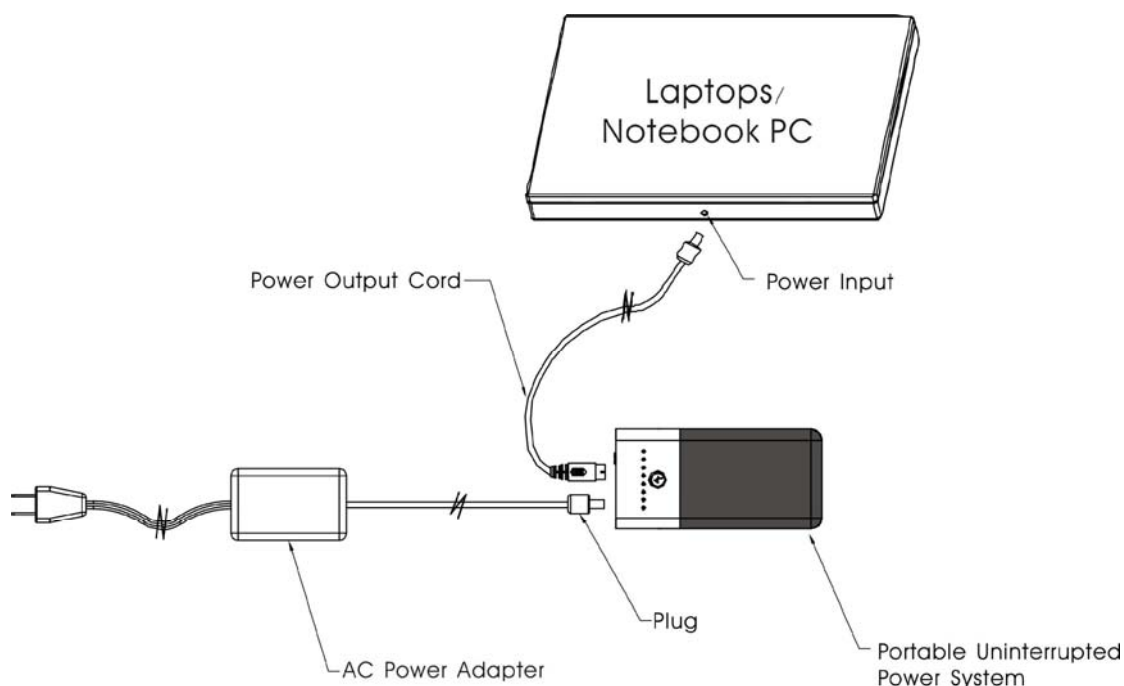

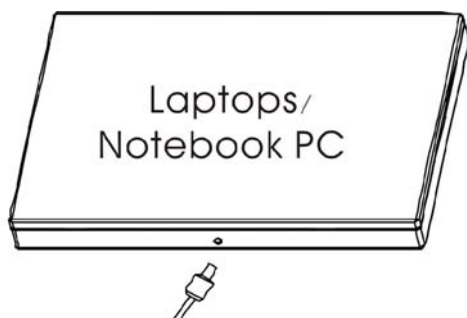

1. Vyberte konektorový nástavec který odpovídá vstupnímu DC konektoru vašeho notebooku.

Note:

Při připojování a odpojování nástavců **NE**používejte násilí. Tyto nástavce lze připojit pouze ke vstupním konektorům DC, které mají na prostředním vodiči kladný pól. Připojení na nesprávnou polaritu může mít za následek poškození notebooku i napájecího zdroje/nabíječe.


2. Vhodný konektorový nástavec připojte pouze k výstupnímu napájecímu kabelu. **NE**připojujte jej zatím k notebooku.


3. Druhý konec výstupního napájecího kabelu připojte do jednotky napájecího zdroje/nabíječe. Přepínač napětí  /  nastavte do polohy  a vyberte vhodné napětí.

Poznámka:

Základní výstupní napětí je nastaveno na 5V. Zjistěte hodnotu napájecího napětí vašeho notebooku (např. podle štítku na notebooku). Připojení na nesprávnou hodnotu napájecího napětí může mít za následek poškození notebooku i napájecího zdroje/nabíječe.

4. Řádně zkontrolujte předvolené napětí a potom přepněte přepínač napětí do polohy  - zamknuto.

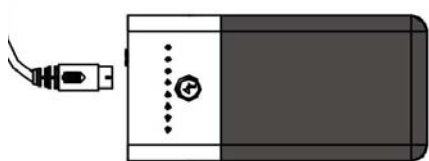

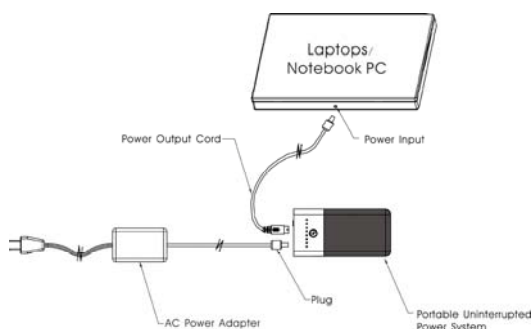

5. Konektorový nástavec připojte k notebooku. Nyní by měl napájecí zdroj/nabíječ zásobovat energií notebook i s jeho interní baterií. Připojte síťový AC/DC adaptér k napájecímu zdroji/nabíječi a do elektrické sítě. Takto se současně nabíjí napájecí zdroj/nabíječ Prestigio, baterie v notebooku a notebook je zásobován elektrickou energií.




UPOZORNĚNÍ:

Před změnou hodnoty napětí nastaveného na napájecím zdroji/nabíječi odpojte vždy napájený přístroj. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek poškození napájecího zdroje/nabíječe nebo přístroje, který je k němu připojen.

3.2 Napájení/nabíjení notebooků bez připojení k síti

Hlavním účelem napájecího zdroje/nabíječe **Prestigio Power Bank** je dodávka elektrické energie pro přenosná zařízení bez nutnosti jejich připojení k síti. Napájecí zdroj/nabíječ **Prestigio Power Bank** zásobuje energií obojí – přenosné zařízení i jeho baterie, pokud jsou instalovány. Detailní postup připojení a nastavení je uveden na následujícím obrázku a v tomto návodu.

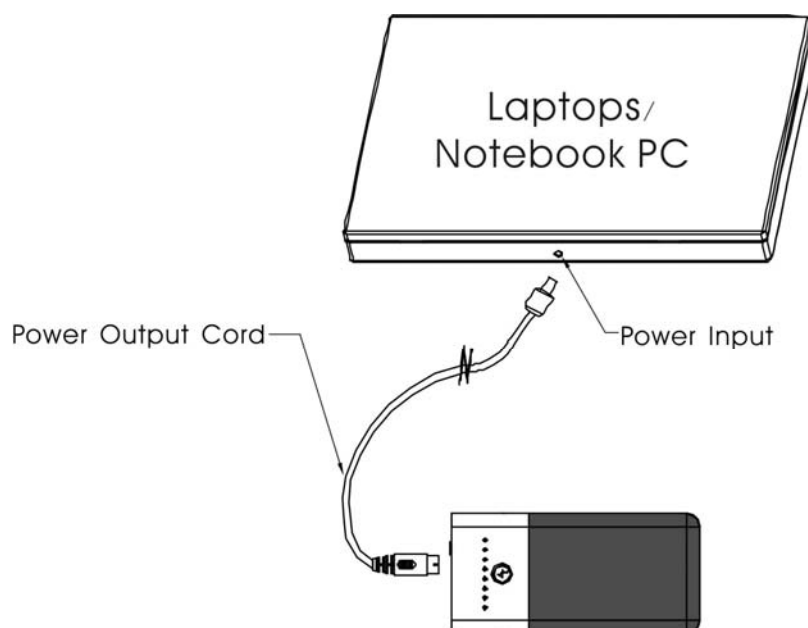

Zapojovací schéma pro tento případ je obdobné jako při napájení/nabíjení s připojením k síti. Napájecí zdroj/nabíječ však není připojen k síti přes AC/DC adaptér. Viz předchozí odstavec.

Poznámka:

Z důvodu optimalizace spotřeby energie napájecího zdroje/nabíječe **Prestigio Power Bank** při použití bez AC/DC adaptéru se doporučuje snížit výstupní napětí o jeden stupeň oproti údaji na notebooku. Takové snížení napájecího napětí vyřadí z činnosti nabíjení interní baterie notebooku a tím přispívá k prodloužení doby činnosti napájecího zdroje/nabíječe Prestigio Power Bank.

3.3 Napájení jiných zařízení

V následující tabulce jsou uvedena napájecí napětí běžných elektronických zařízení a navrhovaná nastavení napětí napájecího zdroje/nabíječe **Prestigio Power Bank**.



UPOZORNĚNÍ:

Tato tabulka má pouze orientační charakter. Pro správné nastavení je nutné vyhledat hodnoty napětí na štítcích použitých zařízení.

Přenosná zařízení	Napájecí napětí přenosného zař.	Doporučená hodnota napětí nastavená na Prestigio Power Bank
Notebooky	14V	12V


	16V	12V
	19V	14V
	24V	16V
Přenosné přehrávače DVD	9V 12V	7.5V 9V
Digitální fotoaparáty	5V	5V
CD přehrávače	6V	5V
PDA	5V	5V
Mobilní telefony	6V	5V
Digitální videokamery	9V 12V	7.5V - 9V 9V - 12V
MP4	5V	5V

3.4 Napájení zařízení přes port USB



- Jednoduše přepněte přepínač napětí / do polohy  a připojte USB zařízení, které je kompatibilní pro napájení přes USB port.

3.5 Kontrola kapacity

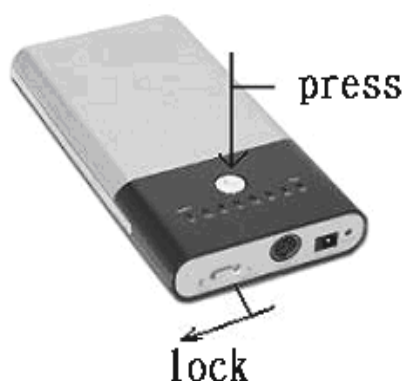

- Přepněte přepínač napětí / do polohy  a stiskněte funkční tlačítko pro kontrolu zbývajících kapacity.
- Když přestává svítit indikátor kapacity, doporučuje se přenosný napájecí zdroj/nabíječ **Prestigio Power Bank** nabít. Úplné vybití přístroje je signalizováno červenou barvou.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud přístroj nepracuje správně, ihned jej vypněte a odpojte síťový AC/DC adaptér. Nepokoušejte se přístroj opravovat.

4. Konektorové nástavce

Příslušenstvím napájecího zdroje/nabíječe **Prestigio Power Bank** je balení osmi konektorových nástavců, které lze použít pro většinu značek notebooků a jiných přenosných digitálních zařízení. Seznam zařízení a k nim běžně používaných konektorů najdete na konci tohoto návodu.



5. Řešení problémů

Pokud váš **Prestigio Power Bank** nepracuje správně, postupujte podle následujících instrukcí. Tento jednoduchý návod však nemusí vždy vyřešit všechny problémy. V takových případech se obraťte na oddělení technické podpory.

1. **Prestigio Power Bank** nefunguje, všechny indikátory LED jsou během

nabíjení zhasnuty

2. Zkontrolujte, jestli připojené zařízení nemá větší odběr než 65 W (19V/3.5A). **Prestigio Power Bank** není navržen pro napájení/nabíjení takovýchto zařízení.
3. Zkontrolujte kapacitu baterie a popřípadě přístroj **Prestigio Power Bank** nabijte.
4. Zkontrolujte propojení výstupního kabelu a přístroje **Prestigio Power Bank**.
5. Zkontrolujte, jestli je použit správný typ konektorového nástavce pro připojení k DC vstupu přenosného zařízení.
6. Zkontrolujte, jestli nastavení napětí na **Prestigio Power Bank** odpovídá hodnotě napětí přenosného zařízení nebo je o jeden stupeň nižší.
7. Zkontrolujte, jestli jsou v přenosném zařízení baterie. Některá přenosná zařízení bez baterií nefungují.

6. Údržba přístroje

Všechny baterie mají omezenou životnost. Jejich kapacita a účinnost při nabíjení postupem času klesají z důvodu chemických změn uvnitř jejich článků. Na rychlost degradace baterií má vliv mnoho faktorů: Vysoké a nízké teploty, nadměrná vlhkost a proudové přetížení ovlivňují rozhodujícím způsobem jejich stárnutí. Z těchto důvodů chraňte váš **Prestigio Power Bank** před extrémními teplotami, vlhkem a přetížením.

Přečtěte si tyto krátké pokyny pro zacházení s bateriemi, aby vám váš **Prestigio Power Bank** spolehlivě sloužil po dlouhou dobu.

Jak s bateriemi zacházet:

- Po zakoupení **Prestigio Power Bank** je dobré baterie před použitím až čtyřikrát plně nabít a potom vybit, čímž se zajistí plné využití jejich kapacity.
- Pokud přístroj **Prestigio Power Bank** nebudete používat po delší dobu, odpojte jej od přenosného zařízení a uložte na chladném suchém a čistém místě.
- Přístroj **Prestigio Power Bank** plně nabijte, pokud byl uložen a nepoužíván po dobu jeden měsíc nebo déle.
- Baterie musí být po uplynutí jejich životnosti recyklovány.

Jak s bateriemi nezacházet:

- Přístroj **Prestigio Power Bank** nikdy nerozebírejte a nijak neupravujte.
- Baterie nikdy nezkratujte. Zkrat by způsobil vážné poškození baterií i přístroje **Prestigio Power Bank**.
- Baterie nevystavujte možnosti mechanického poškození pádem, úderem ani jinak. Uvnitř baterií je poměrně nebezpečná chemická látka.
- Nevystavujte přístroj **Prestigio Power Bank** ohni ani extrémním teplotám. Nevhazujte baterie do ohně, hrozí nebezpečí exploze.

7. Appendix

7.1 Product Specifications

Frequency Response	20Hz~20kHz
Channel Separation	≥70dB (1kHz)
Dynamic Range	≥80dB (1kHz)
Power	AC 100-240V ~ 50/60Hz; DC 5V
Power Consumption	< 8W
Dimensions	130mmX83mmX23mm (L*W*D)
Weight	Approximately 0.25kg

7.2 Technická podpora a informace o záruce

Informace o záruce a o technické podpoře naleznete na stránkách:

www.prestigio.com

7.3 Zodpovědnost za případné vady

Naší snahou bylo, aby informace v tomto návodu obsažené byly úplné a všechny postupy byly kompletně a přesně popsány. Společnost **Prestigio** nenese zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, která se mohou vyskytnout. Společnost **Prestigio** si vyhrazuje právo na provedení změny na výrobku bez předchozího upozornění.

7.4 Tabulka použití konektorových nástavců

Typy konektorových nástavců

DC# **03**: Mobilní telefony, digitální fotoaparáty, kamery.

DC# **V** : Digitální fotoaparáty, kamery.

DC# **Z** : Digitální fotoaparáty, kamery, přenosné přehrávače DVD, přehrávače CD/MP.

DC# **A** : Digitální fotoaparáty, kamery, notebooky, počítače.

DC# **B** : Notebooky počítače.

DC# **C** : Notebooky počítače.

DC# **D** : Notebooky počítače.

DC# **E** : Notebooky počítače

Připojitelnost konektorových nástavců

Výrobce	Typ přístroje	Modely	Typ nástavce
Acer	Notebook	TI Extensa 350,355 Series,360,365,366,367,368 Series,366D,367D,368D,390,391C,391T,392C,3 92T,393C,393T,394T,395T,500,501,502,503,50 5 Series,500DX,501DX,501T,502DX,502T,503T,,5 05DX,550 Series,600 Series,605,610,615,650,670, 700Series,700T,710,711,712Series,710Dx,710T ,710TE,711TE,712TE	DC # C

Travelmate 200Series, 200DX, 200T, 201, 201T, DC # C

202, 202T, 210, 210T, 210TER, 210TXF, 211,
211T,212,212T, 212TE, 212TXV, 213, 213T,
213TX, 213TXV, 220, 222 Series, 222X Series,
260, 261, 261XC, 261XV, 290, 340 Series, 341,
342, 343 Series, 340T, 341TV, 342T, 343TV,
345, 347 Series, 345T, 347T, 350, 351, 352,
353, 354 Series, 350TE, 350TE-N, 351TE,
351TEV, 352TE, 353TE, 353TEV,3 54TE,
354TEV, 360, 361, 364 Series, 361EVi, 364ECi,
365, 505, 506, 507, 508 Series, 505DX, 506DX,
506T, 507DX, 507T,508T, 510, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 512DX, 512T, 512TE, 512T-64,
513DX, 513T, 514T, 514TXV, 515TE, 516TE,
517TE, 520, 521, 524, 520It, 521TE, 521TEV,
521TXV, 524TE, 524TXV, 525TE, 525TX,
525TXV, 527TXV, 528TE, 529ATXV, 529TX,
529TXV, 600 Series, 602, 603, 604, 600TER,
602TER, 603TER, 610, 611, 612, 613, 614
Series, 610TXC, 610TXV, 610TXi, 611TXC,
611TXCi, 611TXV, 612TXC, 612TXCi,612TXV,
613TXC, 613TXCi, 614TXVCi, 620, 621, 623
Series, 621LV, 621XC, 621XV, 623LC,
623LCi, 630, 632, 633, 630XV, 630XCi, 632XCi,
633LCi, 660, 720, 722, 723 Series, 720TX,
720TXV, 721TX, 722iTX, 722iTXV, 722TX,
723TX, 723TXV, 730, 732, 734, 735
Series,730T, 730TX, 730TXV, 732TLV, 732TX,
732TXV, 734TL, 734TXV, 735TLV, 736, 737,
738, 739 Series, 736TL, 736TLV, 737TLV,
738TLV, 739GTLV, 739TLV, 740, 741, 744,
740LVF, 741LVF, 744LCF

TI & AcerNote 300Series, 350, 350C, 350P, DC # C

350PC, 352, 355, 356, 358 Series, 361 Series,
370 Series, LifeNote373 , Light350, Light350C,
Light350PC, Light356, Light358, Light370,
Light371, Light372, Light373, Light374,
Light380, Light382

AGFA	Digitální fotoaparáty	307, 780, 780C, 1280, 1680, CL-18, CL-30, CL-50	DC # Z
Aiwa	Přehrávače CD/MP3	XP-K3, XP-R210	DC # Z
Apex	Přenosné DVD přehrávače	PD-450, PD-510	DC # Z
Archos	Přehrávače CD/MP3	Jukebox Multimedia 10, 20, Gmini120	DC # Z
	Video rekordéry	AV380, AV340, AV320, AV140, AV120 AV480	DC # Z DC # V
Armada	Notebooky	100, 1100, 1120, 1125, 1130	DC # C
AST Acscentia	Notebooky	A Series, J Series, M Series	DC # E
AudioPhase	Přehrávače CD/MP3	CDM357, CDT320, DM9132	DC # Z
Audiovox	Přenosné DVD přehrávače	1700, 1705, DV-1680	DC # Z
	Mobilní telefony	8400, 8410, 8610, 8900	DC # 03
BenQ	Notebooky	Joybook 3000 Series, 3000M-T28, 3000M-XXX	DC # C
Camedia	Digitalní fotoaparáty	C-8080, D-395, D-540, D-580	DC # Z
Canon	Digitalní fotoaparáty	PowerShot A10, A20, A30, A40, A60, A70, A75, A100, A200, A300, IXUS V, S30, S100, S110, S200, S230, S300, S330, S400	DC # Z
	Kamery	ZR-70MC, ZR-65MC, ZR-60 ES8600 Hi8	DC # V PA-L30
Casio	Digitalní fotoaparáty	EX-S1, Exilim EX-Z40, QV-10A, QV-11, QV-70, QV-100, QV-120, QV-200, QV-300, QV-700, QV-770, QV-780, QV-2000UX, QV-2300UX, QV-2800UX, QV-2900UX, QV-3000EX, QV-3000EX+, QV-3500EX, QV-4000, QV-4000EX, QV-5000SX, QV-5500SX, QV-5700, QV-7000SX, QV-8000SX, QV-R3, QV-R4	DC # Z
	PDA	EM-125, EM500 Cassiopeia E105	DC # Z DC # Z
Classic	Přehrávače CD/MP3	CL157, CL413, CL450, CM544	DC # Z
Coby	Přehrávače CD/MP3	CX-CD10, CX-CD303, CX-CD307	DC # Z

Connections	Přehrávače CD/MP3	HD003	DC # Z
Curtis	Přehrávače CD/MP3	CD048e	DC # Z
Cyber Home	Stolní DVD přehrávače	CH-LDV700B, CH-LDV712	DC # Z
Dell	Notebooky	Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000 Latitude 450MC Series Latitude LT	DC # C DC # A
Eddie Bauer	Stolní DVD přehrávače	PE802, PE702	DC # Z
Epson	Digitalní fotoaparáty	PhotoPC 550, 600, 650, 700, 750Z, 850Z, 3000Z, 3100Z	DC # A
FujiFilm	Digitalní fotoaparáty	DX-10, MX500, MX600Z, MX700, MX1200, MX1400, MX1500, MX1700, MX2700, MX2900, MX2900Z FinePix 1200, 1300, 1400, 1700, 2300, 2400, 2600, 2600Z, 2650, 2700, 2800, 2900, 3800, 4700, 4700Z, 4800, 4900, 6800, 6900, A330, E500, E510, F401, F601, F700, S602, S3000 FinePix 30i, 40i, 50i, A101, A200, A201, A203, A303	DC # Z DC # Z DC # 03
Fujitsu	Notebooky	A4170, B112, B142, B2130, B2130, C340, C350, C352, C360, C4120, C4235, C5130, C5235, C6320, C6330, C6525, C6535, C6547, C6556, C6577, E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E6540, E6556, E6570, L440, L470, 270Dx, 280Dx, 420Dx, 435Dx, 531T, 535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 635T, 635Tx, 655Tx, 656Tx, 675Tx, 690Tx, 735Dx, 755Tx, 756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 985Tx, 990Tx2, S4510, S452, S-4542	DC # E
Garmin	PDA	iQue 3600	DC # 03
Gateway	Notebooky	1100 Series, 1150, 1400, 1450, 2100 Series, 2150 Series, 2200 Series, 2300 Series, 2500 Series, 2550 Series, 3100 Series, 3150 Series, 5100 Series, 5150 Series, 5300, 9100 Series, 9300 Series, 9500, 450L, 600L	DC # E

Hitachi	Notebooky	Vision Book E & MX series, Pro, Elite, Plus	DC # C
HP	Digitalní fotoaparáty	HP Photosmart C200, C200xi, 215, 215xi, 312, 315, 315xi, 318, 320, 433, 435, 612, 618, 620, 635, 715, 720, 850, 945, R707	DC # Z
	PDA	iPAQ H1900, H1910, H3100, H3600, H3630, H3635, H3650, H3670, H3800, H3900, H3950, H3955, H5400, H5450, H5455, H5555	DC # Z
	Notebooky	OmiBook 500, 900 Series, 2100 Series, 2103, 2105, 3000 Series, 3100 Series, 3101, 4100 Series, 4101, 4103, 4105, 4150 Series, 6000 Series, 7100 Series, 7103, 7150 Series, XE Series, XE2 Series, XE3 Series	DC # C
		Pavilion N3110, N3150, N3190, N3200 Series, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3300 Series, N3310, N3330, N3350 N3370, N3390, N5000, N5100, N5130, N5270, ZE, ZT, U series, ZE5100, XT345, XZ375, XE 4000 series, ZD 70XX series	DC # C
		Compaq Evo N105, N115, N160, N180	DC # C
		Compaq Presario 700, 800, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1080, 1200, 1210, 1215, 1232, 1235, 1236, 1237, 1240, 1244, 1245, 1247, 1250, 1255, 1260, 1266, 1267, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 12XL Series, 1400, 1450, 14XL Series, 1600i, 1600s Series, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700 Series, 17XL265, 17XL275, 17XL360, 17XL362, 17XL365, 17XL375, 17XL460, 17XL465, 17XL475, 17XL570, 18XL, 1800 Series, 1800t Series, 1810, 1825, 1830, 2700	DC # C
IBM	Notebooky	i1410 2611-xxx, i1411 2611-xxx, i1412 2611-xxx, i1434 2611-xxx, i1435 2611-xxx, i1436 2611-xxx, i1450 11-xxx, i1451 2611-xxx, i1452 2611-xxx, i1470 2611-xxx, i1471 2611-xxx, i1472 2611-xxx, i1500 2611-xxx, 310, 310D, 310E, 310ED	DC # B

		ThinkPad 355, 600X Series, 700, 755, 760, 765, DC # C 2645, 2611	
Initial	Stolní DVD přehrávače	IDM-1731	DC # Z
Itronix	Notebooky	Gobook series	DC # C
JVC	Kamery	GR-D30US, GR-D70US, GR-D90US, GR-D500US, DC # V GR-DVL520U, GR-DVL820U GR-DV3000U	DC # Z
	Přehrávače CD/MP3	EX CDMP3, XL-PM30	DC # Z
Kodak	Digitalní fotoaparáty	EasyShare CX4200, CX4230, DX4330, DX6340 EasyShare DC200, DC200+, DC210, DC210+, DC215, DC220, DC240, DC260, DC265, DC280, DC290, DC2500, DC3200, DC3400, DC3400, DC4800, DC5000 EasyShare CX7330, CX7430 EasyShare DX6490, DX7590, DX7630 EasyShare LS443, LS743	DC # 03 DC # A
Konica Minolta	Digitalní fotoaparáty	DiMAGE 5, 7, 2300, 2330, E201, EX1500, S304, DC # Z S404, S414, X DiMAGE A1, E223, X31, Z1	DC # Z DC # 03
Kyocera	Digitalní fotoaparáty	Finecam S3	DC # Z
	Mobilní telefony	1100, 1135, 2000, 2100, 2200, 2235, 2300, 3200, 3225, 7135, 4NE1, Blade, Phantom, Rave, KE400	DC # 03
LEO	Notebooky	Designote 6800, 9800, Green 400	DC # C
LG	Mobilní telefony	1010, 1200	DC # 03
LTE	Notebooky	5000 series, 6000 series	DC # C
Magnavox	Přehrávače CD/MP3 Stolní DVD přehrávače	MPC220SL, MPC225SL MPD700/17	DC # Z DC # Z
Memorex	Stolní DVD přehrávače	MM5000, MM7000, MM8000	DC # Z
Micron	Notebooky	Trek Transport II, Trek 2, NX, LT, MD 9326, MD 90777	DC # C

Mintek	Stolní DVD přehrávače	1710, 1720, 1770, 5810, 5830, 5860	DC # Z
NEC	Notebooky	Versa 550 series, Ready 220T, 330T, 340T, 360 series	DC # C
Nextel	Mobilní telefony	i500, i550, i700	DC # 03
Nikon	Digitální fotoaparáty	Coolpix 100, 300, 600, 700, 750, 775, 800, 880, 885, 900, 950, 990, 995, 2000, 2100, 2200, 2500, 3100, 3200, 3700, 4100, 4300, 4500, 5000, 5200, 5700, 8700	DC # Z
Nintendo	Kamery	Game Boy® Color	DC # 03
Olympus	Digitální fotoaparáty	Brio D-100, D-150, D-230 Stylus 300, 410 C-40, C-40Z, C-211Z, C-320L, C-340L, C-340R, DC # A C-50Z, C-700UZ, C-720UZ, C-730UZ, C-740, C-765, C-2000Z, C-2020Z, C-2030, C-2040Z, C-2100UZ, C-2500L, C-25000Z, C-3000, C-3020Z, C-3030Z, C-3040Z, C-4000Z, C-4040Z, C-5050Z, C-5060, C-740UZ, D-40Z, D-200L, D-220L, D-320L, D-340L, D340R, D-360L, D-370, D-380, D-400Z, D-450Z, D-460Z, D-500L, D-510Z, D-520Z, D-550Z, D-560Z, D-600L, D620L, E-10	DC # Z
Packard Bell	Notebooky	K5305 Easynote	DC # C
Palm	PDA	Tungsten™ E	DC # 03
Panasonic	Kamery	Palmcorder® MultiCam™ PV-DV52, PV-DV53, PV-DV103, PV-DV203, PV-DV402, PV-DV701, PV-DV910d, Palmcorder® PV-L353, PV-L452	DC # Z
	Přehrávače CD/MP3	SL-MP70, SL-SV550, SL-SX321C, SL-SX360, SL-SX420	DC # Z
	Digitální fotoaparáty	Lumix DMC-FZ10K, DBC-FZ10S	DC # Z
	Stolní DVD přehrávače	DVD-L10, DVD-L50, DVD-LA85, DVD-LA-95, DVD-LV55, DVD-LV57, DVD-LV60, DVD-LV70, DVD-LV75, DVD-PA65, DVD-PV40, DVD-PV55	DC # Z
	Notebooky	C4F8, CF01+, CF17, CF25+, CF27+, CF33+, CF34+, CF35+, CF37+, CF45, CF47+, CF61, CF62, CF71+	DC # E
Pentax	Digitální	Optio 330RS, 430RS	DC # Z

	fotoaparáty		
Phillips	Notebooky	NB470, NB570, Travelmate 570, F76000	DC # C
Pioneer	Přenosné DVD přehrávače	PDV-10, PDV-20, PDV-LC10, PDV-LC10SR, PDV-LC20, PDV-LC20BA	DC # Z
Premier	Digitální fotoaparáty	DC2300, DC3460	DC # Z
Quantex	Notebooky	H, I, T, M series	DC # C
Quasar	Kamery	VMD-52	DC # Z
RCA	Přehrávače CD/MP3	Lyra™ RD2201A	DC # Z
	Stolní DVD přehrávače	5400P	DC # Z
Ricoh	Digitální fotoaparáty	RDC-2, RDC-2E, RDC-300, RDC-300Z, RDC-4200, RDC-4300, RDC-5000, RDC-5300	DC # Z
Rio (by SONICblue)	Přehrávače CD/MP3	Rio Volt SP50, SP150	DC # Z
Samsung	Digitální fotoaparáty	Digimax 350SE	DC # V
	Stolní DVD přehrávače	DVD-L100	DC # Z
	Mobilní telefony	N240, N270, N400, A460, A500, A600, A620, A660, A680, VGA-1000, VI-660	DC # 03
SAMSUNG Sens	Notebooky	500, 810, Pro 500 Series	DC # E
Sanyo	Digitální fotoaparáty	VPC-AZ1, VPC-MZ1	DC # Z
	Mobilní telefony	5400, 5500, 7200, 8100, 8200, RL-2000, RL-2500, RL-7300, VM-4500	DC # 03
Sharp	Kamery	Digital Viewcam® VL-Z7U	DC # Z
	Notebooky	PC 3000, 8000 series, 9000 series, PC3940T	DC # C
Sony	Přehrávače CD/MP3	Walkman® D-CJ01, D-EJ360, D-EJ368CK, D-FJ210, D-NE700	DC # Z
	Herní konzole	PlayStation Portable (PSP)	DC # Z

SONY VAIO	Notebooky	PCG-C1X, PCG-GR100K, PCG-SR17, SR9G, SR1K, SR5K, SR7K, SR11K, SR17K, SR21K, PCG-700Series, PCG-800 Series, PCG-F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290,F340, F350, F360, F370, F390, F403, F409, F420, F430, F450, F480, F490, F520,F540, F560, F580, F590, F630, F660, F680, F690, FX103, FX105K, FX109K, FX120, FX170, FX190, FX200, FX770K, FX800, FX880K, R505CT, R505DT, PCG-R505TE, PCG-R505TEK, PCG-R505TS, Z505, Z505FA, Z505GA, Z505GAH, Z505GAM, Z505HS, Z505HE, Z505HSK, Z505JE, Z505JEK, Z505JS, Z505JSK, Z505LE, Z505LEK, Z505LS, Z505R, Z505RX, Z505S, Z505SX, PCG-XE7, PCG-XE17, PCG-XG series, PCG-F807, F801A, PCG-F480K, F540K, F560K, F580K, F590K, PCG-F400LT	DC # E
Texas Instruments	Notebooky	Extensa 350 series, 3650 series, 390 series, 550 series, 560 series, 570 series, 900 series	DC # C
Toshiba	Digitální fotoaparáty	PDR-M25, PDR-M61, PDR-M65, PDR-M71, PDR-M81, PDR-T10, PDR-2300, PDR-3300, PDR-3310, PDR-4300	DC # Z
	Stolní DVD přehrávače	SDP-1500	DC # Z
	PDA	e310, e550, e740	DC # Z
	Notebooky	Satellite 1605, 1625, 1675, 1695, 1715XCDS, 1730XCDS, 1735XCDS, 1755,1800, 1900, 1910, 1950, 1960, 2400, T3400, T3600, 4500, 4600, T4700, T4800, T4900	DC # C
TWINHEAD	Notebooky	Figaro P88, P88T, P88TE, 300TG, 500TZ, 600, SlimNote VXE, GX2, 602TZ, SlimNote 910CV, 9133TV, 9133TZ, 9166TZ, VX, VXE, VXE3, Marco Polo, S Body, Power Slim 601TZ	DC # C
UMAX	Notebooky	318T, ActionBook 300C, ActionBook 530T	DC # C
Viewsonic	PDA	V35, V37	DC # Z
WINBOOK	Notebooky	J1, Si, Si2, X1, XP, XP5, Z1, FX,X5Pro	DC # C DC # B