

Pictograma care reprezintă un fulger cu un vârf de săgeată la capăt, înscris într-un triunghi echilateral, are rolul de a atrage atenția utilizatorului cu privire la existența unor conductori neizolați expuși la „tensiuni periculoase” în interiorul carcasei produsului, care pot fi suficient de mari pentru a constitui risc de electrocutare pentru persoane.



Pictograma care reprezintă semnul exclamării înscris într-un triunghi echilateral are rolul de a atrage atenția utilizatorului cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere (depanare) în documentația care însoțește produsul.



ATENȚIE:

- **Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau partea din spate). Componentele interne nu pot fi reparate de către utilizator. Pentru toate reparațiile, apelați la personal calificat. Deconectați produsul de la priză înainte de a efectua reparații sau atunci când acesta nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp.**
- **Producătorul nu este răspunzător pentru daunele provocate de înlocuiri sau modificări aduse produsului fără autorizația producătorului sau a unei organizații autorizate.**

Cuprins

<u>1. INSTRUȚIUNI PRELIMINARE</u>	3
1.1 MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
1.2 CONȚINUTUL PACHETULUI	4
1.3 DESCRIEREA PRODUSULUI	4
<u>2. ÎNCĂRCARE POWER BANK</u>	5
<u>3. OPERAȚIUNI DE BAZĂ</u>	6
3.1 ÎNCĂRCAREA SIMULTANĂ A NOTEBOOK-ULUI ȘI A BATERIEI ACESTUIA	7
3.2 ÎNCĂRCAREA NOTEBOOK-ULUI	8
3.3 ÎNCĂRCAREA ALTOR DISPOZITIVE	9
3.4 ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR PRIN INTERMEDIUL PORTULUI USB	9
3.5 VERIFICAREA CAPACITĂȚII DE ALIMENTARE	10
<u>4. CAPETE CONECTOARE</u>	11
<u>5. DEPANARE</u>	12
<u>6. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI</u>	13
<u>7. ANEXĂ</u>	14
7.1 SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI	14
7.2 ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE	14
7.3 LIMITAREA RĂSPUNDERII	14
7.4 LISTA DE CONECTIVITATEA A CAPETELOR	15

1. Instrucțiuni preliminare

Vă mulțumim că ați achiziționat **Prestigio Power Bank 501**. Ați făcut o alegere excelentă și sperăm că vă veți bucura de toate capacitățile acestuia. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul și să urmați toate procedurile din manual pentru a vă bucura din plin de produs.

1.1 Măsuri de siguranță

Vă rugăm să respectați toate măsurile de siguranță înainte de a utiliza **Prestigio Power Bank 501**. Respectați toate procedurile menționate în acest manual pentru a opera corect dispozitivul. Nerespectarea următoarelor posibile situații riscante poate determina accidente sau daune materiale.

- **NU** încercați să dezamblați sau să modificați dispozitivul în alt mod decât cel descris în acest manual.
- **NU** acoperiți orificiile pentru ventilare.
- **Evitați** contactul dispozitivului cu apa sau cu alte lichide. Dispozitivul **NU** este proiectat pentru a fi rezistent lichide de orice fel.
- În cazul în care pătrunde lichid în interiorul dispozitivului, decuplați-l imediat de la calculator. Folosirea continuă a dispozitivului poate cauza incendii sau șocuri electrice. Adresați-vă distribuitorului dumneavoastră sau celui mai apropiat centru de asistență.
- Pentru evitarea riscurilor sau a șocurilor electrice, nu cuplați sau decuplați dispozitivul cu mâinile ude. Evitați expunerea dispozitivului la sursele de căldură.
- Nu așezați niciodată dispozitivul în apropierea echipamentelor care generează câmpuri electromagnetice puternice. Expunerea la câmpuri magnetice puternice poate cauza anumite defecțiuni sau coruperea sau pierderea datelor.

1.2 Conținutul pachetului

Articol	Descriere	Cantitate
	Prestigio Power Bank 501	1
	Manual de utilizare	1
	Documentație în format CD	1
	Adaptor CA	1
	Cablul de ieșire	1
	Cablul USB de 25cm	1
	Capete conectoare	8
	Husă din piele	1

1.3 Descrierea produsului

Imaginile din acest document sunt doar pentru referință. Produsul propriu-zis poate arăta ușor diferit de aceste imagini.

1. Comutator de pornire/oprire sau Comutator de tensiune



2. Indicator LED de tensiune/capacitate
3. Buton de funcții
4. Indicator LED de încărcare
5. Mufă de intrare CC
6. Port ieșire USB



7. Mufă de ieșire CC

8. Port de extindere a bateriei

2. Încărcare Power Bank




AVERTISMENT:

Se recomandă încărcarea completă a dispozitivului Prestigio Power Bank 501 înaintea operării pentru prima dată. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza scurtarea duratei de viață a bateriei.



1. Introduceți capătul adaptorului CC în mufa de intrare CC a dispozitivului.
2. Introduceți ștecherul adaptorului într-o priză de perete pentru a iniția încărcarea.
3. Indicatorul LED de încărcare va lumina portocaliu în timpul încărcării dispozitivului. Indicatorul își schimbă culoarea în verde atunci când dispozitivul este complet încărcat.

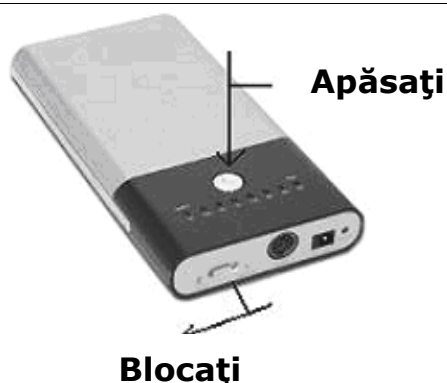

4. Treceți comutatorul de tensiune / în poziția și apăsați butonul de funcții pentru a verifica starea încărcării sau starea bateriei.
5. Scoateți adaptorul din priză atunci când dispozitivul este complet încărcat.

Notă:

Dispozitivul se oprește din încărcare atunci când este complet încărcat. Cu toate că nu este indicat, puteți lăsa în siguranță adaptorul conectat la dispozitiv atunci când acesta este încărcat complet.

3. Operațiuni de bază

3.1 Încărcarea simultană a Notebook-ului și a bateriei acestuia

Prestigio Power Bank 501 nu doar alimentează cu energie notebook-urile, ci este în același timp capabil să încarce bateria internă a notebook-urilor. Consultați următorul grafic și următoarele proceduri pentru instrucțiuni detaliate de operare.




AVERTISMENT:


Se recomandă încărcarea completă a dispozitivului Prestigio Power Bank 501 înaintea operării pentru prima dată. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza scurtarea duratei de viață a bateriei.



AVERTISMENT:

Verificați dacă puterea de intrare a notebook-ului utilizat este egală sau mai mică decât 3,5A (2500 mA) Îndepărtați bateriile notebook-ului înainte de conectarea acestuia la Prestigio Power Bank 501. Nerespectarea acestui avertisment poate avea ca rezultate defectarea notebook-ului sau a bateriei.

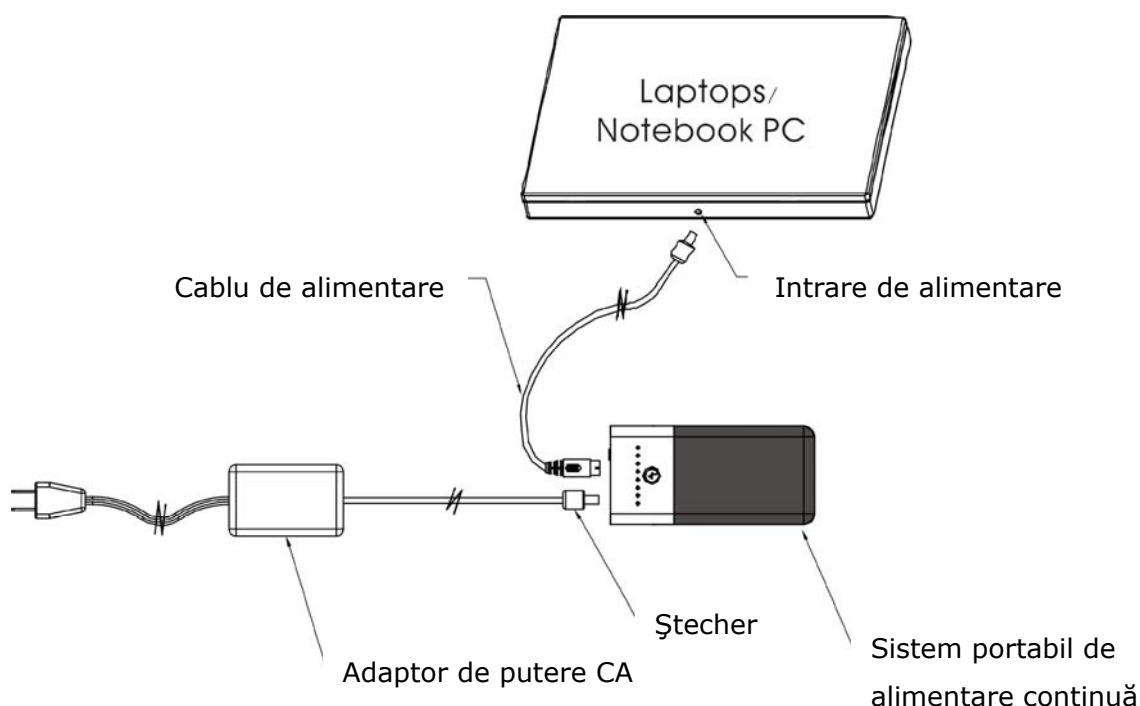

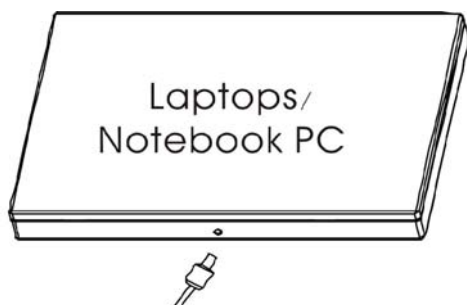

1. Selectați capătul conector care intră în mufa de intrare CC a notebook-ului.

Notă:

NU forțați pentru a introduce/scoate capetele conectoare în/din mufa de intrare CC a notebook-ului. Capetele suportă doar mufe de intrare CC cu pol pozitiv. Nerespectarea acestei prevederi poate avea ca rezultate defectarea notebook-ului sau a bateriei.



2. Pentru cablul de ieșire, conectați doar capătul conector adecvat. **NU** conectați cablul de ieșire la notebook până nu se specifică acest lucru.

3. Introduceți celălalt capăt al cablului de ieșire în unitatea principală. Treceți comutatorul /  în poziția  și selectați tensiunea aplicabilă.

Notă:

Tensiunea de ieșire predefinită este fixată la 5V. Căutați informațiile cu privire la tensiunea de intrare aplicate pe notebook. Nerespectarea acestei prevederi poate avea ca rezultate defectarea notebook-ului sau a dispozitivului de alimentare.

4. Verificați de două ori tensiunea selectată anterior și treceți comutatorul în poziția  pentru a bloca tensiunea.

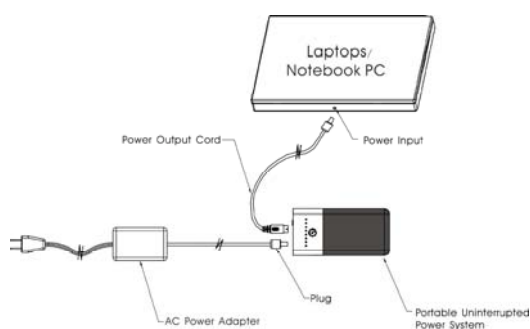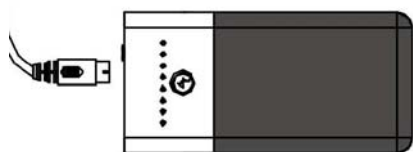

5. Conectați capătul conector în mufa de alimentare a notebook-ului. Dispozitivul de alimentare va alimenta în acest moment atât notebook-ul cât și bateria acestuia. Conectați adaptorul de putere CA la dispozitivul de alimentare și introduceți-l într-o priză de perete pentru a încărca dispozitivul, notebook-ul și bateria acestuia în același timp.




AVERTISMENT:

Întrerupeți conexiunea dintre dispozitivul portabil și dispozitivul de alimentare înainte de a schimba tensiunea acestuia din urmă. Nerespectarea acestei prevederi poate avea ca rezultate defectarea dispozitivului portabil și a dispozitivului de alimentare.

3.2 Încărcarea Notebook-ului

Scopul principal al **Prestigio Power Bank 501** este acela de a menține dispozitivele portabile complet funcționale pentru o perioadă îndelungată de timp fără alte surse de alimentare. Îndepărtați bateria dispozitivului portabil înaintea conectării acestuia la dispozitivul de alimentare, altfel, **Prestigio Power Bank 501** va încărca automat atât dispozitivul portabil cât și bateria acestuia, atunci când bateria este montată. Consultați următorul grafic și următoarele proceduri pentru instrucțiuni detaliate de operare.

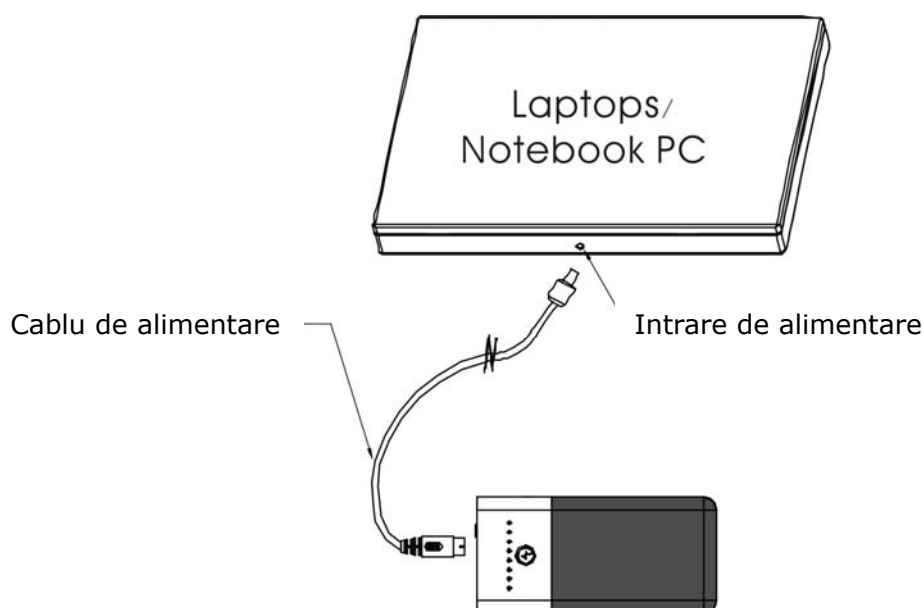

Schema conexiunii în acest caz este similară cu cea a încărcării notebook-ului cu baterie, cu excepția faptului că în acest caz nu este conectat niciun adaptor de putere CA. Consultați secțiunea de mai sus pentru proceduri de conexiune detaliate.

Notă:

Pentru a optimiza timpul de lucru al **Prestigio Power Bank 501** în timpul încărcării notebook-urilor fără adaptor de putere CA, se recomandă selectarea

unui nivel de tensiune mai scăzut decât cel indicat pe notebook-uri. Prin metoda reducerii tensiunii se evită încărcarea bateriei notebook-ului, prin urmare se prelungește durata de lucru a Prestigio Power Bank 501.

3.3 Încărcarea altor dispozitive

Consultați tabelul de mai jos pentru tensiunile ale dispozitivelor electronice digitale obișnuite și tensiunile sugerate pentru setarea **Prestigio Power Bank 501**.



AVERTISMENT:

Tabelul de mai jos este doar un ghid de referință pentru tensiunile dispozitivelor electronice digitale obișnuite. Consultați etichetele de pe dispozitivele propriu-zise pentru o setare mai precisă a tensiunii.


Dispozitive portabile	Tensiune de ieșire a Adaptorului de putere CA	Setarea sugerată de tensiune a Prestigio Power Bank 501
Laptopuri	14V	12V
	16V	12V
	19V	14V
	24V	16V
DVD player portabil	9V	7,5V
	12V	9V
Cameră digitală	5V	5V
CD player	4,5V	5V
PDA	5V	5V
Telefon mobil	3.7V~5V	5V
Cameră video digitală	9V	7.5V~9V
	12V	9V~12V
MP4	5V	5V

3.4 Încărcarea dispozitivelor prin intermediul portului USB



- Treceți comutatorul de tensiune /  în poziția  și introduceți dispozitivul de încărcare USB compatibil în portul USB.

3.5 Verificarea capacității de alimentare

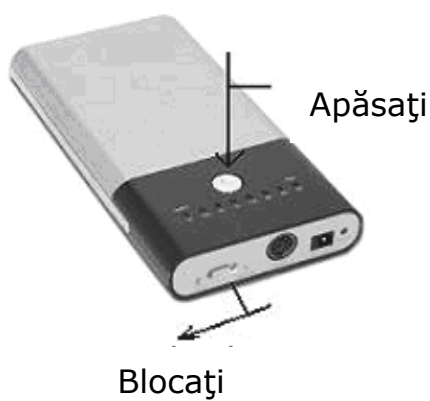

- După cum s-a menționat la secțiunea 2, treceți comutatorul de tensiune /  în poziția  și apăsați butonul de funcții pentru a consulta capacitatea de alimentare rămasă.
- Când mai rămâne aprinsă doar ultima lumină a indicatorului, se recomandă încărcarea **Prestigio Power bank 501**. Unitatea va rămâne complet fără energie atunci când lumina roșie se stinge.



AVERTISMENT:

Opriți imediat unitatea și deconectați adaptorul de putere în cazul în care unitatea nu funcționează corect. Nu încercați niciodată să reparați unitatea fără asistența unei persoane autorizate, deoarece puteți avaria unitatea.

4. Capete conectoare

După cum se poate vedea în continuare, **Prestigio Power Bank 501** include un pachet de 8 capete conectoare ce se potrivesc diferitelor tipuri de mărci de notebook-uri și dispozitive digitale portabile. Consultați lista de conectivitate a capetelor din Anexă pentru a potrivi capetele conectoare cu dispozitivele.

Capăt A

4.75*1.7*10.5mm



Capăt B

5.5*2.1*10.5mm



Capăt C

5.5*2.5*10.5mm



Capăt D

6.3*3.0*10.5mm



Capăt E

6.5*4.3*1.35pin*10.5mm



Capăt V

4.0*1.7*10.5mm



Capăt Z

3.45*1.4*10.5mm



Capăt 03

2.4*0.7*10.5mm



5. Depanare

Consultați următoarele proceduri în cazul în care **Prestigio Power Bank 501** nu funcționează așa cum ar trebui. Următoarele instrucțiuni au ca scop doar depanarea. Vă rugăm contactați unitățile service autorizate din orașul dumneavoastră pentru asistență tehnică și depanare ulterioară.

1. **Prestigio Power Bank 501** nu funcționează corect atunci când toate luminile LED sunt stinse în timpul încărcării.
2. Verificați dacă cerințele de alimentare ale dispozitivului portabil nu depășesc 64W (19V/3,5A). **Prestigio Power Bank 501** nu este proiectat pentru a încărca/alimenta cu energie asemenea dispozitive.
3. Verificați capacitatea rămasă a bateriei. Încărcați **Prestigio Power Bank 501** atunci când capacitatea este sub 25%.
4. Asigurați-vă că legătura dintre cablul de ieșire și **Prestigio Power Bank 501** este fixată în siguranță.
5. Verificați potrivirea dintre capătul conector și mufa CC a dispozitivului portabil.
6. Asigurați-vă că setarea de tensiune a **Prestigio Power Bank 501** se potrivește sau este la un nivel inferior cerinței de tensiune a dispozitivului portabil.
7. Verificați dacă bateria este instalată în dispozitivul portabil, din moment ce unele dispozitive nu funcționează fără o baterie instalată.

6. Întreținerea dispozitivului

Toate bateriile au cicluri de viață limitate. Capacitatea lor de alimentare și eficiența de încărcare se degradează constant datorită reacțiilor chimice ce cauzează gradual refuzul celulelor de a crește în timp și reduc abilitatea bateriei de a furniza sarcina. Reacțiile chimice din interiorul bateriei sunt catalizate de către temperaturile extreme și umezeala excesivă. Din aceste motive, este obligatorie evitarea încălzirii acestora și păstrarea lor cât mai uscate și curate în permanență.

Consultați scurta listă de mai jos pentru a optimiza performanța dispozitivului **Prestigio Power Bank 501**.

Lucruri ce trebuie făcute cu bateria:

- Încărcați/descărcați complet bateria timp de 4 cicluri înainte de a utiliza Prestigio Power Bank 501 pentru prima dată pentru a păstra capacitatea maximă.
- Deconectați **Prestigio Power Bank 501** de la dispozitivul portabil și depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și curat, atunci când nu îl utilizați.
- Încărcați complet **Prestigio Power Bank 501** după ce a fost depozitat mai mult de o lună sau pe o perioadă mai lungă de timp.
- Trebuie reciclat sau depozitat corespunzător după ce durata de viață a bateriilor se termină.

Lucruri ce nu trebuie făcute cu bateria:

- Nu încercați niciodată să dezamblați, reasamblați **Prestigio Power Bank 501**.
- Nu scurtcircuitați dispozitivul deoarece acest lucru poate cauza avarii grave bateriilor dispozitivului **Prestigio Power Bank 501**.
- Nu scăpați, loviți sau bruscați bateriile în vreun fel deoarece acest lucru poate cauza expunerea unui conținut de celule potențial periculoase.
- Țineți **Prestigio Power Bank 501** departe de foc sau de alte surse de căldură excesivă. Nu ardeți bateriile. Nerespectarea acestei prevederi poate avea ca rezultat o explozie.

7. Anexă

7.1 Specificațiile produsului

Tipul bateriei:	Celule Litiu Ion X 6
Capacitatea bateriei	maxim 10000mAh
Putere de ieșire	45~50W
Curent de ieșire	maxim 3,5A
Tensiune de ieșire	● prin capăt de încărcare: 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V, 14V, 16V, 19V ● Prin port USB : ieșire fixă 5V/1A
Capete de încărcare	8 capete
Timp de încărcare	Aproximativ 4 ore
Intrare adaptor de încărcare	100~240V, 50/60Hz, 1.7A
Ieșire adaptor de încărcare	19.0V, 3.16A
Dimensiuni	174mm X 84mm X 23mm (L*L*D)
Greutate	Aproximativ 420g

7.2 Asistență tehnică și informații despre garanție

Consultați www.prestigio.com pentru asistență tehnică și informații despre garanție.

7.3 Limitarea răspunderii

Am făcut toate eforturile pentru a asigura că informațiile și procedurile din acest ghid de utilizare sunt corecte și complete. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru erori sau omisiuni. **Prestigio** își rezervă dreptul de a face orice modificare asupra produsului fără notificare prealabilă.

7.4 Lista de conectivitatea a capetelor

Modele capete conectoare

DC# **03**: Telefoane mobile, camere digitale, camcordere.

DC# **V** : Camere digitale, camcordere.

DC# **Z** : Camere digitale, camcordere, DVD-uri portabile, CD/MP playere.

DC# **A** : Camere digitale, camcordere, computere notebook.

DC# **B** : Computere notebook.

DC# **C** : Computere notebook.

DC# **D** : Computere notebook.

DC# **E** : Computere notebook.