

ОБЕРЕЖНО

ІСНУЄ РИЗИК ЕЛЕКТРИЧНОГО ШОКУ. НЕ ВІДКРИВАТИ



Символ блискавки зі стрілкою усередині рівностороннього трикутника сигналізуватиме користувачу про наявність всередині пристрою неізолюваної напруги, небезпечної для життя, яка має достатню силу, щоб уразити людину.



Обережно:

- **Щоб зменшити ризик електричного шоку, не відкривайте кришку (або задню частину). Усередині знаходяться частини, що не обслуговуються користувачем. Для їх обслуговування необхідно звернутися до кваліфікованого персоналу. Перед обслуговуванням або протягом періоду, коли приладом тривалий час не користуються, необхідно вимикати його з розетки.**
- **Виробник не несе жодної відповідальності за пошкодження, викликане будь-якими замінами або модифікаціями товару без дозволу виробника або уповноваженої організації.**

Зміст

<u>1. ПОЧАТОК</u>	<u>2</u>
1.1 ЗАСОБИ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	3
1.2 ЗМІСТ УПАКОВКИ	3
1.3 ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТОВАРУ	4
<u>2. ЗАРЯДКА POWER BANK</u>	<u>5</u>
<u>3. ГОЛОВНІ ОПЕРАЦІЇ</u>	<u>5</u>
3.1 ЗАРЯДКА НОУТБУКІВ З БАТАРЕЄЮ	6
3.2 ЗАРЯДКА ЛИШЕ НОУТБУКІВ	8
3.3 ЗАРЯДКА ІНШИХ ПРИЛАДІВ	9
3.4 ЗАРЯДКА ПРИСТРОЇВ ЧЕРЕЗ ПОРТ USB	10
3.5 ПЕРЕВІРКА ПРИПУСТИМОЇ ПОТУЖНОСТІ	10
<u>4. ТИПИ КОНЕКТОРІВ</u>	<u>12</u>
<u>5. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ</u>	<u>13</u>
<u>6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ</u>	<u>13</u>
<u>7. ДОДАТОК</u>	
7.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ	14
7.2 ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГАРАНТІЮ	14
7.3 ВІДМОВА	
7.4 ПЕРЕЛІК СУМІСНОСТІ КОНЕКТОРІВ	15

Дякуємо вам за придбання зарядного пристрою **Prestigio Power Bank 501**. Ви зробили блискучий вибір, сподіваємося, що Ви отримаєте задоволення від експлуатації цього приладу. Щоб повністю скористатися можливостями пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією для користувача перед тим, як використовувати товар, виконуйте всі процедури, що указані в ньому.

1.1 Засоби застереження

Дотримуйтесь засобів застереження перед застосуванням **Prestigio Power Bank 501**. Дотримуйтесь усіх операцій, що описані в цій інструкції, для належної роботи пристрою. Недотримання може призвести до таких потенційно небезпечних ситуацій як травмування або пошкодження майна

- **НЕ** намагайтеся розібрати або змінити будь-яку деталь пристрою, якщо це вказано в інструкції.
- **НЕ** закривайте отвори для вентиляції.
- **Уникайте** контакту пристрою з водою або іншої рідиною. Пристрій **НЕ** є водонепроникним.
- Якщо усередину пристрою потрапила рідина, негайно відключіть його від комп'ютера. Продовження використання пристрою може викликати пожежу або електричний шок. Зверніться до свого дистриб'ютора або найближчого центру підтримки.
- Щоб уникнути ризику електричного шоку, **НЕ** підключайте та **НЕ** вимикайте пристрій мокрими руками.

НЕ залишайте пристрій поблизу джерела тепла або поблизу відкритого вогню.

- **НЕ** залишайте пристрій поблизу приладів, що утворюють сильне електромагнітне поле. Його вплив може викликати проблеми або пошкодження та втрату даних.

1.2 Зміст упаковки

Деталь	Опис	Кількість
	Prestigio Power Bank 501	1
	Інструкція для користувача	1
	Документація на CD	1
	Адаптер пер. струму	1
	Кабель живлення	1
	25см USB кабель	1
	З'єднувачі	8
	Шкіряний футляр	1

1.3 Зовнішній вигляд приладу

Малюнки у цьому документі приводяться лише для інформування користувачів. Фактичний вигляд товару може дещо відрізнятися від цих малюнків.

1. ВВІМК/ВИМК живлення або Перемикач  /  напруги
2. Індикатор напруги / потужності
3. Функціональна кнопка
4. Індикатор зарядки
5. Вхід пост. струму
6. USB вихід
7. Вихід пост. струму
8. Додатковий порт батареї



2. Зарядка Power Bank




Увага:

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити Prestigio Power Bank 501. Якщо цього не зробити, строк експлуатації приладу може бути скорочено.



1. Вставте кінець адаптера пост. струму у вхід пост. струму зарядного пристрою.
2. Вставте штир адаптера пост. струму в розетку, щоб почати зарядку.
3. Індикатор зарядки загориться помаранчевим кольором, коли зарядний пристрій буде заряджено. Колір індикатора зміниться на зелений, коли зарядку буде завершено.

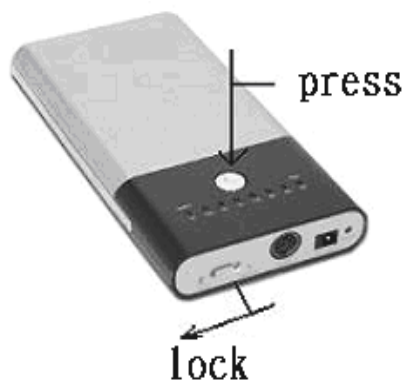

Press - Натиснути
Lock - Замкнути

4. Перемкніть перемикач напруги  /  у положення  та натиснути функціональну кнопку, щоб перевірити статус зарядки або живлення.
5. Відключіть адаптер після повної зарядки зарядного пристрою.

Примітка:

Зарядка пристрою припиняється після повної зарядки. Дозволяється, проте не рекомендується, залишати адаптер підключеним після повної зарядки.

3. Головні операції

3.1 Зарядка ноутбуків з батареєю

Зарядний пристрій Prestigio Power Bank 501 призначений не лише для живлення ноутбуків, але й для одночасної зарядки внутрішньої батареї ноутбука. Детальні інструкції з експлуатації дивіться у наступній схемі та процедурах.




Увага:

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити Prestigio Power Bank 501. Якщо цього не зробити, строк експлуатації приладу може бути скорочено.




Увага:

Необхідно перевірити, щоб сила вхідного току ноутбука дорівнювала або була менше 3.5A (3500 мА). Перед тим як підключатися до Prestigio Power Bank 501, зніміть батарею з такого ноутбука. Інакше це може призвести до ушкодження ноутбука та батареї.

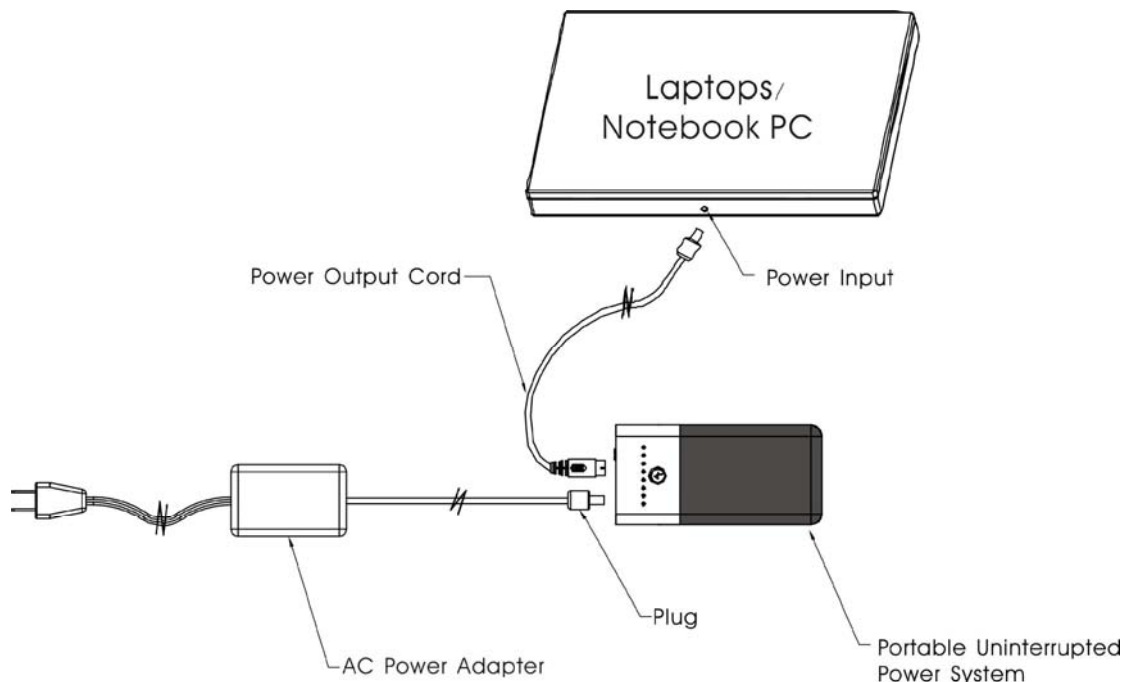

Laptops/ Notebooks PC –ноутбуки; Power input – вхід живлення; Portable Uninterrupted Power system –портативна система постійного живлення; Plug – штекер; AC Power Adapter – адаптер живлення пер. струму; Power output cord –вихідний шнур живлення.

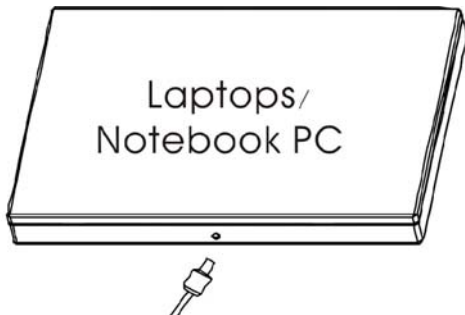

Laptops/Notebooks PC - ноутбуки

1. Необхідно обрати конектор, що щільно входить у гніздо «вхід» пост. струму на ноутбуці.

Примітка:

НЕ застосовуйте силу вмикаючи/вимикаючи конектори у вхід пост. струму на ноутбуці. Конектори лише підтримують центральний позитивний вхід пост. струму. Невиконання може призвести до пошкодження ноутбука та зарядного пристрою.


2. Підключайте відповідний конектор лише до кабелю живлення. **НЕ** підключайте ноутбук, не прочитавши інструкцію


3. Вставте інший кінець кабелю живлення в головний вузол. Встановіть перемикач /  у положення  та обрати необхідну напругу.

Примітка:

Вихідна напруга автоматично виставлена на 5В. Інформацію щодо вхідної напруги дивіться на лейблі ноутбука. Невиконання може призвести до пошкодження ноутбука та зарядного пристрою.

4. Перевірте обрану напругу та виставте перемикач у положення , щоб заблокувати напругу.

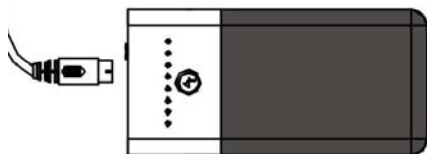

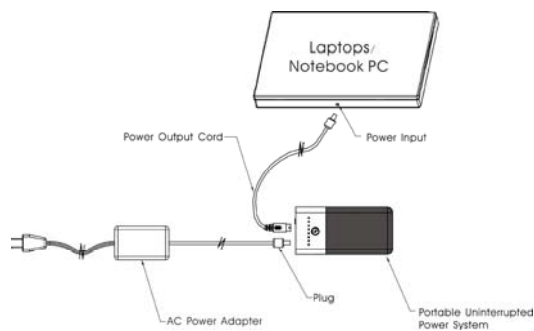

Laptops/ Notebooks PC –ноутбуки; Power input – вхід живлення;
 Portable Uninterrupted Power system –портативна система
 постійного живлення; Plug – штекер; AC Power Adapter –
 адаптер живлення пер. струму; Power output cord –вихідний
 шнур живлення.

5. Підключіть конектор до гнізда живлення ноутбука. Зараз ноутбук та його батарея живляться від зарядного пристрою. Підключіть адаптер живлення пер. струму до зарядного пристрою та розетки, для одночасної зарядки зарядного пристрою, ноутбука та батареї.




Увага:

Перед тим, як змінювати напругу на зарядному пристрої, роз'єднайте портативний пристрій та зарядний пристрій. Невиконання може призвести до пошкодження портативного пристрою та зарядного пристрою.

3.2 Зарядка тільки ноутбука

Головна функція зарядного пристрою **Prestigio Power Bank 501** – підтримувати повну функціональність портативних пристроїв упродовж тривалого часу без інших джерел живлення. Перед підключенням до зарядного пристрою **Prestigio Power Bank 501** необхідно зняти батарею портативного пристрою, оскільки зарядний пристрій автоматично заряджає і пристрій, і батарею, якщо вона є. Детальну інструкцію з експлуатації дивіться у наступній схемі та процедурах.

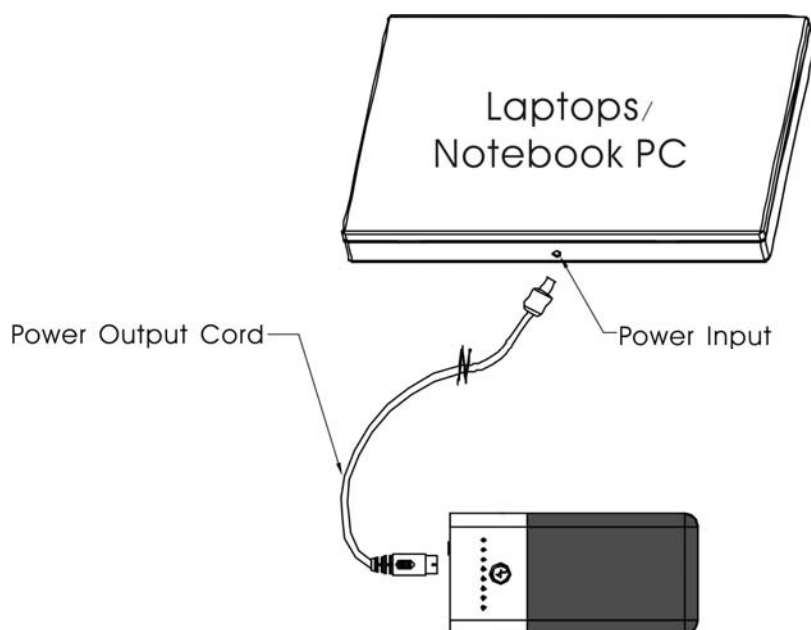

Power output cord – вихідний шнур живлення; Laptops/notebooks PC – ноутбуки; Power input – вхід живлення

У цьому випадку схема з'єднання схожа на зарядку ноутбука з батареєю, за винятком того, що адаптер живлення пер. струму не підключено. Детальна процедура підключення описана у попередньому розділі.

Примітка:

З метою оптимізації робочого часу **Prestigio Power Bank 501** під час зарядки ноутбуків без адаптера живлення пер. струму рекомендовано обрати напругу на один рівень нижче необхідного рівня напруги, вказаного на ноутбуці. За допомогою такого зменшення напруги можна уникнути зарядки батареї, тобто продовжити час роботи зарядного пристрою Prestigio Power Bank 501.

3.3 Зарядка інших приладів

У поданій нижче схемі приведено напругу розповсюджених цифрових електронних пристроїв та передбачувані настройки напруги на **Prestigio Power Bank 501**.



Увага:

У схемі нижче приведено лише загальні дані про типові цифрові електронні прилади. Більш детальну інформацію щодо настройки напруги дивіться на лейблах на відповідних приладах.

Портативні прилади	Адаптер живлення пер. струму Вихідна напруга	Передбачувана настройка напруги на Prestigio Power Bank 501
--------------------	---	---


Ноутбуки	14В	12В
	16В	12В
	19В	14В
	24В	16В
Портативний DVD програвач	9В	7.5В
	12В	9В
Цифрова камера	5В	5В
CD плеєр	4.5В	5В
PDA	5В	5В
Мобільний телефон	3.7В~5В	5В
Цифрова відеокамера	9В	7.5В~9В
	12В	9В~12В
MP4	5В	5В

3.4 Зарядка приладів через порт USB



- Просто перемкніть перемикач напруги  /  у положення  та підключіть прилад з USB портом до USB порту зарядного пристрою.

3.5 Перевірка заряду живлення

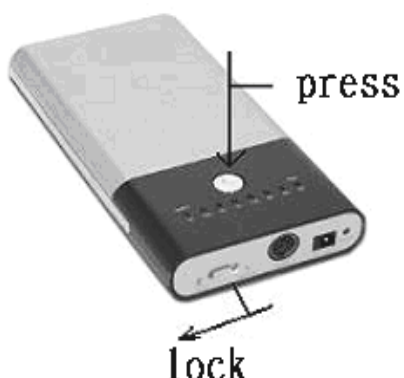

- Як було сказано у розділі 2, перемкніть перемикач напруги  /  у положення  та натисніть функціональну кнопку, щоб перевірити заряд живлення.
- Рекомендовано перезаряджати **Prestigio Power Bank 501**, якщо горить останній вогник індикатора. Заряд потужності буде вичерпано, коли згасне червона лампа.

Press - Натиснути; Lock - замкнути



Увага:

Негайно вимкнути пристрій та відключити адаптер живлення у

разі виникнення проблем у роботі пристрою. Ніколи не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно без допомоги кваліфікованого персоналу, оскільки це може призвести до його пошкодження.

4. Конектори

Як це видно нижче, до складу зарядного пристрою **Prestigio Power Bank 501** входить комплект з 8 конекторів, що підходять до ноутбуків різних брендів та портативних цифрових пристроїв. Щоб підібрати правильний конектор до певного приладу, дивіться перелік сумісності конекторів у розділі Додаток.



Tips - конектори

5. Виявлення та усунення проблем

Якщо зарядний пристрій **Prestigio Power Bank 501** не працює так, як треба, дотримуйтесь цих процедур. Ці інструкції призначені лише для виявлення та усунення проблем. З питань подальшого виявлення та усунення проблем або технічної підтримки зверніться до свого місцевого сервісного центру.

1. Якщо **Prestigio Power Bank 501** не працює так, як треба, всі індикатори вимкнені.
2. Переконайтеся, що потужність портативного пристрою не перевищує 65 Ватт (19В/3.5А). **Prestigio Power Bank 501** не призначений для зарядки/живлення таких пристроїв.
3. Перевірте залишок заряду батареї. Перезарядіть **Prestigio Power Bank 501**, якщо заряд батареї менше 25%.
4. Переконайтеся, що з'єднання між шнуром живлення та **Prestigio Power Bank 501** надійно зафіксоване.
5. Перевірте, що конектор точно підходить до входу пост. струму портативного пристрою.
6. Переконайтеся, що настройка напруги на **Prestigio Power Bank 501** відповідає або на один рівень нижче, ніж необхідна напруга для портативного пристрою.
7. Переконайтеся, що батарея встановлена у портативному пристрої, оскільки деякі з них не працюють без батареї.

6. Технічне обслуговування пристрою

У будь-якої батареї строк експлуатації обмежений. Їх потужність та ефективність зарядки постійно зменшується через хімічні реакції, що поступово призводять до збільшення власного імпедансу елементів батареї та з часом зменшує властивість батареї віддавати свій заряд. Каталізатором внутрішніх хімічних реакцій батареї виступає підвищена температура та надмірна волога. Тому дуже важливо зберігати її весь час у прохолодному, сухому та чистому місці.

Ознайомтесь з невеличким переліком того, як можна покращити роботу **Prestigio Power Bank 501**.

Необхідні дії:

- Повністю зарядити/розрядити батарею 4 рази перед тим, як використовувати **Prestigio Power Bank 501** перший раз (для збереження потужності).
- Зняти **Prestigio Power Bank 501** з портативного пристрою и зберігати в прохолодному, сухому та чистому місці у разі невикористання.
- Після зберігання **Prestigio Power Bank 501** протягом одного місяця або довше слід перезарядити його.
- Після завершення строку дії батареї її можна віддати на переробку або утилізувати належним чином.

Чого не слід робити:

- Ніколи не намагайтеся розібрати та повторно зібрати **Prestigio Power Bank 501**.
- Не викликайте коротке замикання, оскільки воно може призвести до серйозного пошкодження батареї в **Prestigio Power Bank 501**.
- Не кидати, не бити або іншим чином не впливати на батарею, бо це може призвести до реакції шкідливих елементів батареї.
- Тримайте **Prestigio Power Bank 501** подалі від вогню або інших джерел надмірного тепла. Не спалюйте батарею. Інакше це може викликати вибух.

7. Додаток

7.1 Технічні характеристики товару

Тип батареї	Літій - іонові батареї X 6
Об'єм батареї	10000мАг, максимум
Вихідна потужність	45~50Вт
Вихідна сила струму	3.5A максимум
Вихідна напруга	● Через зарядний пристрій: 5В, 6В, 7.5В, 9В, 12В, 14В, 16В, 19В ● Через USB порт: 5В/1А стаціонарний вихід
Зарядні конектори	8 конекторів
Час зарядки	Приблизно 4 години
Вхід зарядного адаптеру	100~240В, 50/60Гц, 1.7А
Вихід зарядного адаптеру	19.0В, 3.16А
Розміри	174мм X 84мм X 23мм (Довжина*широта*висота)
Вага	Приблизно 420г

7.2 Технічна підтримка та інформація про гарантію

Інформацію про технічну підтримку та гарантію дивіться на сайті www.prestigio.com.

7.3 Відмова

Ми зробили все можливе, щоб інформація та процедури в цій інструкції для користувача були точними та вичерпними. Компанія не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення. **Prestigio** зберігає за собою право вносити зміни у будь-яку продукцію без подальшого повідомлення про це.

7.4 Перелік сумісності конекторів

Моделі конекторів

- DC# **03**: Мобільний телефон, цифрові камери, відеокамери
- DC# **V**: Цифрові камери, відеокамери.
- DC# **Z**: Цифрові камери, відеокамери, портативні DVD-програвачі, CD/MP-плеєри.
- DC# **A**: Цифрові камери, відеокамери, ноутбуки.
- DC# **B**: Ноутбуки.
- DC# **C**: Ноутбуки.
- DC# **D**: Ноутбуки.
- DC# **E**: Ноутбуки.