

Sissejuhatus

Täname teid ostmast **Prestigio päikesepatareiga Bluetooth käed-vabad seadme**. Olete teinud suurepärase valiku ja loodame, et naudite selle kõiki võimalusi. Palun loe tähelepanelikult läbi kiirjuhend enne toote kasutamist ning järgi kõiki protseduure, et kasutada toote kõiki omadusi.

Pakend sisaldab

Seade X 1

Paigaldamise komplekt X 1


Autolaadija X 1

USB kaabel X 1

Kiirjuhend X 1

Garantiikaart X 1

Toote ülevaade

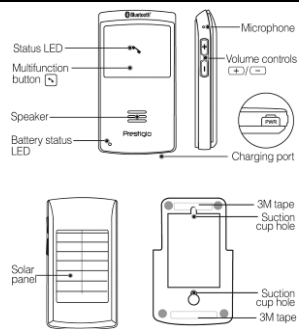

Nuppude funktsioonid

Funktsioon	Seadme staatus	Tegevus
Seadme sisse lülitamine	Seade väljas	Vajuta ja hoia  2 sekundit.
Seadme välja lülitamine	Seade sees	Vajuta ja hoia  5 sekundit.
Helitugevuse muutmine	Rääkimine	Vajuta  / 
Kõne ülekandmine	Rääkimine	● Vajuta  üks kord, et viia üle kõne mobiiltelefonilt seadmele. ● Vajuta ja hoia  1 sekund, et üle viia kõne seadmelt mobiiltelefonile.
Kõnele vastamine	Helisemine	Vajuta 
Kõne lõpetamine	Rääkimine	Vajuta 
Kõne ootele lülitamine	Rääkimine	Vajuta ja hoia  1 sekund
Eelmise numbri taasvalimine	Tegevuseta	Vajuta ja hoia  1 sekund
Häälvalimine	Tegevuseta	Vajuta 
Kõnest keeldumine	Helisemine	Vajuta ja hoia  1 sekund
Ühildamise alustamine	Seade väljas	Vajuta ja hoia  5 sekundit
Helina vaigistamine	Helisemine	Vajuta ja hoia  1 sekund
Mikrofoni vaigistamine	Rääkimine	Vajuta ja hoia  1 sekund
Aku staatus	Seade sees/	Vajuta  ja 

Päikeseplatari laadimise staatus sees/väljas	tegevuseta	samaaegselt
	Seade sees	Vajuta ja hoia  5 sekundit


LED indikaatori staatus ja signaalheli

Funktsioon	Signaalheli	LED staatus
Seade sees	Sisselülitamise heli	LED vilgutab kiirelt sinist valgust 5 korda
Seade väljas	Väljalülitamise heli	LED vilgutab kiirelt sinist valgust 5 korda
Ühildumine	Piiksub kaks korda	LED helendab sinist valgust pidevalt
Ei ole ühendust mobiiltelefoni ja seadme vahel	Ei piiksu	LED vilgutab sinist tuld iga 3 sekundi tagant
Seade ja mobiiltelefon on ühendatud	Piiksub ühe korra	LED vilgutab sinist valgust iga 5 sekundi tagant
Ettekavatsemata ühenduse kadumine	Ei piiksu	LED ja aku staatuse LED vilgutab iga 3 sekundi tagant
Vaigistamise funktsioon on aktiveeritud kui telefonikõne on vastu võetud	Ei piiksu	LED vilgutab sinist valgust iga 0.5 sekundi tagant
Vaigistamise funktsioon on aktiveeritud kõne ajal	Piiksub perioodiliselt	LED vilgutab sinist valgust iga 0.5 sekundi tagant
Laadimine kasutades autolaadijat	Ei piiksu	Aku staatuse LED helendab punast valgust

Laadimine lõpetatud	Ei piiksu	Aku staatus LED on väljas
Aku tühjeneb	Piiksub perioodiliselt	LED vilgutab sinist valgust ja aku staatus LED vilgutab punast valgust samaaegselt


Seadme paigaldamine

Seadme paigaldamine



Et minimaliseerida juhi vaatevälja takistamist ja maksimeerida mikrofon ja päikeseplatari töövõimet, on soovitatav seade asetada ja kinnitada, kas kahepoolse teibia või iminappadega üles vasakule tuuleklaasile, nagu on näidatud pildil.

Seadme laadimine



Autolaadijaga:

- Ava **PWR** laadimise port seadmel ning ühendage autolaadija seadmega. Aku staatus LED peaks helendama punast valgust.
- Seadme aku on täiesti täis laetud keskmiselt 2 tunniga.



Päikeseplatariiga:

- Lihtsalt aseta seade otse päikeseplatariiga, mis asub seadme taga otse päikesevalguse kätte.
- 3 tundi laetud päikeseplatari annab sulle keskmiselt 30 minutit kõneaega. Järgnev laadimine tagab sulle piisavalt akut, et

- säilitada regulaarsed operatsioonid.
- Vajuta ja hoi a () 5 sekundit, et lülitada aku saatus LED sisse/välja. Palun järgi allolevat tabelit lisainformatsiooniks.

Aku staatus

- Vajuta (+) ja (-) samaaegselt, et näha aku staatust.

Arv, mitu korda punane tuli vilgub	4 korda	3 korda	2 korda	1 korra
Järelejäänud kõneaeg	> 7 tundi	> 5 tundi	> 3 tundi	< 3 tundi

- LED vilgutab sinist tuld ja aku staatus LED vilgutab punast tuld samaaegselt kui seadme aku on jäänud vähem kui 10%

Alustamine

Seade sees/väljas



- Hoi a ja vajuta () 2 sekundit, et seade sisse lülitada. Sisselülitamise heli emiteeritud ja LED vilgutab kiirelt sinist valgust 5 korda.
- Vajuta ja hoi a () 5 sekundit, et lülitada seade välja. Väljalülitamise heli on emiteeritud ja LED vilgutab kiirelt sinist valgust 5 korda.

Ühildamine



- Alusta väljalülitatud seadmega. Vajuta ja hoi a () 5 sekundit. 2 lühikest piiksu on emiteeritud ja LED helendab sinist valgust.
- Aktiveeri mobiiltelefoni bluetooth funktsioon ja alusta bluetooth seadmete otsimist. Palun järgi mobiiltelefoni kasutusjuhendit lisainformatsiooniks.




- Vali "BHF2A" seadmete nimekirjast.
- Sisesta "0000" kui küsitakse koodi.
- Piiks emiteeritakse kui seade on ühildatud edukalt.
- Seade väljub ühildumise režiimilt automaatselt ilma eduka ühildumiseta.

Automaatne taasühendamine

- Seade taasühendub automaatselt ühildatud mobiiltelefoniga kui see on ulatuses peale sisse lülitamist.
- Seade taasühendub ühildatud mobiiltelefoniga, mis on eelnevalt ulatusest väljas olnud, kuid taas ulatusse sattunud. Vajuta , et manuaalselt taasühendada seadmed.


Põhilised operatsioonid

Kõnelele vastamine




- Vajuta , et vastata sissetulevale kõnele.
- Vajuta ja hoi a  1 sekund, et aktiveerida helisemise vaigistamine. Korda eelnevat protseduuri, et taastada helisemistooni.
- Vajuta ja hoi a  1 sekund, et keelduda sissetulevast kõnest.

Kõnede tegemine/lõpetamine



- Vajuta  ja ütle nimi, mis on registreeritud sinu häälvälimise nimekirja häälvälimise funktsiooni kasutamiseks. Seda funktsiooni on võimalik kasutada telefonidega, mis seda toetavad.
- Vajuta ja hoi a  1 sekund, et aktiveerida viimase numbri taasvalimise funktsioon.
- Vajuta , et lõpetada telefonikõne.

During Phone Calls



- Vajuta (+)(-) et kohandada helitugevus.
- Vajuta [□], et ülekanda telefonikõne mobiiltelefonilt seadmele. Vajuta ja hoia (+) 1 sekund, et ülekanda telefonikõne seadmest mobiiltelefonile.
- Vajuta ja hoia (-) 1 sekund, et vaigistada mikrofon. Perioodiline piiks on emiteeritud vaigistamise ajal. Korda eelnevat protseduuri, et taastada telefonikõne.
- Vajuta ja hoia [□] 1 sekund, et vastu võtta teine sissetulev kõne (ootel kõne). Korda eelnevat protseduuri, et taastada esimene telefonikõne.

Täiendav informatsioon

Hoiatused

- Ära pilla seadet kõrgelt.
- Ära muuda, paranda või võta seadet osadeks.
- Välti kokkupuudet vee, alkoholi, bensiiniga jne, isegi mitte puhastamiseks.
- Välti kokkupuudet kuumade või süttivate allikatega.
- Ära aseta seadme peale raskeid objekte.
- Kaitse seadet niiskuse ja tolmuga eest.

Lisainformatsioon

- Bluetooth kommunikatsiooni levialatus on maksimaalselt 10 meetrit ja võib erineda sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast ja takistustest.
- Seade on sobiv vaid nende mobiiltelefonidega, mis toetavad Bluetooth peakomplekti või käed-vabad profiili.
- Et kindlustada õiged funktsioonid, seade ei tohiks olla seadmete lähedal(wireless LAN seadmed, mikrolaineahi jne), mis opereerivad sama sagedusulatusega(ISM band, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
- Palun lülita seade välja keskkonnas, kus on potentsiaalne

plahvatusohtlik atmosfäär. Harva võib ilmned, et seade genereerib sädemeid, mis võivad välja viia ootamatu plahvatuseni ning põhjustada kehavigastusi.

- Laetav aku seadmes on pika elueaga. Uut akut või akut, mida ei ole pikalt kasutatud, on võimalik taastada mõne laadimise/taaslaadimise tsükliga.
- Kui seadet on laetud päikesepatareiga, operatsiooni aeg, kaasa arvatud kõneaeg ja ooteaeg pikeneb pidevalt, ilma autolaadijata.

Toote spetsifikatsioonid

Kiibistik	BC5MM
Bluetooth versioon	2.1 Bluetooth Standard
Toetatud profiilid	HFP, HSP, SDAP, GAP
Sagedus	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM band)
Ulatus	10 meetrit (33 jalga)
Kõlar	32pi, 0.5W~0.8W
Opereerimisulatus	kuni 10 meetrit (33 jalga)
Kõneaeg	15 tundi
Ooteaeg	500 tundi
Mikrofon	4pi, 1.5T, -42dB
Aku	500mAh, 3.7V
Laadimisaeg	2 tundi (autolaadijaga) 30 tundi (päikesepatarei laadijaga)
Tootemõõdud	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Kaal	60g

Tehniline tugi ja garantii informatsioon

Palun vaata aadressil www.prestigio.com tehniliseks toeks ja järgi garantiikaarti garantii informatsiooniks.

Lahtiütlemine

Me teeme kõik, et tagada täpse ja täieliku informatsiooni ja protseduurid selles kasutusjuhendis. Ühtegi kohustust ei võeta vigade ja väljajätmiste puhul. **Prestigio** reserveerib õiguse teha muutusi ilma etteavitamiseta kõikide toodetega antud dokumendis.